

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MIXER PMX650 INOX

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

---

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

**IMPORTANTE:**

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO****ADVERTÊNCIA**


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Controle de velocidade;
- 02. Velocidade I;
- 03. Velocidade Turbo;
- 04. Corpo;

- 05. Mixer;
- 06. Lâminas;
- 07. Copo.

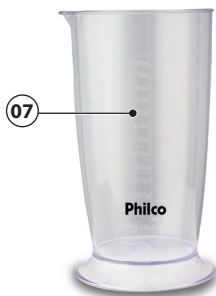

## FUNCIONAMENTO

1. Instalar o mixer removível no motor do aparelho girando no sentido anti-horário até ficar corretamente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido horário.

2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.

3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão de velocidade desejado.

4. Selecione a velocidade que desejar, girando o botão superior.

**NOTA:** o controle de velocidade só terá efeito, quando o botão (I) for pressionado.

5. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão seletor de velocidade.

**CUIDADO:** o tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 30 segundos. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.



Figura 1

## DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER

### • Milk shake de morango:

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos e processar por 30 segundos.

*Dica:* Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

### • Sopas:

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

### • Leite em pó:

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

### • Sucos concentrados:

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

### • Suco de Cenoura

Colocar 280g de cenouras cortadas em cubos de 1,5 cm e 420g de água. Processar por 30 segundos.

## LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.

**Nota:** Não deixar de molho na água o mixer pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, mixer em posição vertical para escorrer toda a água. Não utilizar máquina de lavar louças.

### **IMPORTANTE:**

- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
- Secar com cuidado todos os componentes.

**CUIDADO:** As lâminas são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

### **• Limpeza rápida.**

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





