



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ

PH RAPID

1000

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da

extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Conectar o produto na tensão correta de funcionamento.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Reservatório de poeira;
- 02. Botão de liberação do reservatório de poeira;
- 03. Botão Liga/Desliga;
- 04. Ganchos para enrolamento do cordão elétrico;
- 05. Alça do Extensor;
- 06. Extensor;
- 07. Clipe de Travamento do Extensor;
- 08. Filtro;
- 09. Acessórios;
- 10. Cordão elétrico (não mostrado na imagem).

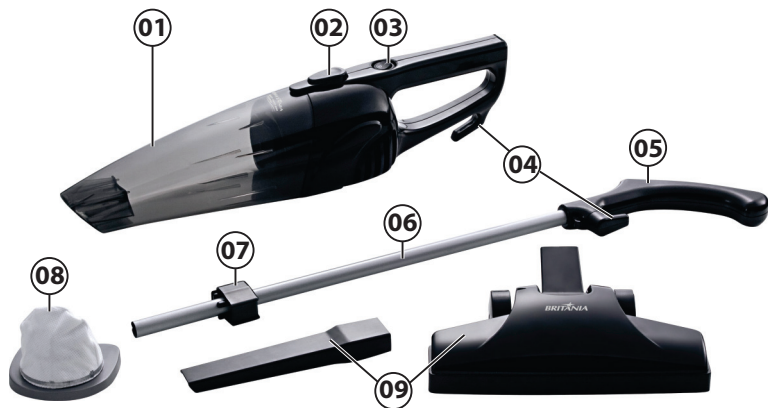

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Nota: Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

- Conectar o Extensor ao corpo do aparelho.
- Segurar o corpo do aparelho pela alça, abrir a tampa (Fig. 1) e inserir o extensor até o clip de travamento (Fig. 2).



Fig. 1

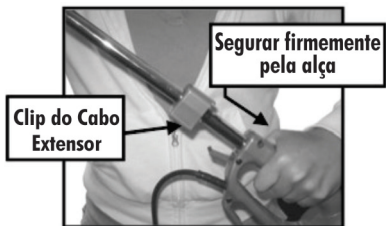


Fig. 2

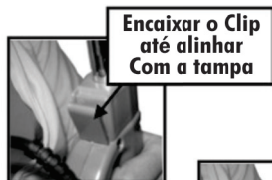


Fig. 3



Fig. 4

- Conectar o acessório para limpeza de cantos (Fig. 5).
- Conectar o acessório para cantos empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no bico do reservatório de poeira.




Fig. 5

- Pressionar a tampa firmemente para travá-la (Fig 4).

- Nunca usar água ou uma lava-louças para limpar o aparelho ou nenhuma de suas partes.
- Desconectar o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Limpar o corpo do aparelho com um pano úmido.

Esvaziamento da bandeja de sujeira

- Sempre esvaziar o reservatório de poeira após o uso.
- Colocar o cabo do aparelho na posição vertical.
- Retirar o reservatório de poeira puxando-o para fora da base da vassoura elétrica.
- Esvaziar o reservatório de poeira sobre um local apropriado.
- Recolocar o reservatório de poeira na base do produto e empurrar para encaixá-lo.

Enrolando e desenrolando o cordão elétrico.

Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cabo elétrico.

Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho (Fig. 6).

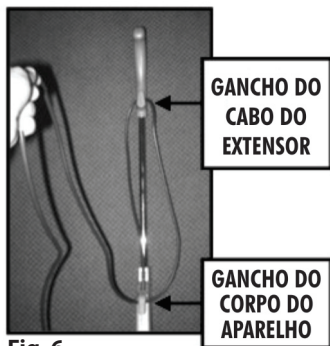


Fig. 6

Botão Liga/Desl.

O Botão Liga/Desl. possui 2 posições (Fig. 7):

Posição "I" liga o aparelho.

Posição "O" desliga o aparelho.

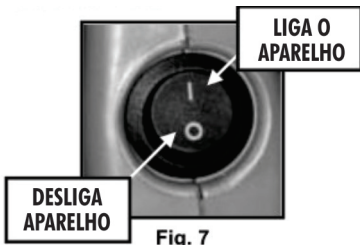


Fig. 7

• Usando o aparelho sem o cabo extensor.

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.

Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.




ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE PÓ

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.

1. Para remover o reservatório de poeira, segurar o mesmo com uma das mãos e com a outra apertar o botão de liberação do reservatório (Fig. 8).



Fig. 8

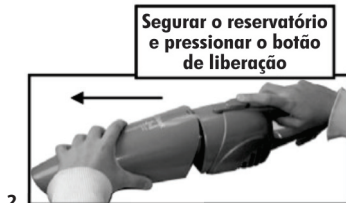

2.

Fig. 9

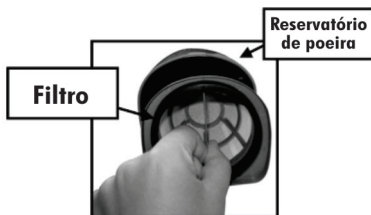


Fig. 10

3. O filtro deve ser lavado em água fria e detergente neutro, deixar secar por 24 horas antes de utilizá-lo novamente.

Obs.: Nunca lavá-lo em máquina de lavar ou lava-louças.

Nunca utilizar o aparelho sem o filtro.

⚠ Não seguir as instruções de limpeza gerará um desligamento indesejável do produto devido ao superaquecimento do motor.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica. O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio. O Filtro está entupido.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

08/15 1722-05-09 753564 Rev.0



www.philco.com.br

