

BRITANIA

Para Britanizar sua vida

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Aspirador de Pó BASE01 BIV

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300.



PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em

questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.


- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

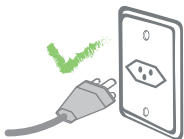

COMPONENTES

01. FILTRO HEPA;

02. FILTRO PARA BLOQUEIO DE LÍQUIDOS;

03. BOTÃO DE LIBERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SUJEIRA;

04. LUZ AUXILIAR;

05. BOTÃO LIGA/DESLIGA LUZ AUXILIAR;

06. LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO;

07. BOTÃO LIGA/DESLIGA;

08. ALÇA;

09. RESERVATÓRIO DE SUJEIRA;

10. BOCAL PARA CANTOS;

11. BOCAL COM ESCOVA;

12. SUPORTE PARA PAREDE.



UTILIZAÇÃO

Carregando o aspirador de pó

Quando a energia do aspirador de pó estiver baixa, por favor, recarregue-o prontamente. Quando a voltagem estiver muito baixa, a fim de proteger a bateria, o aspirador de pó ativará automaticamente a proteção de desligamento. Nesse momento, o aspirador de pó deve ser recarregado.

Conecte o plugue do cabo de alimentação do carregador no aparelho e então conecte o plugue na tomada elétrica. Neste momento, o indicador de carregamento está "piscando circularmente", indicando que o aspirador de pó está sendo carregado.

Após cerca de 3 horas de carregamento, quando todas as duas luzes indicadoras de carregamento estiverem acesas, isso comprova que a bateria do aspirador de pó está totalmente carregada; as luzes indicadoras se apagarão automaticamente três minutos após o carregamento completo, por favor, desconecte o plugue da tomada.



O aspirador de pó possui uma função especial de suspensão durante o carregamento. Durante o processo de carregamento do aspirador de pó, quando as luzes indicadoras de carregamento estão piscando ciclicamente, o aspirador de pó não pode ser ligado, mesmo se o botão de ligar/desligar for pressionado.

Uso do Aspirador de Pó Portátil

Ao utilizar o aspirador de pó portátil, pressione o botão LIGA/DESL., o aspirador será ativado. Nesse momento, a luz indicadora de funcionamento se acenderá, indicando que o aspirador está em funcionamento. Pressione o botão novamente para desligar, a luz indicadora de funcionamento irá desligar, encerrando o funcionamento do aspirador.

Utilizando para aspirar líquidos

Nunca utilize o aspirador sem o filtro de bloqueio de líquidos, do contrário a água infiltrará no motor do aspirador, podendo danificar o aparelho.



Ao aspirar líquidos, não vire o aspirador de modo a fazer o líquido ir em direção ao motor, isso irá fazer o aspirador parar de funcionar.

Uso dos Acessórios

Conectar o acessório desejado empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no Reservatório de poeira.

Sem acessório: Recomendado para limpar sofás, camas e outros móveis.

Bocal para santos : Pode ser utilizada para limpar cantos, escadas, teclados e outros espaços estreitos.

Bocal com escova: O combo de sucção com escova pode limpar móveis, estantes, cortinas e outros lugares de difícil acesso como em veículos.

Limpeza do Recipiente de sujeira e sistema de filtro

Pressione firmemente o botão de liberação do recipiente de poeira e gire a montagem do recipiente de poeira na direção indicada na figura ao lado para separá-lo do corpo.

Separe o conjunto de filtros e esvazie a poeira do recipiente.

Separe o filtro ciclone e o filtro Hepa, efetue a limpeza de ambos os filtros.

Os filtros Ciclone e HEPA podem ser limpos em com água corrente.



Após a limpeza ou a secagem, você pode reinstalar os filtros seguindo a ordem inversa da separação.



Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

Suporte para parede

O suporte deve ser instalado de maneira a armazenar o produto de forma rápida e prática.

O suporte para parede não serve como base carregadora, o aspirador carrega diretamente com o adaptador.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

TEMPOS DE GARANTIA	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

• Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 Bairro Pirabeiraba
Joinville/SC CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660- CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR