

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAFETEIRA PCF40D



Philco

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O aparelho é destinado a utilização doméstica.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto

se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.


- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o pa-

drão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.


- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.
- A superfície do aparelho está sujeito ao calor residual após a sua utilização.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

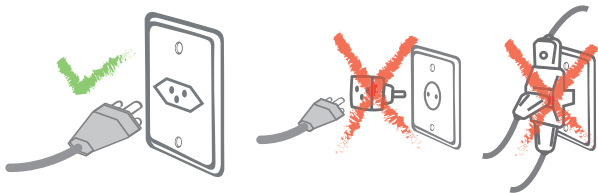

⚠ ADVERTÊNCIA

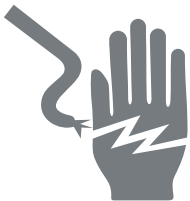

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

- 01.** Reservatório de água;
- 02.** Corta-pingo;
- 03.** Botão luminoso liga/desliga;
- 04.** Colher dosadora;
- 05.** Filtro permanente;
- 06.** Porta-filtro removível;
- 07.** Jarra em aço escovado;



A jarra térmica da sua cafeteira possui uma válvula que se abre automaticamente ao servir o café. A mesma se fecha quando a jarra estiver em posição de repouso.



FUNCIONAMENTO

- Antes de iniciar os procedimentos para fazer o café e colocar o plugue na tomada, certificar-se de que o botão luminoso está na posição “ O ”.
- Antes do primeiro uso, fazer funcionar 2 vezes só com água, para limpeza.
- Encher o reservatório de água, com água fria, na quantidade desejada. Pode-se utilizar a jarra para medir a quantidade de água desejada.
- Utilizando a colher dosadora, colocar a quantidade de café ou chá necessária no filtro.
- Encaixar a jarra vazia ao produto, alinhando o corta-pingo com a tampa da jarra.
- Inserir o plugue na tomada elétrica.
- Colocar o botão luminoso na posição “ I ”. A luz de funcionamento acenderá.
- Aguardar a filtragem do café.
- Após o uso, desligar a cafeteira colocando o botão luminoso na posição “ O ” e retirar o plugue da tomada.

UTILIZANDO A JARRA TÉRMICA

- Abra a tampa girando-a no sentido anti-horário, utilize as abas disponíveis na tampa (Fig 1)

- Para fechar alinhe a seta da tampa com a indicação na jarra e então gire a tampa em sentido horário (Fig 2 e 3)
- Para manter o café aquecido na jarra recomendamos retirá-la do aparelho assim que a cafeteira terminar de passar o café (mais ou menos um minuto depois de o café parar de escorrer) isso fará com que a entrada por onde passa o café na jarra seja bloqueada, preservando a temperatura do café por mais tempo.
- Quando for feito uma quantidade de café menor que meia jarra, ou, quando for feito em dias muito frio recomenda-se primeiramente passar uma quantidade de uma xícara de água (sem o pó de café no filtro) em seguida, desligar a cafeteira e retirar a água quente da jarra, assegurar que a cafeteira tenha parado de passar a água antes de remover a jarra do aparelho. Após isso,



Girar em sentido anti-horário (figura1) para abrir a tampa (figura2)

posicionar a jarra no aparelho, adicionar o pó de café e ligar a cafeteira. Esse procedimento fará com que a água quente pré aqueça a jarra melhorando sua eficiência térmica.



O café tende a perder calor rapidamente quando servido em dias muito frio, o mesmo pode acontecer quando for servido em pouca quantidade e em xícaras muito grande, neste caso; recomenda-se utilizar xícaras com tamanho apropriado à dose do café desejado e consumir o café logo após seu preparo, ou ainda, servir uma quantidade maior de café.



Para fechar a tampa alinhe a seta da tampa com a indicação da jarra e gire em sentido horário (Figura3)

LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca deve ser imerso na água.
- O porta-filtro, o filtro permanente, a jarra e a tampa devem ser limpos com água e detergente neutro.
- Não usar produtos abrasivos (álcool), saponáceos ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

DICAS

- Se preferir usar filtro de papel, o indicado é o número 102.
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligar o aparelho e aguardar de 5 a 6 minutos.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÃO
Não liga.	<p>1 - A tomada está sem energia.</p> <p>2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.</p> <p>3 - O botão Liga/Desliga está desligado.</p>	<p>1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
Água/café transbordando pelo porta filtro.	<p>1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente.</p> <p>2 - A jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.</p>	<p>1 - Utilizar somente 1 dos filtros.</p> <p>2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.</p>

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Philco

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

08/24 8444-00-05 053901082 744926 Rev.1