

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR ROBÔ PAS16C



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando

pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho pode causar acidentes.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)

RECOMENDAÇÕES


com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este aparelho seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

⚠ ADVERTÊNCIA

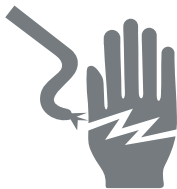

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| 01. Corpo do produto; | compartimento de pó; | 10. Compartimento de pó; |
| 02. Botão iniciar/parar; | 06. Escovas para cantos; | 11. Controle remoto; |
| 03. Estação de recarga; | 07. Roda; | 12. Sensores anti-queda; |
| 04. Entrada para carregador; | 08. Chave liga/desliga; | 13. Tanque de água com MOP; |
| 05. Botão para remoção do | 09. Entrada de sucção de poeira; | 14. Carregador bivolt. |



imagens meramente ilustrativas

COMPONENTES DO COMPARTIMENTO DE PÓ




- 01. Tapa do compartimento de pó;
- 02. Filtro Hepa;
- 03. Filtro Primário.


CARREGANDO A BATERIA

ESTAÇÃO DE RECARGA

Conecte o adaptador a fonte de energia e a estação de carregamento ao adaptador, a luz do carregador permanecerá acesa. Posicione a estação contra a parede e remova qualquer obstáculo a cerca de 1 e 2 metros do carregador.

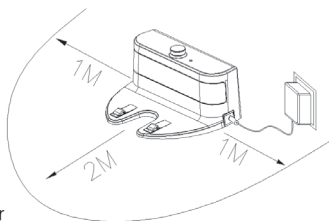

CHAVE | -

Ligue a chave  | - , na parte inferior do aspirador e ele entrará em modo standby (espera).

BOTÃO


Após ligar a chave  | - , aperte o botão  e o robô iniciará uma limpeza.

CARREGAMENTO DO PRODUTO


Existe dois métodos para carregar o robô.

1 - Conecte o carregador (adaptador) diretamente a energia e ao produto.

2 - Quando a carga for inferior a 20%, o robô buscará automaticamente o suporte de recarga. Para fazê-lo buscar o suporte de recarga pressione o botão de recarga no controle remoto para o robô ir ao encontro da estação de recarga. O alcance de busca do robô fica em torno de um raio de 4m.

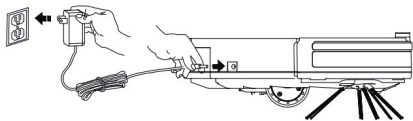

A

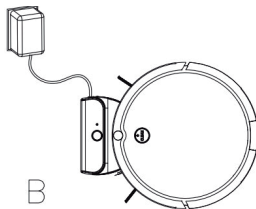

B




NOTA

Verifique se a estação está conectada ao adaptador e o mesmo está conectado na tomada. Também verifique se não há nenhum obstáculo que impeça o robô de chegar até a estação.




NOTA

O tempo para carregamento do robô é de até 6h. Para cada ciclo o robô funcionará por 120 minutos e irá procurar a base.

ATENÇÃO

- 1- Ao carregar, verifique se a chave  está ligada;
- 2- Carregar o aparelho por 6 horas pela primeira vez.
- 3- Ao carregar, o botão de  piscará, e quando estiver totalmente carregado, o botão irá parar de piscar.
- 4- Desligue o aparelho na chave  quando for ficar muito tempo sem uso.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Coloque o aspirador robô no chão;
2. Ligue o aparelho no chave inferior  na posição I. **(Figura 01)**
3. Na sequência aperte o botão  na parte superior do aparelho para que o aspirador inicie a limpeza **(Figura 02)**.
4. Para parar o aspirador é só clicar novamente no botão  e para voltar a limpar clique novamente no mesmo botão. **(Figura 02)**.

NOTA

Caso não queira mais usar o aparelho desligue o aspirador na chave inferior de **LIGA/DESLIGA** deixando na posição **O**.

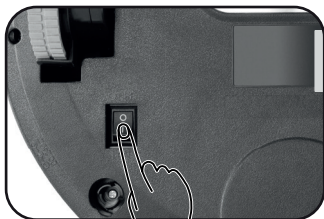


Figura 01

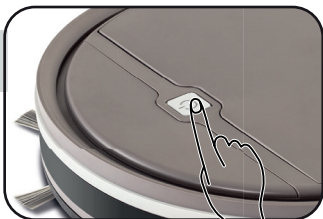






Figura 02

OPERAÇÃO

MODO PAUSADO E MODO STANDBY (ESPERA)

Diferenças do modo pausado / espera / limpeza



1- Modo pausado: a chave  está ligada, a luz do botão  está apagada, o robô não funciona.

2- Modo de espera: a chave  está ligada, a luz do botão  está acesa, o robô não funciona.


3- Modo de limpeza: o robô estará limpando, a luz do botão de  está acesa.

INICIAR

1- Ligue a chave  na parte inferior do robô.



2- Pressione o botão  no corpo do produto ou no controle remoto  para que a limpeza seja iniciada automaticamente.


ATENÇÃO


Quando o robô estiver no modo de PAUSADO, pressione o botão  no corpo do produto para ativá-lo, pressione novamente para iniciar a limpeza.

USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA

• Pressione o botão  na máquina e iniciará o modo de limpeza aleatório. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza. Os modos de limpeza / espera podem ser alternados no controle remoto, pressionando a tecla .

• No modo de espera, pressione este botão  para iniciar a limpeza.

• No modo de limpeza, pressione este botão  para interromper a limpeza.

NOTA

Verifique se a bateria possui carga, conforme as instruções do tópico CARREGANDO A BATERIA.


BOTÕES DE DIRECIONAMENTO

• Pressione os botões de direcionamento para mover o robô para direção desejada, para usar estes botões o robô deve estar fora da base.




USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA


• Pressione o botão  na máquina e iniciará o modo de limpeza aleatório. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza.

LIMPEZA ÁREAS

• Coloque a máquina em uma área livre de obstáculos, pressione o botão  do controle remoto para começar com a varredura do ponto de posicionamento.

• Após a limpeza no local, a máquina entrará automaticamente no modo de limpeza em zigue-zague.

LIMPEZA DE CANTOS


• Pressione o botão  no controle remoto para iniciar o modo de limpeza de cantos, o robô iniciará a limpeza dos cantos.



• No modo de limpeza automática, o robô também pode iniciar a limpeza cantos.

LIMPEZA EM ZIGUE-ZAGUE


• Pressione o botão de  no controle remoto para iniciar a limpeza avançada em zigue-zague.

RETORNO PARA BASE

• Pressione o botão  no controle remoto para o robô retornar a base de carregamento, neste instante o robô irá desligar o motor de aspiração e irá se deslocar até encontrar a base.

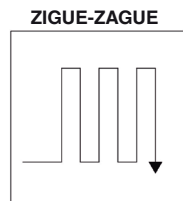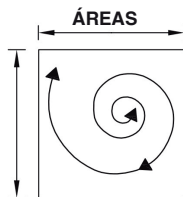

imagens meramente ilustrativas

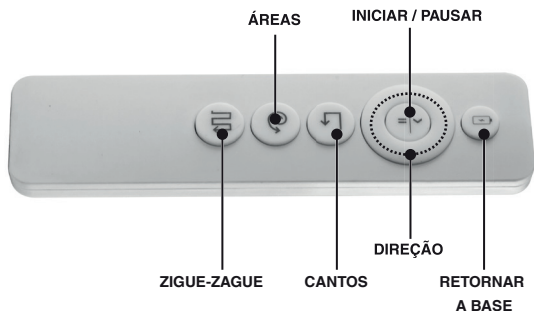

LIMPEZA COM FLANELA


- Fixar a flanela azul no tanque através dos velcros.
- Encha com água o reservatório.
- A capacidade do tanque de água é de 125 ml (aprox.).
- Verifique se a água sairá pelos pequenos orifícios umedecendo a flanela abaixo do reservatório de água.
- Encaixe o tanque no corpo do robô, ligue o robô, a água entrará na flanela através das esponjas dentro dos orifícios.

⚠ ATENÇÃO

- Remova o tanque do aparelho antes de encher de água.
- Enxugue o tanque por fora com um pano seco antes de instalar novamente no corpo do robô.
- A flanela azul não deve estar muito molhada, torcer para evitar o deslizamento das rodas.
- Em pisos muito lisos, quando molhados, podem fazer o robô patinar.



Encha o tanque de água

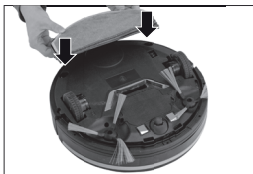

Encaixe no Robô



Utilize os velcros para
fixar o MOP


LIMPEZA

LIMPEZA DA ESCOVA LATERAL

- A escova lateral pode ser removida e limpa com água.
- Seque-a completamente antes do segundo uso.
- Se as escovas laterais estiverem danificadas, substitua-as.
- Quando substituir a escova lateral, preste atenção na posição direita e esquerda.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE POEIRA E FILTRO


- A** Pressione o botão (circulado na figura A) no reservatório de poeira, remova o reservatório.
- B** Abra a tampa inferior do reservatório.
- C** Retire os dois filtros.
- D** Despeje o lixo na lixeira.
- E** Limpe o reservatório, o filtro de alta eficiência e o filtro primário completamente.
- F** Instale-os corretamente antes do segundo uso.

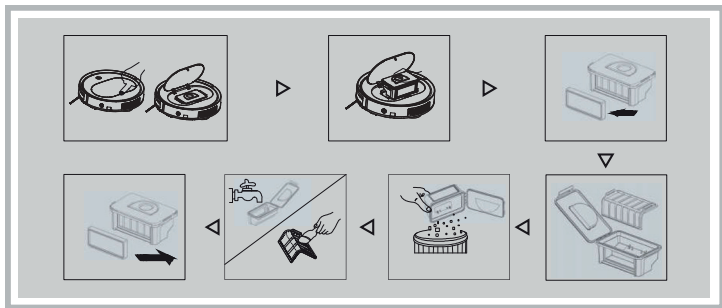

imagens meramente ilustrativas

⚠ ATENÇÃO

- 1-Limpe o reservatório de poeira após cada uso.
- 2- Após lavar as peças não exponha ao sol. Só use novamente após secarem completamente.
- 3- Não use o robô quando o filtro primário e o filtro de alta eficiência estiverem danificados para evitar danos ao motor. Substitua por novos filtros antes de usar.
- 4-Limpe os sensores e os pólos de carregamento na parte inferior do robô usando um pano macio e seco.
- 5- Limpe os pólos de carregamento na estação de carregamento usando um pano macio e seco.

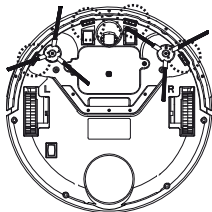

LIMPEZA DOS SENSORES ANTI-QUEDA

A cada uso efetue a limpeza dos sensores.

ATENÇÃO

Se os sensores estiverem sujos ou obstruídos, o robô pode cair de lugares com diferença de nível elevado.

MANUTENÇÃO DA FLANELA DE LIMPEZA

Quando a flanela precisar ser limpa, retire a sujeira mais grossa e depois lave com água e sabão.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	Bateria descarregada.	Carregar a bateria.
	Chave inferior desligada.	Ligar a chave inferior.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido. Bloqueio da entrada de ar.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Bateria fraca. Robô não encontra a base de carregamento;	Carregar a bateria
Asp emitindo o som de "BIP".	O aspirador está preso ou em um lugar irregular.	Coloque o aspirador em um piso plano.
Queda do robô	Os sensores estão sujos ou obstruídos.	Verificar e efetuar a limpeza dos sensores.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR