

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
DESDE 1956

ASPIRADOR ROBÔ
BAS17P



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando

pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho pode causar acidentes.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este aparelho seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especifi-

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

01. Corpo do produto;
02. Botão iniciar/parar;
03. Receptor de sinal infravermelho;
04. Estação de recarga;
05. Entrada para carregador;


06. Botão para remoção do compartimento de pó;
07. Escovas laterais para cantos;
08. Rodas emborrachadas;
09. Chave liga/desliga;
10. Entrada de sucção de

poeira;
11. Compartimento de pó;
12. Controle remoto;
13. Sensores anti-queda;
14. Tanque de água e MOP;
15. Carregador bivolt.



imagens meramente ilustrativas

COMPONENTES DO COMPARTIMENTO DE PÓ

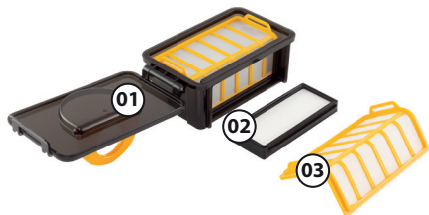


- 01. Tapa do compartimento de pó;
- 02. Filtro Hepa;
- 03. Filtro Primário.

CARREGANDO A BATERIA



ESTAÇÃO DE RECARGA

Conecte o adaptador à fonte de energia e a estação de carregamento ao adaptador, a luz do carregador permanecerá acesa. Posicione a estação contra a parede e remova qualquer obstáculo a cerca de 1 e 2 metros do carregador.

CHAVE

Ligue a chave , na parte inferior do aspirador e ele entrará em modo standby (espera).

BOTÃO



Após ligar a chave , aperte o botão na parte superior  e o robô iniciará a limpeza.

CARREGAMENTO DO PRODUTO


Existe dois métodos para carregar o robô.

1 - Conecte o carregador (adaptador) diretamente a energia e ao produto.

2 - Quando a carga for inferior a 20%, o robô buscará automaticamente o suporte de recarga. Para fazê-lo buscar o suporte de recarga pressione o botão de recarga no controle remoto para o robô ir ao encontro da estação de recarga. O alcance de busca do robô fica em torno de um raio de 4m.

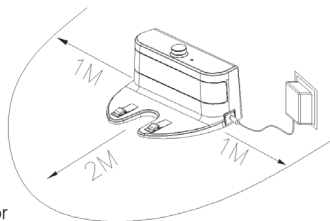

A

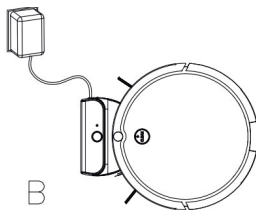

B

NOTA

Verifique se a estação está conectada ao adaptador e o mesmo está conectado na tomada. Também verifique se não há nenhum obstáculo que impeça o robô de chegar até a estação.

NOTA

O tempo para carregamento do robô é de até 5h. Para cada ciclo o robô funcionará por 1:30h aspirando e mais 30 min. procurando a base.

ATENÇÃO

- 1- Ao carregar, verifique se a chave **O |**— está ligada;
- 2- Carregar o aparelho por 6 horas pela primeira vez.
- 3- Ao carregar, o botão de **⏻** piscará, e quando estiver totalmente carregado, o botão irá parar de piscar.
- 4- Desligue o aparelho no interruptor quando for ficar muito tempo sem uso.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Ligue o aparelho no chave inferior **O |**— na posição **I**. **(Figura 01)**
2. Coloque o aspirador robô no chão;
3. Na sequência aperte o botão **⏻** na parte superior do aparelho para que o aspirador inicie a limpeza **(Figura 02)**.
4. Para parar o aspirador é só clicar novamente no botão **⏻** e para voltar a limpar clique novamente no mesmo botão. **(Figura 02)**.

NOTA

Caso não queira mais usar o aparelho desligue o aspirador na chave inferior **O |**— de **LIGA/DESLIGA** deixando na posição **O**.

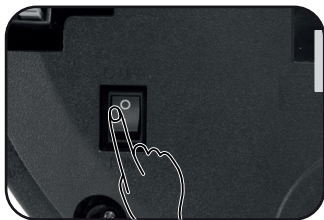


Figura 01

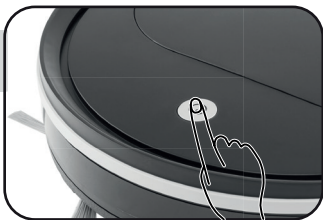







Figura 02


OPERAÇÃO



MODO PAUSADO E MODO STANDBY (ESPERA)

Diferenças do modo pausado / espera / limpeza


- **Modo pausado:** a chave na parte inferior  está ligada e a luz do botão Iniciar/Desligar  na parte superior está apagada. Robô não funciona.
- **Modo de espera:** a chave na parte inferior  está ligada e a luz do botão Iniciar/Desligar  na parte superior está acesa. Robô não funciona.
- **Modo de limpeza:** o robô estará limpando e a luz do botão Iniciar/Desligar  está acesa.

INICIAR

1- Ligue a chave  na parte inferior do robô.





2- Pressione o botão  no corpo do produto ou no controle remoto  para que a limpeza seja iniciada automaticamente.

ATENÇÃO

Quando o robô estiver no modo de PAUSADO, pressione o botão  no corpo do produto para que a limpeza seja iniciada automaticamente.

USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA

- Pressione o botão  no aparelho e iniciará a limpeza. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza. Os modos de limpeza / espera podem ser alternados no controle remoto, pressionando a tecla .
- No modo de espera, pressione  para iniciar a limpeza.
- No modo de limpeza, pressione  para interromper a limpeza.




NOTA

Verifique se a bateria possui carga, conforme as instruções do tópico “CARREGANDO A BATERIA”.

BOTÕES DE DIRECIONAMENTO

• Pressione os botões de direcionamento para mover o robô para direção desejada, para usar estes botões o robô deve estar fora da base.

AJUSTANDO O HORÁRIO


- Pressione o botão  por 3 segundos, para iniciar a configuração;
- Utilizando os botões  ajuste o horário
- Pressione novamente o botão  para confirmar a configuração.

USANDO O CONTROLE REMOTO


MODO DE LIMPEZA

•Pressione o botão ► na máquina e iniciará a limpeza. Altere no controle remoto os tipos de limpeza.


LIMPEZA ÁREA

- Coloque a máquina em uma área livre de obstáculos, pressione o botão  do controle remoto para começar com a varredura da área do ponto de posicionamento.
- Após a limpeza no local, a máquina entrará automaticamente no modo de limpeza em zigue-zague.


LIMPEZA DE CANTOS

- Pressione o botão  no controle remoto para iniciar o modo de limpeza de cantos, o robô iniciará a limpeza dos cantos.
- No modo de limpeza automática, o robô também pode iniciar a limpeza dos cantos.

LIMPEZA EM ZIGUE-ZAGUE




- Pressione o botão de  no controle remoto para iniciar a limpeza avançada em zigue-zague.



RETORNO PARA BASE

- Pressione o botão  no controle remoto para o robô retornar a base de carregamento. Neste instante o robô irá desligar o motor de aspiração e irá se deslocar até encontrar a base.

MODO PROGRAMADO

No modo programado, a máquina pode trabalhar em um horário predefinido.

- Defina a hora do relógio do controle remoto.
- Pressione o botão  por 3 segundos e ajuste com  um horário no qual o robô irá ser acionado todos os dias. Após definir o horário aperte . Um BIP irá soar confirmando a programação.

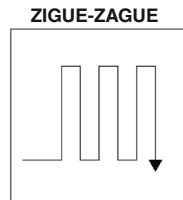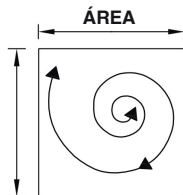

imagens meramente ilustrativas

USANDO O CONTROLE REMOTO

⚠️ ATENÇÃO

- 1- Ajuste o relógio no controle remoto antes de iniciar a limpeza.
- 2- Ao substituir as pilhas do controle remoto redefine a programação.
- 3- O robô usa tempo real para uma programação. Se a energia estiver desligada, você precisará programar novamente.

LIMPEZA COM FLANELA - MOP


- Fixar a flanela azul no tanque através dos velcros.
- Encha com água o reservatório.
- A capacidade do tanque de água é de 125 ml (aprox.).
- Verifique se a água sairá pelos pequenos orifícios umedecendo a flanela abaixo do reservatório de água.
- Encaixe o tanque no corpo do robô, ligue o robô, a água entrará na flanela através das esponjas dentro dos orifícios.

⚠️ ATENÇÃO

- Remova o tanque do aparelho antes de encher de água.
- Enxugue o tanque por fora com um pano seco antes de instalar novamente no corpo do robô.
- A flanela azul não deve estar muito molhada, torcer para evitar o deslizamento das rodas.
- Em pisos muito lisos, quando molhados, podem fazer o robô patinar.



Encha o tanque de água

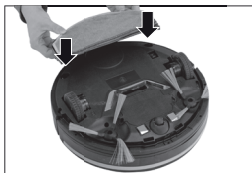

Encaixe no Robô



Utilize os velcros para
fixar o MOP


LIMPEZA

LIMPEZA DA ESCOVA LATERAL

- A escova lateral pode ser removida e limpa com água.
- Seque-a completamente antes do segundo uso.
- Se as escovas laterais estiverem danificadas, substitua-as.
- Quando substituir a escova lateral, preste atenção na posição direita e esquerda.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE POEIRA E FILTRO

- A** Pressione o botão (circulado na figura A) no reservatório de poeira, remova o reservatório.
- B** Abra a tampa inferior do reservatório.
- C** Retire os dois filtros.
- D** Despeje o lixo na lixeira.
- E** Limpe o reservatório, o filtro de alta eficiência e o filtro primário completamente.
- F** Instale-os corretamente antes do segundo uso.

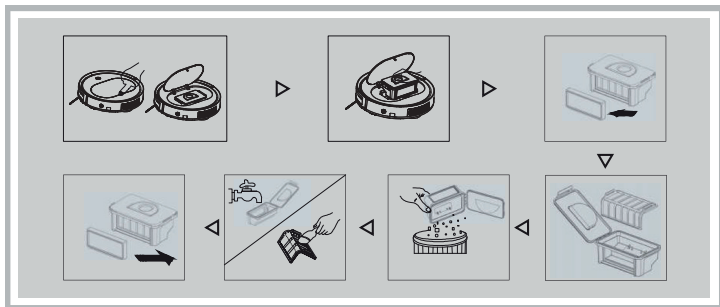


imagens meramente ilustrativas

⚠ ATENÇÃO

- 1-Limpe o reservatório de poeira após cada uso.
- 2- Após lavar as peças não exponha ao sol. Só use novamente após secarem completamente.
- 3- Não use o robô quando o filtro primário e o filtro de alta eficiência estiverem danificados para evitar danos ao motor. Substitua por novos filtros antes de usar.
- 4-Limpe os sensores e os pólos de carregamento na parte inferior do robô usando um pano macio e seco.
- 5- Limpe os pólos de carregamento na estação de carregamento usando um pano macio e seco.

⚠ ATENÇÃO

Toda limpeza e manutenção deve ser feita após a remoção do reservatório de poeira.

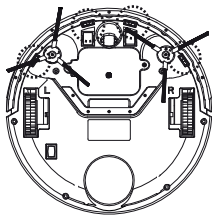

LIMPEZA DOS SENSORES ANTI-QUEDA

A cada uso efetue a limpeza dos sensores.

⚠ ATENÇÃO

Se os sensores estiverem sujos ou obstruídos, o robô pode cair de lugares de diferença de nível elevado.

MANUTENÇÃO DA FLANELA DE LIMPEZA

Quando a flanela precisar ser limpa, retire a sujeira mais grossa e depois lave com água e sabão.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	Bateria descarregada; Chave inferior desligada;	Carregar a bateria; Ligar a chave inferior.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio. O Filtro está entupido. Bloqueio da entrada de ar.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Bateria fraca. Robô não encontra a base de carregamento;	Carregar a bateria
Asp emitindo o som de "BIP".	O aspirador está preso ou em um lugar irregular.	Coloque o aspirador em um piso plano.
Queda do robô	Os sensores estão sujos ou obstruídos.	Verificar e efetuar a limpeza dos sensores.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS BRITÂNIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assisências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

09/22 4600-00-05 064905072 733288 Rev.1