

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o aparelho na água ou em outro líquido.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Desligar o aparelho antes de limpar o mesmo.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Produto destinado somente para uso doméstico.

! ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Cabo
02. Suporte do cordão
03. Cordão Elétrico
04. Reservatório de Pó
05. Acessório para Pisos e carpetes
06. Alavanca de acionamento das escovas
07. Luz auxiliar
08. Trava de segurança
09. Filtro externo
10. Seletor de potência
11. Botão Liga/Desliga

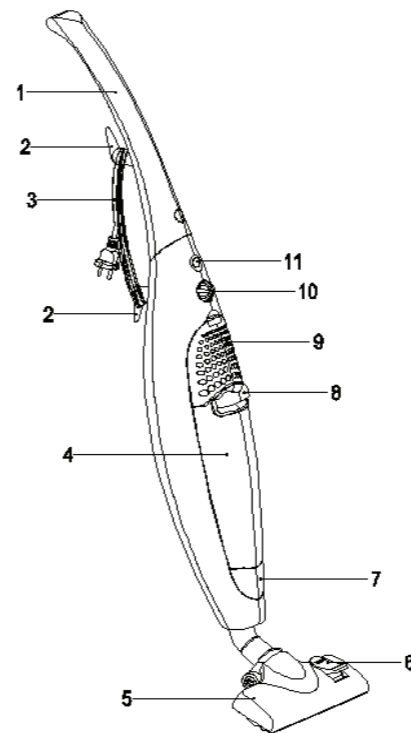

MONTANDO O APARELHO

Antes de montar o seu aparelho, certifique-se que o mesmo esteja desligado e o plugue desligado da tomada elétrica.

• Conectar o cabo ao corpo do aparelho (*figura 1*). Um pequeno "click" deverá ser ouvido.

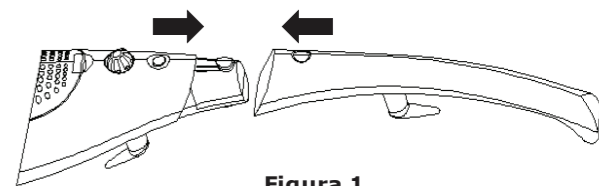


Figura 1

• Conectar o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes na extremidade do aparelho.



Figura 2

Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a uma tomada elétrica e selecione a potência desejada (figura 3).

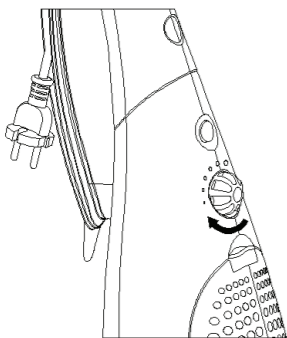


Figura 3

Utilizando o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.

Tapetes e carpetes: Use com a alavanca na posição A (figura 4)

Pisos Lisos: Use com a alavanca na posição B (figura 4)

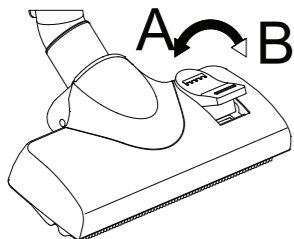


Figura 4

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, desligue o aspirador e retire o plugue da tomada elétrica.

Para remover o reservatório de pó, pressione a trava de segurança ligeiramente para baixo e puxe firmemente o reservatório de pó para trás. Retire a base de apoio do filtro e esvazie o copo de terra (Figura 5).

Limpeza do filtro HEPA.

Caso a sucção do aparelho estiver fraca, provavelmente o filtro HEPA precisa ser limpo, para isso, separe o filtro do reservatório de pó e retire a grade protetora do filtro (figura 6).

Remover o filtro HEPA, girando-o no sentido anti-horário a partir da base de suporte do filtro (figura 7). Limpar o filtro HEPA, removendo detritos grosseiros e sujeira. Em seguida, limpar o filtro com água morna e deixar secar completamente antes de voltar a inseri-lo.

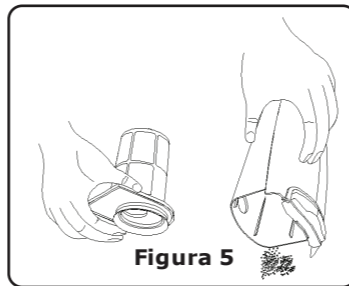


Figura 5

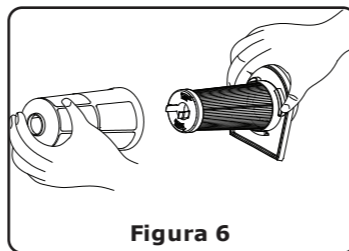


Figura 6

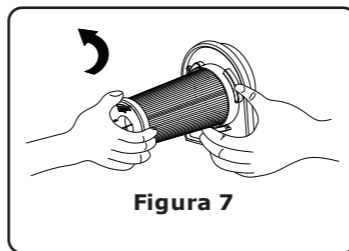


Figura 7

TABELA PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

2 ANOS DE GARANTIA
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



0800-417644

06/15 1713-09-05 753172 Rev.1

fun clean



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador Ergo Clean
Fun Clean