Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO

ASPIRADOR DE PO
PAS3000 / PAS3100 / PAS3200

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

CUIDADOS

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

•Não usar este aparelho para aspirar líquidos inflamáveis.

•Não usar este aparelho ara aspirar objetos inflamáveis.

•Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

•Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .

•Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

•Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

•Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

•Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

•O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

•Não utilizar este aparelho ao ar livre.

•Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e

acidentes.

•Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

⚠ ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
•Conectar o aparelho na tensão correta.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Alça;
02. Extensor;
03. Ganchos para enrolamento do cordão elétrico;
04. Botão para remover o porta filtro;
05. Porta filtro;
06. Acessório para pisos.

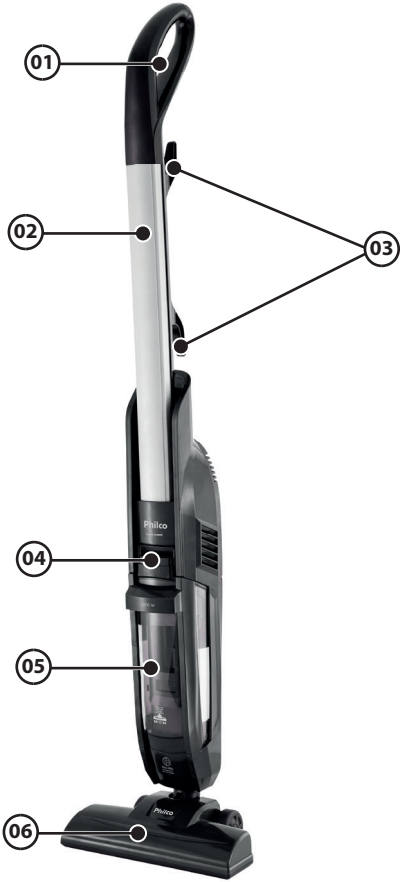

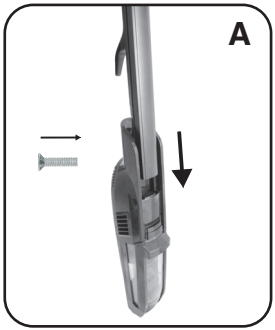

ATENÇÃO

Antes de iniciar a montagem do seu aparelho certifique-se que o mesmo esteja desligado da tomada elétrica.

1 - Conecte o extensor ao corpo do aparelho fixando extensor com um parafuso **A**.

2 - Conecte o acessório na ponta do extensor **B**.

3 - Conecte o plugue na tomada elétrica.

4 - Acione o botão de funcionamento **C** que fica na parte de trás do aparelho e passe o aspirador normalmente.

5 - Quando o reservatório conter água, não inclinar mais do que 45 graus em relação ao piso. O aspirador possui uma válvula de segurança que fecha e impede que a água entre no motor.

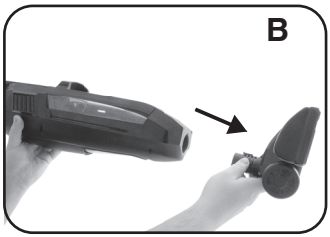

ATENÇÃO

Não utilizar o aspirador em um plano horizontal. Esse produto possui uma válvula de proteção que irá se fechar se o produto for utilizado na horizontal, ou se o limite de água no reservatório for atingido.

Caso esteja utilizando para aspirar pó apenas, basta desligar e ligar o produto novamente para desobstruir a válvula, já no uso com água é necessário esvaziar o reservatório para nova utilização.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1 - Desconecte o extensor retirando o parafuso **D** se desejar (pode ser armazenado com o extensor);
2 - Desconecte o porta filtro (aperte o botão indicado na imagem **E**);
3 - Esvazie o compartimento de pó abra conforme figura **F**;
4 - Retire os filtros removíveis para limpeza conforme figura **G (1 e 2 passos)**;

NOTA

Limpe os filtros com uma escova macia ou lave os filtros com água e sabão neutro, porém se escolher por lavar deixe secar bem antes de utilizar novamente.

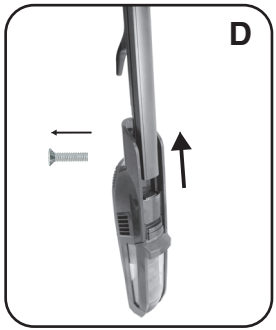

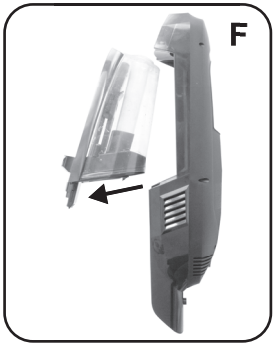

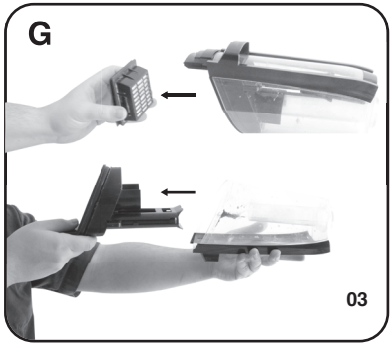

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

DICA

Enrole o cordão elétrico nos suportes para cordão, para desenrolar o cabo basta girar o suporte para o lado e cordão irá desenrolar sozinho automaticamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.
•Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0499***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).

•O produto seja utilizado para fins não domésticos.

•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

•Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

03/20 3007-09-05 - REV4