

LIMPEZA DO SACO COLETOR DE PÓ

-Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar laranja, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

-Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

-Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.

-Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.

-Remover o saco do aparelho, puxar o saco permanentemente com as duas mãos para cima (figura 2).

-O usuário deve esvaziar, limpar e regular o saco ao aparelho, seguindo o mesmo procedimento.

-Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

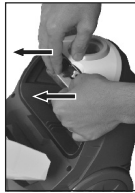


Figura 2

ATENÇÃO: se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.

-Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstale-os depois de secá-los ao ar livre.


-Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas conchas. Depois de limpá-lo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas conchas.

-Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpá-lo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, cobrir a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na sequência a parte superior.

ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica. O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia na tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira superiormente com eficiência.	O reservatório de pó está cheio. O filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de pó (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza"). Limpe o filtro (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza").
A sujeira escapa pelo aparelho.	O reservatório de pó está cheio. O reservatório de pó não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza"). Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo. 4- (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
Aparelho desliga durante o funcionamento.	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") e espere o aparelho esfriar.

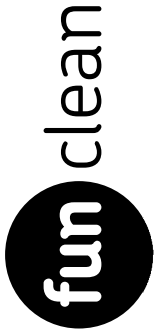

Aspirador de Pó 1100

Manual de Instruções

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

-Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde houver Pontos Autorizados.

Em todo onde não houver Pontos Autorizados, o produto deverá ser reparado por conta e risco do usuário. Para isso, o usuário deverá entrar em contato com o endereço eletrônico www.brillina.com.br ou através do SAC (47) 3431-2700. Se o consumidor vier a transferir a propriedade de este produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O cumprimento de garantia cessará caso: -O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

-O prazo de utilização de peça ou componente não original.
-O prazo de validade do produto especificado pelo fabricante (se aplicável) for prejudicado.
-O defeito decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

-Danos sejam causados por ação de agentes de natureza (enchentes, mareia, raios, etc).

-O produto seja utilizado para fins não domésticos.

-Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

-Ausência ou adulteração do número de série.

Rua Dona Francisca, 12.340
Beirito Freixo - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

SAC: (47) 3431-0300

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções e seguir. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos eletrônicos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da primeira utilização, é recomendável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

Certifique-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à de etiqueta do aparelho.

Não use este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

Não aspire materiais incandescentes nem cinzas.

Não use o aparelho sem os filtros.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Se houver fliqueo nos bocal, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.

Não quando nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

COMPONENTES

01. Indicador de saco coletor de pó cheio

02. Tampa do compartimento de pó

03. Trava da tampa do compartimento de pó

04. Mangueira Flexível

05. Bocal de enchite da mangueira

06. Lobo probador

07. Botão LIGA / DESLIGA (peça)

08. Válvula de controle de sucção


09. Rodas Traseiras

10. Acessório para pisos lisos, tapetes e de pó carpetes

11. Tampa do filtro de exaustão

12. Filtro de proteção do motor

13. Saco coletor de pó

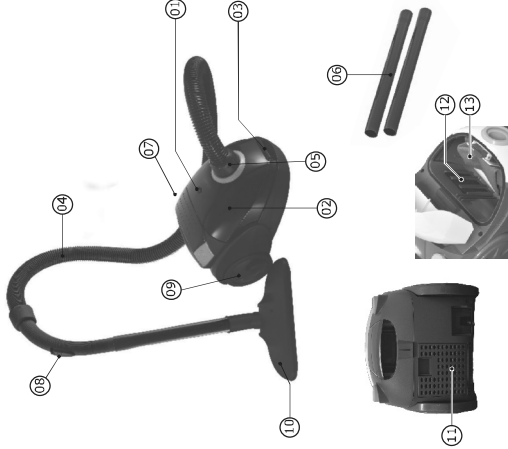


03

INSTRUÇÕES DE USO

- Conectar o bocal na mangueira conforme indicado na figura 1, um "clac" deverá ser ouvido.

Figura 1



Nota: Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de enchite pressionando o botão de travamento situado no mesmo. Certificar que a trava esteja adequadamente encaixada.

- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.

- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.

- Na limpeza de cortinas, tapetes, salões ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.

- Se durante o uso o usuário notar que houve diminuição de sucção, significa que o compartimento de pó está cheio. Quando isso ocorrer, limpar o compartimento de pó, seguindo as instruções da seção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".

- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.

- Para remover a mangueira pressionar o botão de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

04

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.

- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

- Ligar o plugue em uma tomada que tenha a mesma tensão do aparelho.

- Não usar adaptadores, boquinhos ou T's.

- Não seguir estas instruções pois trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

02

01