

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
BARBEADOR PBA10 BIV



# Philco

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**LEIA O MANUAL**

### **ATENÇÃO**

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial.

**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Desligar o aparelho do adaptador antes de limpá-lo na água.
- Não deixar o aparelho submerso em água.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada, consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

## SÍMBOLOS



Não utilizar o produto em ambientes úmidos.

## COMPONENTES

- 01. Cabeça Barbeador;
- 02. Bolsa de armazenamento;
- 03. Aparador de precisão;
- 04. Pentes para regulagem de altura;
- 05. Chave Liga/Desl.;
- 06. Visor digital;
- 07. Aparador de barba;
- 08. Aparador para nariz e orelhas
- 09. Óleo;
- 10. Cabo de carregamento;
- 11. Escova de limpeza
- 12. Nível de bateria;
- 13. Indicador de limpeza;
- 14. Indicador de carregamento.



Imagens meramente ilustrativas



Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 8 horas.

•Conectar o cabo de alimentação a entrada na base do aparelho. Em seguida, conectar o plugue USB a um adaptador.



Utilizar somente com uma fonte de 5V, caso uma fonte fora do especificado for utilizada, pode ocorrer danos ao produto, afetar a bateria interna, causar sobreaquecimento e até mesmo princípio de incêndio.

•A luz indicadora de carregamento vermelha irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.

•Após o primeiro carregamento de 8h, os demais carregamentos podem ser feitos em 2 horas.

•Desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o aparelho da base.

**NOTA:** Recomenda-se não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 12 horas.

Quando a bateria descarregar completamente, conectar o aparelho a uma tomada elétrica e aguardar pelo menos 1 hora para poder utilizar.

Não é possível utilizar o aparelho conectado a tomada, quando a bateria estiver descarregada.

## UTILIZAÇÃO

1. Selecione o acessório que melhor se adapte às suas necessidades de cuidados pessoais.
2. Coloque o acessório no topo da base do aparelho atentando-se ao guia de encaixe existente no acessório.
3. Em seguida, pressione a cabeça de corte para baixo para conectá-lo à base.
4. Gire o corpo do aparelho para ligar FIGURA 01.
5. Para remover a cabeça de corte, puxe a cabeça da base, sem virar.



Figura 01

### CABEÇA APARADORA DE PRECISÃO

• A cabeça aparadora de precisão para barba, costeletas e bigode funciona como uma lâmina de barbear, ela irá raspar os pelos bem rente a pele, pode ser utilizada a seco, ou com creme de barbear da sua preferência.

**NOTAS:** Se usar creme de barbear, sempre lavar bem o acessório toda as vezes, pois o acumulo de resíduos pode comprometer o desempenho do acessório. Não bater o acessório para remover os pelos após o uso, para isso lave o acessório e use a escovinha de limpeza. Para usar esse acessório basta deslizar as lâminas rente a pele suavemente, as lâminas se ajustam ao rosto.



Figura 02

### PENTES DE REGULAGEM DE ALTURA

- Encaixe o pente na cabeça aparadora de precisão para barba, costeletas e bigode colocando a ponta da cabeça dentro do pente depois empurre para baixo até ouvir um clique, e o pino do pente encaixar na parte traseira da cabeça aparadora.
- Cada número selecionado corresponde à mm (ex: 1 = 1mm).

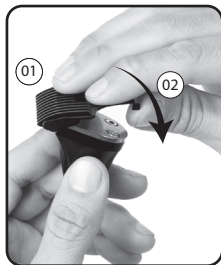


Figura 03

### CABEÇA APARADORA PARA BARBA

• A cabeça aparadora para barba também pode ser utilizada no corpo, pois possui design que ajuda a proteger e esticar a pele nas regiões mais difíceis de aparar.



Imagens meramente ilustrativas

Figura 04

### CABEÇA APARADORA PARA NARIZ E ORELHA

Para cabeça aparadora para nariz e orelha, basta encaixá-la no corpo do aparelho e usar nessas regiões.



Figura 05

### BARBEADOR

• Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares.



Imagens meramente ilustrativas

Figura 06



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho, sempre limpar o aparelho após o uso para prolongar a vida útil dos acessórios;

•Certificar que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da limpeza.

•Utilizar a escova para limpar a proteção das lâminas de corte.

**NOTA:** todos os acessórios são laváveis, e podem ser lavados em água corrente.

•Para facilitar a limpeza, é possível retirar a cabeça de corte, ou outro acessório que estiver instalado, puxando-os do aparelho.

•A luz indicadora de limpeza irá acender após 20min. de utilização e irá apagar após a limpeza ser efetuada.

•Para limpar a cabeça do barbeador pressione o botão existente na parte frontal do acessório e abra a cabeça desencaixando a parte superior.

•Desencaixe o conjunto de lâminas girando a trava no sentido anti-horário FIGURA 07.

•Desmonte cada berço giratório e utilize a escova de limpeza para higienizá-los FIGURA 08.



FIGURA 07

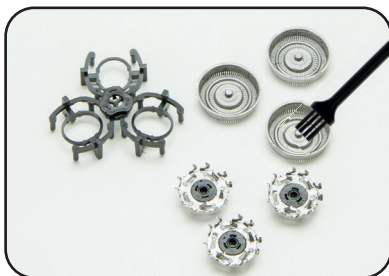


FIGURA 08

**ATENÇÃO:** Mantenha seu aparelho sempre seco.

## RESOLVENDO PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSÍVEL CAUSA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada.	Carregar o aparelho.

# CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	1 Ano

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC

CEP 89219-504 - Insc. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499  
[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

