Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total	360 dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.
• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.

Atendimento ao Consumidor | (47) 3431-0300 www.britania.com.br

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A
Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
04/21 2488-09-05 017146 Rev.4

BRITÂNIA

Manual de Instruções

Batedeiras BBT505

Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira Britânia!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de batedeiras BBT505. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
• Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

SOMENTE USO DOMÉSTICO

① Instruções de Segurança

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
• O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
• Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
• Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto.
• Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
• O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
• Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
• Não usar a batedeira ao ar livre.

② Componentes

③ Antes de utilizar

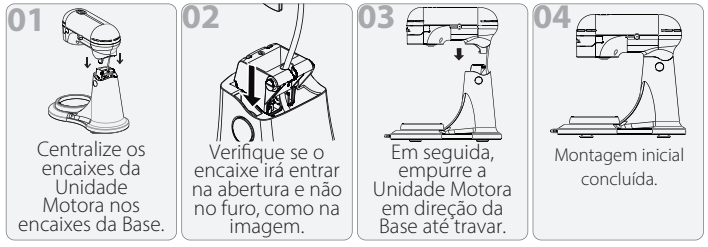

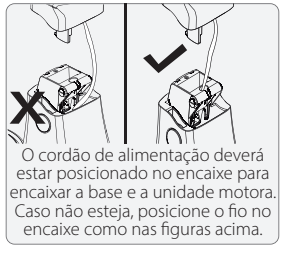
O cordão de alimentação deverá estar posicionado no encaixe para encaixar a base e a unidade motora. Caso não esteja, posicione o fio no encaixe como nas figuras acima.

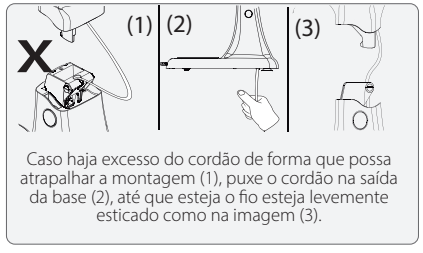

Caso haja excesso do cordão de forma que possa atrapalhar a montagem (1), puxe o cordão na saída da base (2), até que esteja o fio esteja levemente esticado como na imagem (3).

④ Montando a batedeira

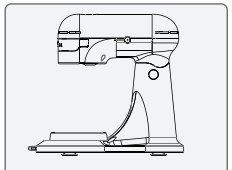
Usar a Batedeira em um local plano e seguro.

Nesta etapa, mantenha o seletor de velocidades na posição 0 e o plugue fora da tomada.

Segurando a unidade motora, pressione o botão de articulação da plataforma e levante a unidade motora.

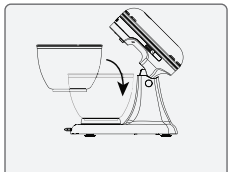
Encaixar a tigela sobre a base para posicioná-la.

Colocar o par de batedores desejado na unidade motora. Para retirá-los, basta apertar o botão ejetor.

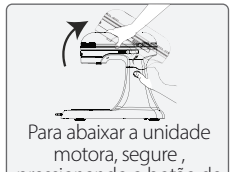
Para abaixar a unidade motora, segure , pressionando o botão de articulação e ainda segurando, abaixe até que desça totalmente.

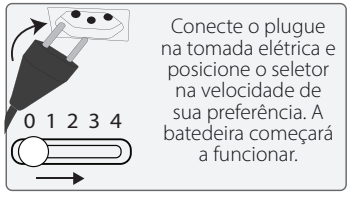

Conecte o plugue na tomada elétrica e posicione o seletor na velocidade de sua preferência. A batedeira começará a funcionar.

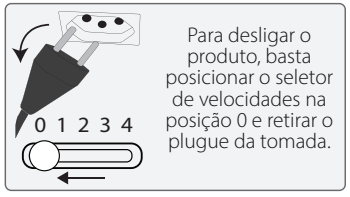

Para desligar o produto, basta posicionar o seletor de velocidades na posição 0 e retirar o plugue da tomada.

⑤ Dicas de utilização

• Para se evitar que pedaços de cascas ou ovos estragados sejam incorporados à massa, quebrar os ovos em um recipiente separado antes de misturá-los.
• Seguir sempre as indicações da receita.
• Sempre começar a bater com velocidades baixas. Aumentar gradativamente a velocidade seguindo as indicações da receita.
• Quando preparar bolos adicioneosingredientes líquidos primeiramente depois os secos. Isso evita que a massa grude no fundo da tigela.
•Ao colocar os ingredientes no recipiente, certifique-se que a quantidade máxima não seja excedida.
• Nunca utilizar o batedor para clara em neve para outras funções.
• Para bater claras em neve, após colocar os ingredientes, deve-se colocar o seletor de velocidades na velocidade máxima por aproximadamente 4 minutos.

Tigelas Inox da linha BBT505 podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são exclusivas para bater massas.

⑥ Limpeza

⑦ Receita

Pão Caseiro

Ingredientes

• 500g de farinha de trigo
• 50 ml de azeite de oliva
• 290ml de água morna
•1 colher de chá de sal
• 1 colher de chá de açúcar
• 1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo

Préaqueça o forno a 180ºC.
Coloque todos os ingredientes na tigela e misture na velocidade máxima por aproximadamente 2 minutos ou até que a massa fique uniforme.
Separe a massa em duas partes e deixe descansar até dobrar o tamanho.
Unte uma forma e coloque a massa no forno até dourar.

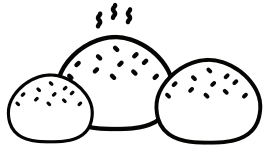

Nota

Após outro preparo, deixe sua batedeira esfriar a temperatura ambiente antes de fazer a receita.