

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR ROBÔ MOP PAS09C

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

CUIDADOS

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não pode mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja

dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com

o aparelho.

- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este aparelho seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES


- 01. Corpo do produto;
- 02. Botão iniciar/parar
- 03. Sensores;
- 04. Estação de recarga;
- 05. Entrada para carregador;
- 06. Botão para remoção do compartimento de pó;
- 07. Flanela de limpeza removível
- 08. Compartimento para água;
- 09. Vassouras
- 10. Roda;
- 11. Chave liga/desliga;
- 12. Entrada de sucção de poeira;
- 13. Compartimento de pó;
- 14. Escova;
- 15. Controle remoto;
- 16. Sensores anti-queda.

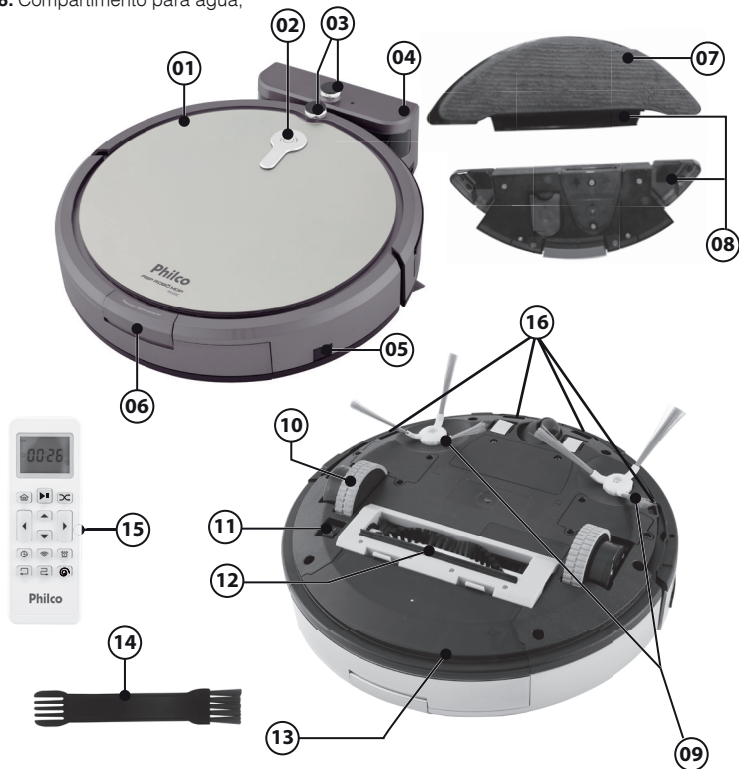


CARREGANDO A BATERIA

ESTAÇÃO DE RECARGA

Conecte o adaptador a fonte de energia e a estação de carregamento ao adaptador, a luz do carregador permanecerá acesa. Posicione a estação contra a parede e remova qualquer obstáculo a cerca de 1 e 2 metros do carregador.

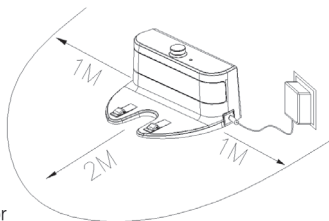

CHAVE

Ligue a chave , na parte inferior do aspirador e ele entrará em modo standby (espera).

BOTÃO


Após ligar a chave , aperte o botão  e o robô iniciará uma limpeza em zigue-zague.

CARREGAMENTO DO PRODUTO


Existe dois métodos para carregar o robô.

1 - Conecte o carregador (adaptador) diretamente a energia e ao produto.

2 - Quando a carga for inferior a 20%, a máquina começará a procurar automaticamente o suporte de recarga ou pressione o botão de recarga no controle remoto para o robô buscar a estação de recarga. Distância automática de detecção de recarga, como no carregamento de um raio de 4m.

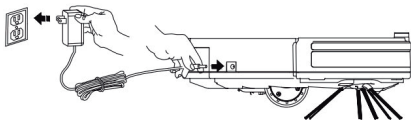

A

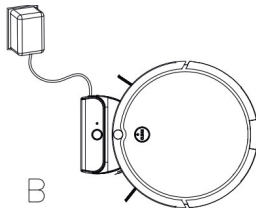

B



NOTA

Verifique se a estação está conectada ao adaptador e o mesmo está conectado na tomada. Também verifique se não há nenhum obstáculo que impeça o robô de chegar até a estação.




NOTA

O tempo para carregamento do robô é de até 6h. Para cada ciclo o robô funcionará por 2h aspirando e mais 30 min. procurando a base.

ATENÇÃO

- 1- Ao carregar, verifique se a chave  está ligado;
- 2- Carregar o aparelho por 6 horas pela primeira vez.
- 3- Ao carregar, o botão de  piscará, e quando estiver totalmente carregado, o botão irá parar de piscar.
- 4- Desligue o aparelho no interruptor quando for ficar muito tempo sem uso.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Coloque o aspirador robô no chão;
2. Ligue o aparelho no botão lateral  na posição **I**. (**Figura 01**)
3. Na sequência aperte o botão  em cima do aparelho para que o aspirador inicie a limpeza (**Figura 02**).
4. Para parar o aspirador é só clicar novamente no botão  e para voltar a limpar clique novamente no mesmo botão. (**Figura 02**).

NOTA

Caso não queira mais usar o aparelho desligue o aspirador no botão inferior de **LIGA/DESLIGA** deixando na posição **O**.

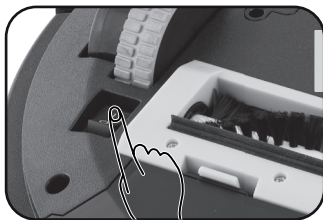


Figura 01

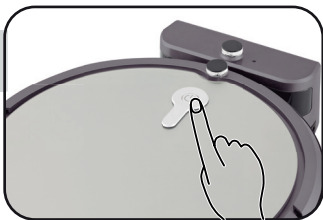






Figura 02

OPERAÇÃO

MODO PAUSADO E MODO STANDBY (ESPERA)

Diferenças do modo pausado / espera / limpeza


1- Modo de pausado: a chave  está ligada, a luz do botão  está apagada, o robô não funciona.

2- Modo de espera: a chave  está ligada, a luz do botão  está acesa, o robô não funciona


3- Modo de limpeza: o robô estará limpando, a luz do botão de  está acesa.

INICIAR

1- Ligue a chave  na parte de baixo da máquina.


2- Pressione o botão  no corpo do produto ou no controle remoto ►► para iniciar automaticamente o robô ao trabalho.

ATENÇÃO

Quando o robô estiver no modo de PAUSADO, pressione o botão  no corpo do produto para ativá-lo, pressione novamente para iniciar a limpeza.

USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA

• Pressione o botão  na máquina e iniciará o modo de limpeza aleatório. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza. Os modos de limpeza / espera podem ser alternados no controle remoto, pressionando a tecla ►►.

• No modo de espera, pressione este botão para iniciar a limpeza.

• No modo de limpeza, pressione este botão para interromper a limpeza.

NOTA

Verifique se a bateria possui carga, conforme as instruções do tópico CARREGANDO A BATERIA.


BOTÕES DE DIRECIONAMENTO ▲▼◀▶

• Pressione os botões de direcionamento para mover o robô para direção desejada, para usar estes botões o robô deve estar fora da base.

AJUSTANDO O HORÁRIO ⌚


• Pressione o botão  por 3 segundos, para iniciar a configuração;

• Utilizando os botões ▲▼◀▶ ajuste o horário


• Pressione novamente o botão  para confirmar a configuração.

USANDO O CONTROLE REMOTO

MODO DE LIMPEZA


•Pressione o botão  na máquina e iniciará o modo de limpeza aleatório. Altere no controle remoto para os outros tipos de limpeza.

LIMPEZA ESPIRAL

•Coloque a máquina em uma área livre de obstáculos, pressione o botão  do controle remoto para começar com a varredura em espiral do ponto de posicionamento.


•Após a limpeza no local, a máquina entrará automaticamente no modo de limpeza em zigue-zague.

LIMPEZA DE BORDA

•Pressione o botão  no controle remoto para iniciar o modo de limpeza de borda, o robô iniciará a limpeza das bordas.

•No modo de limpeza automática, o robô também pode iniciar a limpeza das bordas.


LIMPEZA EM ZIGUE-ZAGUE

•Pressione o botão de  no controle remoto para iniciar a limpeza avançada em zigue-zague.

LIMPEZA EM ALEATÓRIA

•Pressione o botão  no controle remoto para iniciar a limpeza aleatória.

RETORNO PARA BASE

•Pressione o botão  no controle remoto para o robô retornar a base de carregamento, neste instante o robô irá desligar o motor de aspiração e irá se deslocar até encontrar a base.




MODO SILENCIOSO





•Ao pressionar a tecla  o som de indicação do robô (BIP) irá cessar.

MODO PROGRAMADO

No modo programado, a máquina pode trabalhar em um horário predefinido.

•Defina a hora do relógio do controle remoto.

•Pressione o botão  por 3 segundos e ajuste com  um horário no qual o robô irá ser acionado todos os dias. Após definir o horário aperte  um BIP irá soar confirmando a programação.

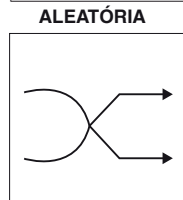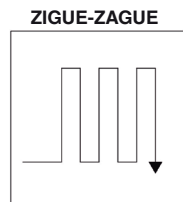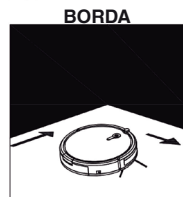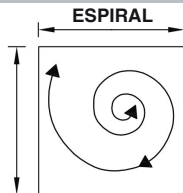

ATENÇÃO






- 1- Acerte o relógio no controle remoto antes de iniciar a limpeza.
- 2- Ao substituir as pilhas do controle remoto redefina a programação;
- 3- O robô usa tempo real para uma programação. Se a energia estiver desligada, você precisará programar novamente;

LIMPEZA COM FLANELA

- Fixar a flanela azul no tanque através dos velcros.
- Encha com água o reservatório.
- A capacidade do tanque de água é de 300 ml (aprox.).
- Verifique se a água sairá pelos pequenos orifícios umedecendo a flanela abaixo do reservatório de água.
- Encaixe o tanque no corpo do robô, ligue o robô, a água entrará na flanela através das esponjas dentro dos orifícios.

ATENÇÃO

- Remova o tanque do aparelho antes de encher de água.
- Enxugue o tanque por fora com um pano seco antes de instalar novamente no corpo do robô.
- A flanela azul não deve estar muito molhada, torcer para evitar o deslizamento das rodas.
- Em pisos muito lisos, quando molhados, podem fazer o robô patinar.


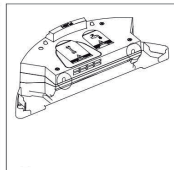
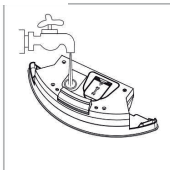
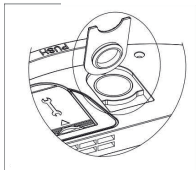
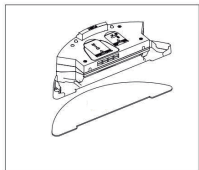
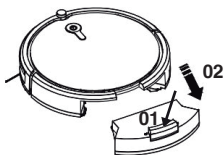


LIMPEZA DA ESCOVA LATERAL

- A escova lateral pode ser removida e limpa com água.
- Seque-a completamente antes do segundo uso.
- Se as escovas laterais estiverem danificadas, substitua-as.
- Quando substituir a escova lateral, preste atenção na posição direita e esquerda.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE POEIRA E FILTRO

- A** Pressione o botão (circulado na figura A) no reservatório de poeira, remova o reservatório.
B Abra a tampa inferior do reservatório.
C Retire os dois filtros.
D Despeje o lixo na lixeira.
E Limpe o reservatório, o filtro de alta eficiência e o filtro primário completamente.
F Instale-os corretamente antes do segundo uso.

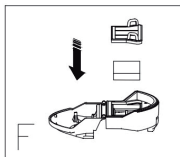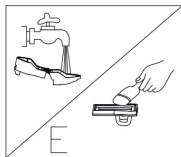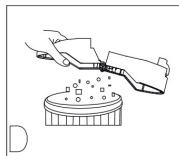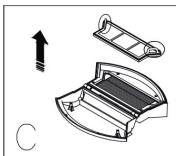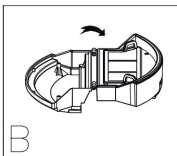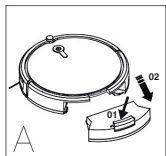

ATENÇÃO

- 1-Limpe o reservatório de poeira após cada uso.
- 2- Após lavar as peças não exponha ao sol. Só use novamente após secarem completamente.
- 3- Não use o robô quando o filtro primário e o filtro de alta eficiência estiverem danificados para evitar danos ao motor. Substitua por novos filtros antes de usar.
- 4-Limpe os sensores e os pólos de carregamento na parte inferior do robô usando um pano macio e seco.
- 5- Limpe os pólos de carregamento na estação de carregamento usando um pano macio e seco.

LIMPEZA




LIMPEZA DA ESCOVA PRINCIPAL

A Pressione as abas e abra a tampa da escova principal.

B Segure uma ponta da escova principal e retire.


Limpe o cabelo e a sujeira usando uma escova de limpeza. Por favor, certifique-se de que não perca a borracha.

C Após a limpeza instale uma extremidade da escova principal primeiro depois empurre a outra para encaixar a escova novamente.

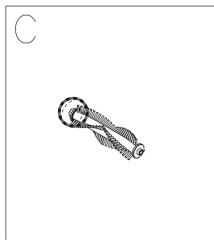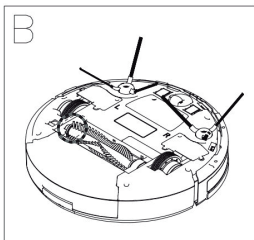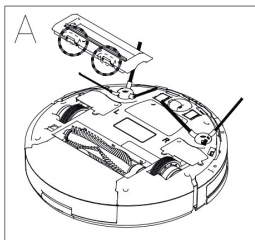

ATENÇÃO

Toda limpeza e manutenção deve ser feita após a remoção do reservatório de poeira.

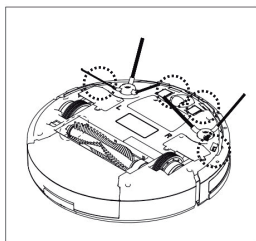

LIMPEZA DOS SENSORES ANTI-QUEDA

A cada uso efetue a limpeza dos sensores.

ATENÇÃO

Se os sensores estiverem sujos ou obstruídos, o robô pode cair de lugares altos.

MANUTENÇÃO DA FLANELA DE LIMPEZA

Quando a flanela precisar ser limpa, retire a sujeira mais grossa e depois lave com água e sabão.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica. O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio. O Filtro está entupido. Bloqueio da entrada de ar.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio. O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza'). Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Bateria fraca	Carregar a bateria
Bipando.	O aspirador está preso ou em um lugar irregular.	Coloque o aspirador em um piso plano.
Queda do robô	Os sensores estão sujos ou obstruídos.	Verificar e efetuar a limpeza dos sensores.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

