

BRITANIA



vaporTAPETE
clean

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Ler as instruções de operação cuidadosamente antes de operar o aparelho.
- Guardar estas instruções, incluindo a garantia, a nota fiscal e, se possível, a caixa com os itens internos de embalagem.
- Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico e não comercial.
- Não utilizá-lo ao ar livre.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Mantê-lo longe de fontes de calor, luz solar direta, umidade (nunca colocá-lo dentro de qualquer tipo de líquido) e extremidades afiadas.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho ficar úmido ou molhado, desconectá-lo imediatamente da tomada.
- Ao limpar ou guardar, desligar o aparelho e sempre retirar o plugue da tomada (puxar pelo plugue e nunca pelo cordão elétrico).
- Para proteger crianças dos perigos apresentados por equipamentos elétricos, certificar-se de que o cabo e o aparelho estejam fora de seu alcance.
- Verificar o aparelho e o cabo regularmente com relação a danos. Se o aparelho estiver danificado, não utilizá-lo.
- Não tentar consertar um aparelho por conta própria. Sempre entrar em contato com uma Assistência Técnica Autorizada.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito que este.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho possui um dispositivo para o controle de temperatura, sistema de desligamento termal automático e válvula de segurança.
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças após desembalar o aparelho.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão se estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo. Deixar o aparelho esfriar antes de instalar ou remover seus componentes.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com esse aparelho poderá causar acidentes.
- A tampa de segurança nunca deverá ser aberta durante o funcionamento do aparelho.
- Recomenda-se não inclinar o aparelho num ângulo superior a 45° em relação à sua posição vertical

durante o funcionamento, podendo deixar de funcionar corretamente devido a inclinação.

- Nunca dirigir o aparelho em direção de pessoas, animais ou equipamentos elétricos.
- Não tentar limpar roupas que estejam sendo vestidas por pessoas. Nunca usar o aparelho perto de substâncias inflamáveis (gasolina, por exemplo) ou de gases, pois há risco de explosão.
- Nunca dirigir o jato de vapor em direção de equipamentos elétricos, como, por exemplo, para dentro de fornos elétricos ou outros aparelhos.
- Ao limpar janelas que estejam frias, sempre manter o aparelho a uma distância mínima de 50cm para evitar rachaduras nos vidros.
- Antes de encher o reservatório com água, sempre retirar o plugue da tomada elétrica.
- Nunca adicionar produtos anticalcários, aromatizantes, alcool ou detergentes no reservatório. Isto poderá tornar o aparelho perigoso para o uso.
- Ao usar o aparelho, não tocar nas suas partes aquecidas.
- Não deixar que o cordão elétrico toque superfícies quentes e que fique pendurado em beiradas de mesas, balcões ou outras superfícies.
- Não abrir o reservatório de abastecimento com o produto ligado (ON), podendo ocorrer vazamento de vapor e possíveis queimaduras.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânica.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

ATENÇÃO: Antes de usar o aparelho pela primeira vez, não esquecer de ler as medidas de segurança de Manual de Instruções.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

01. Tampa de segurança
02. Botão Liga/Desl.
03. Luz indicadora de aquecimento
04. Luz indicadora de funcionamento
05. Mangueira flexível
06. Gatilho
07. Trava de funcionamento
08. Pistola de vapor
09. Botão de conexão dos tubos prolongadores
10. Escova para pisos e carpetes
11. Escova para cantos
12. Acessório difusor
13. Acessório para limpeza de carpetes
14. Bico de concentração
15. Escova redonda com cerdas de aço
16. Bico para cantos
17. Escova redonda com cerdas plásticas
18. Tecido para limpeza de vidros
19. Bico adaptador para escova
20. Bico adaptador
21. Mini rodo para vidros
22. Copo de medidas
23. Funil
24. Tecido para limpeza
25. Tecido para pisos lisos e azulejos
26. Tubos prolongadores



PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

•Primeiramente verifique se o aparelho está desligado e desconectado da tomada elétrica.

1.Retire a tampa de segurança pressionando e girando-a no sentido anti-horário conforme **figura 01**.

2.Preencha o reservatório com água (capacidade de 1400mL), usando o recipiente de medidas fornecido com o aparelho e feche a tampa girando e pressionando no sentido horário.



Figura 01



Figura 02

ATENÇÃO O reservatório de água possui capacidade de **1400 mL**

3.Conecte o plugue a uma tomada elétrica, ligue o aparelho (botão Liga/Desl.).

4.Aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos para que o aparelho possa transformar a água em vapor (a luz indicadora de aquecimento (amarela) irá apagar com aproximadamente 12 minutos).

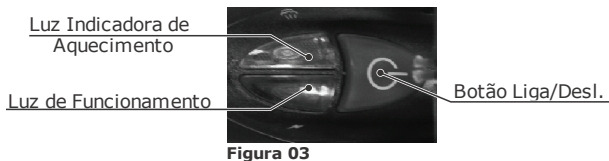


Figura 03

5.Neste momento o aparelho está pronto para ser utilizado. Conecte os tubos prolongadores e acessórios desejados para utilização do aparelho.


NOTA: O aparelho possui um termostato interno que acionará novamente a resistência de aquecimento no momento que a temperatura baixar (luz indicadora de aquecimento acende novamente). Deste modo, o aparelho manterá a temperatura dentro dos limites corretos e a saída de vapor permanecerá constante. O jato de vapor com alta pressão possibilita limpar superfícies que geralmente são difíceis de limpar (utensílios de cozinha, torneiras, louças de banheiros, etc.)

INSTALANDO OS ACESSÓRIOS

•Os tubos prolongadores podem ser utilizados para facilitar as limpezas de cantos em locais altos e locais de difícil acesso.

•Certifique-se que o aparelho esteja desligado e com o plugue retirado da tomada elétrica.

1. Para instalar os tubos prolongadores deve-se conectar um tubo prolongador, conforme **figura 04**, na pistola e o restante dos tubos prolongadores conectados entre si.


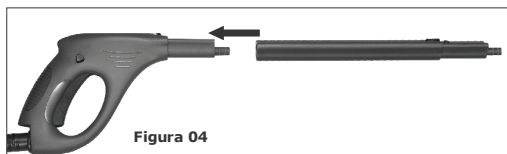


2. Os acessórios contidos no compartimento frontal do aparelho (**figura 05**) devem ser conectados no bico adaptador (**figura 06**).



3. Para utilizar os acessórios é necessário, primeiramente, conectar o bico adaptador no tubo prolongador ou na pistola de vapor conforme **figura 07**.

•Após, deve-se conectar o bico de concentração conforme **figura 08** e girá-lo no sentido horário até estar firmemente fixado.

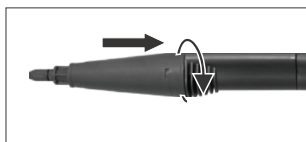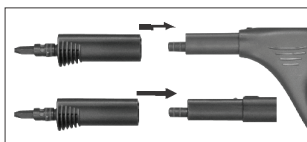

Utilizando os bicos de concentração

Ideal para limpar superfícies da cozinha.

1. Encaixá-los firmemente no bico de concentração conforme **figura 09**.

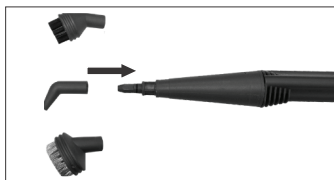


Figura 09

Utilizando a escova para pisos e carpetes

Ideal para limpar pisos lisos e carpetes.

A escova possui um bico adaptador para escovas. Este acessório deve ser conectado conforme **figura 10**.

• Conecte o bico na entrada da escova conforme **figura 10**, e gire no sentido horário

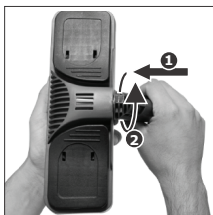


Figura 10



Figura 11

A escova pode ser utilizada juntamente com o tecido para limpeza.

1. Coloque o tecido sobre uma área plana.

2. Apóie a escova sobre o tecido para limpeza e pressione os prendedores de tecido conforme **figura 12** localizados em ambos os lados da escova.

3. Após, conecte o tubo prolongador no bico adaptador.



Figura 12

Utilizando o acessório difusor

Ideal para limpeza de tecidos, carpetes, estofados.

1. Conecte a escova para cantos no encaixe do acessório difusor conforme **figura 13** até estar firmemente encaixada.

2. Após, encaixe os tubos prolongadores na escova.

• Para limpeza de carpetes, tecidos ou estofados deve-se utilizar o acessório para limpeza de carpetes. Para isso, encaixe o acessório conforme **figura 14** até estar firmemente fixado.

O acessório difusor pode ser utilizado juntamente com o tecido para pisos lisos e azulejos.

• O tecido possui velcro para melhor fixação no acessório e deve ser fixado conforme **figura 15**.



Figura 13



Figura 14



Figura 15

Utilizando a escova para cantos

Ideal para limpeza de cantos.

1. Encaixe o tubo prolongador na escova para cantos conforme **figura 16**.



Figura 16

Utilizando o mini rodo para vidros

Ideal para limpeza de vidros e cortinas em geral.

1. Conecte o mini rodo no bico de concentração conforme **figura 17**.

O acessório para vidros pode ser utilizado juntamente com o tecido para limpeza de vidros.

•Desencaixe o mini rodo conforme **figura 18** e insira o tecido para limpeza de vidros conforme **figura 19**.

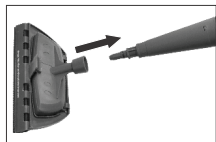


Figura 17



Figura 18



Figura 19

IMPORTANTE: Nunca utilizar o aparelho sobre o vidro frio, verifique se o vidro não está muito frio tocando com as mãos.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

•Primeiramente certifique-se que o aparelho esteja desligado e com o plugue retirado da tomada elétrica.

•Preencha o reservatório de água conforme item **PREENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA**.


•Insira o plugue na tomada elétrica e aperte o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho. A luz de funcionamento (vermelha) e a luz indicadora de aquecimento ficarão acesas, indicando o funcionamento do produto.

•Aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos para que o aparelho possa transformar a água em vapor (a luz indicadora de aquecimento (amarela) irá apagar com aproximadamente 12 minutos).

•Solte a trava de segurança apertando o botão conforme **figura 20**. Para travar o gatilho da pistola, pressione a trava de segurança novamente.



Trava de segurança
Figura 20

NOTA: O símbolo  identifica o controle com o qual o vapor está sendo liberado.

•Puxe o gatilho da pistola para emitir um jato de vapor. Pressione o gatilho continuamente, sem soltá-lo, o aparelho continuará soltando vapor.

•Para o correto uso do aparelho, é necessário instalar os acessórios como descrito no item **INSTALANDO OS ACESSÓRIOS**.

•Para limpar sujeiras mais pesadas a partir de superfícies adequadas, utilize a escova para pisos e carpetes sem o tecido para limpeza (**figura 21**). Empurre a escova sobre a superfície a ser limpa, puxando ao mesmo tempo o gatilho. O aparelho irá emitir um jato constante de vapor.



Figura 21

•Para utilizar o aparelho na cozinha, utilize os bicos apropriados, a mais ou menos 2 cm da direção da região a ser limpa e mantenha nesta posição durante alguns segundos.

•Para limpar carpetes, tecidos ou estofados, primeiramente instale o acessório para limpeza de carpetes (**figura 22**) conforme item **INSTALANDO OS ACESSÓRIOS**.

•Empurre a escova sobre o local desejado puxando ao mesmo tempo o gatilho. O aparelho irá emitir um jato constante de vapor.



Figura 22

Acessório para limpeza de carpetes

•Caso deseje utilizar os tecidos de limpeza, desligue o aparelho (**botão ON/OFF**) e aguarde aproximadamente 5 minutos para esfriamento. Instale o tecido de limpeza no acessório desejado conforme indicado no item **INSTALANDO OS ACESSÓRIOS** (**figura 15**).

•Para limpar vidros em geral utilize o mini rodo. Instale o acessório conforme indicado no item **INSTALANDO OS ACESSÓRIOS** (**figura 17**).

•Para limpar cortinas e tecidos utilize o mini rodo conforme indicado no item **INSTALANDO OS ACESSÓRIOS** (**figura 18 e 19**).

ATENÇÃO: Fazer tentativas sobre tecidos e pisos antes de dirigir o jato de vapor sobre as partes visíveis. Não aplicar o jato de vapor sobre um mesmo local por períodos prolongados. Não utilizar o aparelho sobre pisos que não suportem alta temperatura, como plásticos moles, móveis de madeira e antiguidades que poderão perder o acabamento sob o efeito do calor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Certifique-se que o aparelho esteja desligado e com o plugue desconectado da tomada elétrica antes da limpeza. Espere que o aparelho esfrie completamente antes de limpá-lo ou de guardá-lo.
- Para garantir um funcionamento perfeito e prolongar a vida útil do aparelho, lave o reservatório uma vez por mês para evitar a formação de depósitos. Nunca usar vinagre ou produtos anticálcários para limpar o reservatório. Nunca mergulhar o aparelho em água.
- Para desencaixar os acessórios e os tubos prolongadores, utilize o botão de desencaixe rápido conforme **figura 23**.



Figura 23

Para desmontar os bicos é necessário, primeiramente, retirá-los do bico de concentração. Após, desconectar o bico de concentração do bico adaptador conforme **figura 24**.

•Para desmontar o bico adaptador deve-se apertar o botão de desencaixe rápido conforme **figura 25** e puxá-lo.

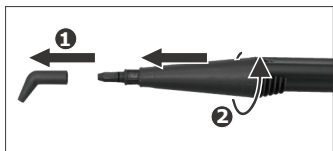


Figura 24

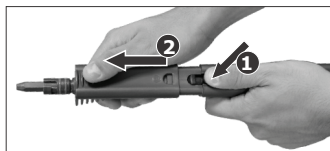


Figura 25

•Para retirar o tecido para limpeza pressione as abas em ambos os lados e retire o tecido. Após, desmonte a escova para pisos e carpetes girando o bico adaptador da escova e puxando-o conforme **figura 27**.