


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	-	-	000-00	Ari Jr	17-06-2009

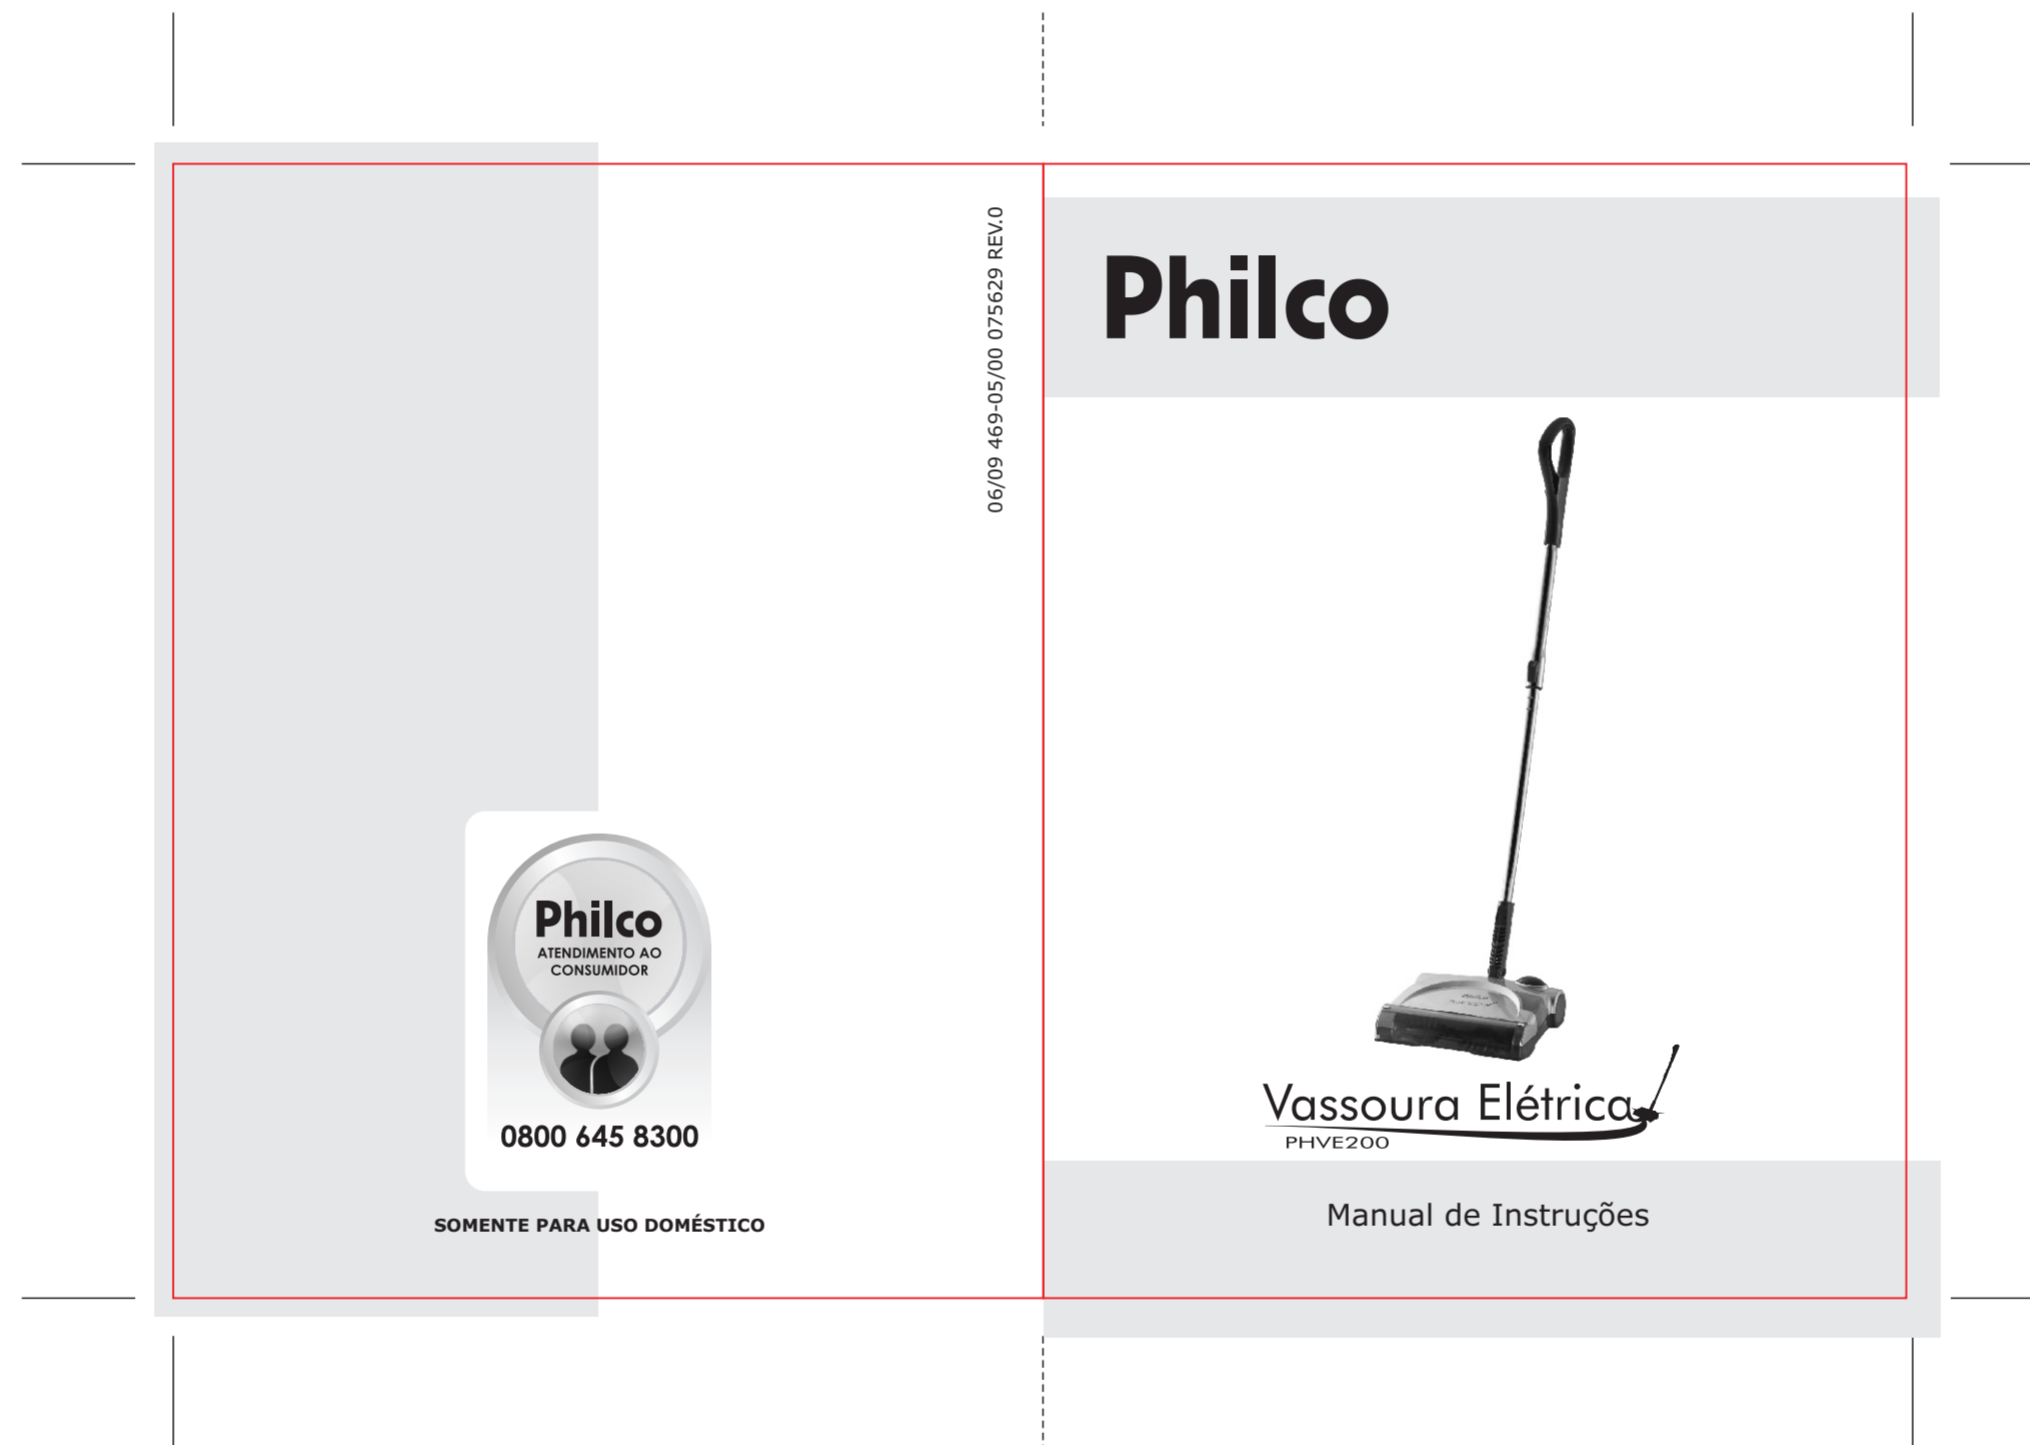

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	17-06-2009	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	-	DATA	-	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA 1/1
APROV.	Thamy	DATA	17-06-2009	Vassoura Elétrica PHVE200	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções / User Manual	469-05/00	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H
G
F
E
D
C
B
A

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona.	Você não carregou o aparelho.	Carregue o aparelho (consulte o capítulo "Carregamento")
O aparelho não foi carregado.	Adaptador não inserido corretamente na tomada de parede.	Inserir corretamente o adaptador na tomada da parede.
	Plugue pequeno não inserido corretamente no aparelho.	Inserir corretamente o plugue pequeno no aparelho.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A bandeja de sujeira está cheia.	Esvazie a bandeja de sujeira (consulte o capítulo "Limpeza").
	A escova giratória está entupida.	Limpe a escova giratória (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	A bandeja de sujeira está cheia.	Esvazie a bandeja de sujeira (consulte o capítulo "Limpeza").
	A bandeja de sujeira não está devidamente encaixada.	Verifique se o reservatório de sujeira está corretamente instalado na base da vassoura elétrica após esvaziá-lo (consulte o capítulo "Limpeza").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada em torno da escova giratória e da correia.	Limpe escova giratória e a correia (consulte o capítulo "Limpeza").
O tempo operacional do aparelho é curto.	As baterias não foram carregadas da maneira adequada (consulte o capítulo "Carregamento").	Descarregue totalmente as baterias. Deixe o aparelho ligado até que pare de funcionar. Em seguida, recarregue-as por 16 a 18 horas. Repita esse ciclo de descarregamento / carregamento algumas vezes.

08

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Vassoura Elétrica PHVE200

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes. Só aspire cinzas depois que esfriarem
- Não coloque as mãos/dedos na escova giratória em funcionamento para evitar ferimentos.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau

01

funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue de alimentação da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não deixar que o aparelho passe por cima do cordão de alimentação.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

ATENÇÃO

- Nunca use o aparelho em ambientes externos nem em superfícies molhadas.
- Não use o aparelho sem a bandeja de sujeira ou sem a escova giratória.
- Sempre desligue o aparelho após usá-lo, antes de carregá-lo e antes de encaixar ou desencaixar alguma parte.
- Tire o aparelho da tomada antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.
- Somente carregue o aparelho com o adaptador fornecido.
- É normal que o adaptador aqueça durante o carregamento.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada para avaliações ou consertos.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

- Carregue o aparelho por no mínimo 16 a 18 horas antes de usá-lo pela primeira vez (consulte o capítulo 'Carregamento')

02

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

No final de sua vida útil não descarte o aparelho com o lixo doméstico. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

As baterias internas recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova as baterias do aparelho antes de descartá-lo e leve as baterias a um posto de coleta de bateria. Se tiver dificuldade em removê-las, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica autorizada, que fará esse procedimento e descartará as baterias em um local seguro ao meio ambiente.

Nota: Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, remova o adaptador da tomada da parede para economizar energia.

Remoção da bateria recarregável

Baterias de NiMH podem ser prejudiciais ao meio ambiente e explodir se forem expostas a temperaturas altas ou ao fogo.

- Desconecte o aparelho da rede elétrica.
- Deixe o aparelho ligado até que pare de funcionar.

Apenas remova as baterias se elas estiverem totalmente descarregadas.

- Abra a tampa do compartimento de baterias e retire-a.
- Desconecte os terminais um por um e remova a bateria

07

LIMPEZA DO APARELHO

Nunca use água ou uma lava-louças para limpar o aparelho ou nenhuma de suas partes.

- Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

Esvaziamento da bandeja de sujeira

- Sempre esvazie a bandeja de sujeira após o uso.
- Coloque o cabo do aparelho na posição vertical.
- Retire a bandeja de sujeira puxando-a para fora da base da vassoura elétrica.
- Esvazie a bandeja de sujeira sobre um local apropriado.
- Recoloque a bandeja de sujeira na base da vassoura elétrica e empurre-a para encaixá-la.

Limpeza da escova giratória

- Desligue o aparelho antes de limpar a escova giratória.
- Retire a capa protetora da escova giratória
- Use uma tesoura para cortar pêlos, fios, etc. enrolados na escova giratória.

ATENÇÃO


Cuidado para não cortar as cerdas da escova giratório.

- Remova felpos, pêlos e outras sujeiras da escova giratória.

06

COMPONENTES

1. Alça
2. Cabo Extensor
3. Botão do Cabo Extensor
4. Cabo Inferior
5. Alça Inferior
6. Parafuso e porca
7. Luz indicadora de carregamento
8. Botão Liga/Desliga
9. Carregador
10. Bandeja de sujeira
11. Acrílico de proteção
12. Escova Giratória
13. Corpo do Aparelho

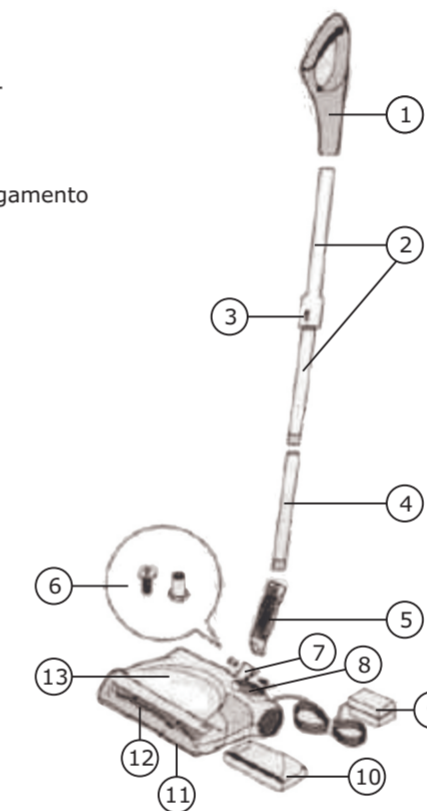

03

MONTAGEM DO APARELHO

1. Conectar a Alça Inferior ao corpo do aparelho e fixá-lo com o parafuso e a porca.
2. Conectar a Alça ao Cabo de Extensão verificando se a abertura existente em um dos lados do Cabo de Extensão coincide com a trava da Alça.
3. Conectar o Cabo Extensor ao Cabo inferior (existe uma esfera metálica no cabo de extensão que se encaixa a um orifício existente no cabo inferior).
4. Inserir o Cabo montado acima à Alça inferior verificando que as travas devem ficar voltadas para parte traseira do produto.

Ajuste o comprimento do tubo metálico expansão de acordo com sua necessidade.

CARREGAMENTO

Carregue o aparelho quando a escova giratória estiver mais lenta do que o habitual. Carregue o aparelho por 16 a 18 horas. Para obter o desempenho ideal das baterias, não carregue o aparelho após cada uso. Carregue-o somente quando as baterias estiverem descarregadas (isto é, quando a escova giratória estiver mais lenta do que o normal).

- Desligue o aparelho antes de carregá-lo.
- Coloque o cabo na posição vertical.
- Insira o plugue pequeno no soquete na base da vassoura elétrica.
- Insira o adaptador em uma tomada de parede.
- A luz piloto de recarga fica acesa continuamente durante e após o carregamento total das baterias. Ela se apaga quando você desconecta o aparelho da rede elétrica.

Nota: A luz piloto de recarga não oferece nenhuma informação sobre o nível de carga das baterias.

04

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Certifique-se de que a bateria foi totalmente carregada antes do primeiro uso.
- O tempo de uso do aparelho depende do tipo de piso (o tempo de utilização em azulejo é maior do que em carpete).
- Ajuste o comprimento do tubo metálico expansão de acordo com sua necessidade.

NOTA: Para ajustar o comprimento do Cabo Extensor, pressionar o botão do Cabo de extensão e, ao mesmo tempo puxar a parte superior.

- Para destravar o cabo da posição vertical, coloque o pé sobre a parte superior da base da vassoura elétrica para evitar que ela incline. Puxe o cabo em sua direção.

NOTA: Não coloque o pé sobre o botão liga/desliga.

- Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.
Para desligar o aparelho, pressione novamente o botão liga/desliga.

05