


07 AJUSTE DE INCLINAÇÃO

Para direcionar o fluxo de ar, pressione o botão lateral para ajuste de inclinação (08 - tópicos 02 componentes) conforme o indicado na figura ao lado, e posicione o motor na inclinação desejada.

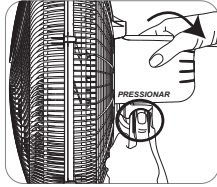

08 LIMPEZA



Usar somente um pano levemente umedecido para limpar a hélice e a parte externa do aparelho.



Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.

09 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Causas prováveis	Procedimento
Não liga	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada em outros produtos.
Aparelho não ventila.	Motor travado.	Encaminhar para Assistência Técnica.
	Obstrução da parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas e paredes.
Produto não oscila.	Motor fora de centro.	Encaminhar para Assistência Técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função, caso não oscilar, acionar a Assistência Técnica.
Hélice vibrando.	Rosqueamento excessivo da porca da hélice.	Rosquear cuidadosamente até encostar a superfície da porca na hélice.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

COR IMPRESSÃO Preto	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A Rua Vergílio Prochnow, 200 Bloco B Joinville/SC CEP 89239-195 Insc. Est. 257.125.566 CNPJ 76.492.701/0011-29
TAMANHO 295*185mm	INDÚSTRIA BRASILEIRA 04/24 9695-00-05 01000781 Rev.1



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE QUALIDADE PHILCO!

VENTILADOR
PVT402

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

⚠️ Advertência

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.




01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
 - Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
 - Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
 - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
 - Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
 - Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
 - O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
 - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
 - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem
- supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Não utilizar este aparelho ao ar livre.
 - Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
 - Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
 - Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 - Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
 - Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
 - Não utilizar o produto sem a grade frontal.
 - O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
 - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
 - O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

! Seu produto poderá vir desmontado ou parcialmente montado, atente-se às instruções de montagem.

02 COMPONENTES


01. Grade frontal
02. Porca da hélice
03. Hélice
04. Grade traseira
05. Eixo do motor
06. Botão de oscilação horizontal
07. Unidade motora
08. Botão para ajuste de inclinação
09. Haste
10. Seletor de tempo do Spray
11. Recipiente para aerosol
12. Seletor de velocidades
13. Cordão elétrico e Plugue
14. Base

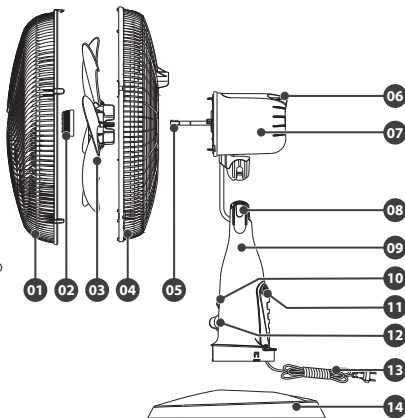


03 MONTAGEM

IMPORTANTE


Se os detalhes de montagem não forem observados o encaixe poderá ser danificado, prejudicando o funcionamento do aparelho.

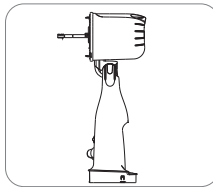


Posicione a unidade motora sobre a haste

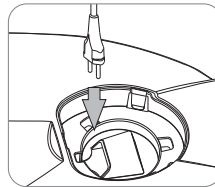


Passe o plugue e o cordão elétrico por dentro da base.

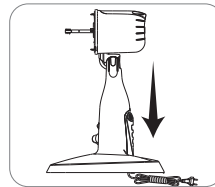


Posicione a base sobre uma superfície plana e estável, encaixe a haste sobre a base.

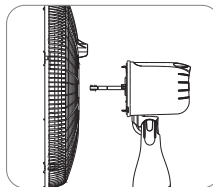


Encaixe a grade traseira posicionando-a através das travas do motor.

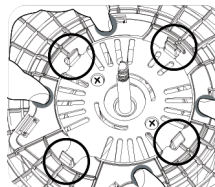


Pressione a região central da grade traseira contra as travas do motor até ouvir um "clique".

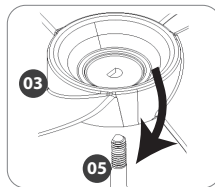


Encaixe a hélice no eixo do motor. Alinhe a chaveta do furo da hélice com a chaveta do eixo do motor para um perfeito encaixe.

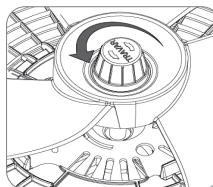

Rosqueie a porca da hélice no eixo girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca da hélice.

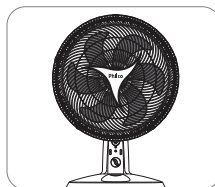

Encaixe a grade frontal na grade traseira introduzindo as linguetas nos alojamentos da grade traseira. Observe que o logotipo Philco deve estar na horizontal.

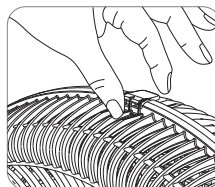

Pressione a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira para garantir o travamento perfeito das grades.

IMPORTANTE

A Porca da Hélice deve estar devidamente fixada ao eixo do motor. O rosqueamento excessivo poderá causar deformação na hélice ocasionando vibração.

CONTROLE DE VELOCIDADES

Para acionar o ventilador, gire o seletor sentido horário.


- Velocidade 3 - Máximo fluxo de ar
- Velocidade 2 - Médio fluxo de ar
- Velocidade 1 - Baixo fluxo de ar

04 COLOCAR/TROCAR REFIL

- O ventilador deve estar desligado antes do encaixe da latinha de spray (repelente ou odorizador).
- Retire a tampa do reservatório de recipiente aerosol.
- Retire a tampa do refil, o bico da latinha de spray (repelente ou odorizador) deverá ser posicionado na guia. E então a latinha deverá ser empurrada até o final.
- Colocar a tampa introduzindo primeiramente a parte inferior.



Atente-se as **medidas do spray** compatível com o aparelho. Produtos Spray com medidas diferentes das descritas ao lado não serão compatíveis com o ventilador e podem causar mau funcionamento.

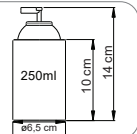


05 INSTRUÇÕES DE USO

Para utilizar o **repelente ou odorizador** selecione a velocidade 3, 2 ou 1:

Botão Timer: escolha o tempo desejado (15min, 30min ou 45min), assim que selecionado a opção, o primeiro spray sairá após 15 segundos e os próximos de acordo com o tempo selecionado pelo botão. Na opção "Desl." o repelente ou odorizador fica desligado.

Botão Função: selecione o período conforme desejado (24h, noite ou dia).
OBS: O repelente ou odorizador só funcionará com o ventilador ligado.

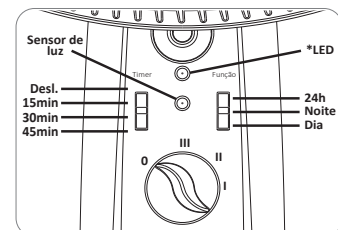

***LED:** Funciona de forma intermitente (pisca a cada 5 segundos), quando o botão Timer estiver em 15min, 30min ou 45min.

06 OSCILAÇÃO

• Para ligar o sistema oscilante, pressionar o botão conforme figura abaixo:



• Para desligar o sistema oscilante, levantar puxando o botão conforme figura abaixo:



Nota: Para manusear o botão do sistema oscilante, o usuário pode usar o dedo polegar caso sinta-se mais confortável.