

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX4801



01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento

deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas

no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido
- O uso de acessórios que não sejam

originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

- Não tentar consertar o aparelho em casa.
- Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

- A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

1.6 MEIO AMBIENTE

EMBALAGEM

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos

acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

PILHAS E BATERIAS

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

PRODUTO

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por

empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX4801

Manual de Instruções.

ACESSÓRIOS:

02. Cabo de alimentação

03. 2 Microfones



2.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

Bluetooth V5.3.

Potência 480 W.

1 Woofer de 8".

1 Tweeter.

Display digital.

Entrada AUX (P2).

Entrada USB 2.0 (.mp3 e .wma).

Entrada para microfone (P10).

Ajuste de volume para microfone.

EX BASS.

Philco Connection- Conexão TWS.

Flash light.

4 Opções de modulação vocal.

2 Microfones sem fio.


2.3 O APARELHO

2.3.1 PAINEL

01. DISPLAY
02. MICROFONE
03. RETROCEDER
04. TWS/REPEAT/RANDOM
05. EQ/EX BASS
06. VOLUME
07. FLASH LIGHT
08. AVANÇAR
09. PLAY/PAUSE
10. POWER/FUNÇÕES

2.3.2 CONEXÕES

01. ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO
02. ENTRADA PARA MICROFONE
03. ENTRADA USB
04. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO

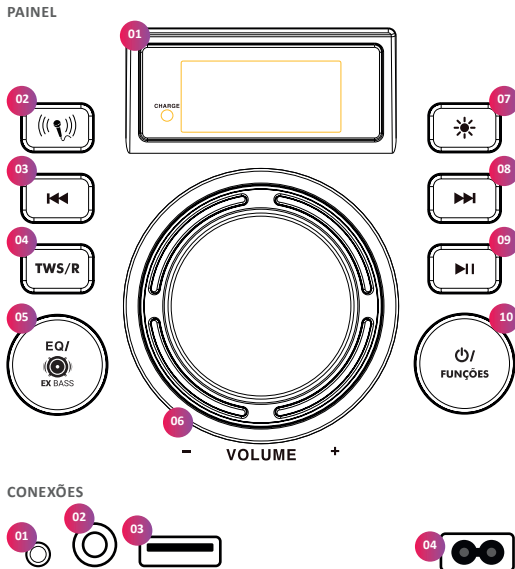

2.3.3 MICROFONE

01. EFEITO DE ECO

02. VOLUME DO MICROFONE

03. OPÇÕES DE MODULAÇÃO VOCAL

04. LIGA/DESLIGA



03. UTILIZANDO O APARELHO

3.1 CARREGAMENTO

1. Conecte uma extremidade do cabo AC no produto e a outra extremidade a tomada.

✓ Após finalizar o carregamento da bateria, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Tempo carregamento total: 3 horas

Tempo de reprodução:


Vol. 50%, luzes apagadas	Vol. 100%, luzes acesas
8h	2h

✓ O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música e volume utilizado.


O Volume de reprodução pode variar de acordo com a carga da bateria do produto.




Vermelho Piscando - Bateria Fraca



Vermelho - Em Carregamento




Verde - Carregado




3.2 LIGAR E DESLIGAR

Pressione e segure o botão para ligar ou desligar o produto.

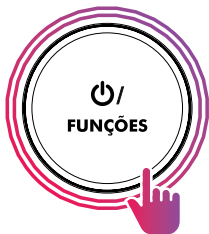

3.3 AJUSTE DE VOLUME

Gire o botão para ajustar o volume conforme desejado.

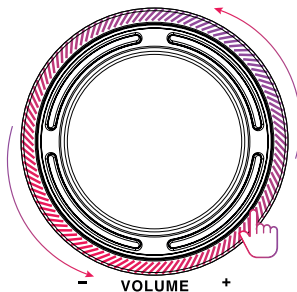

PRESSONAR E SEGURAR



GIRAR O BOTÃO

3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO

3.4.1 BOTÃO RETROCEDER



Retroceder uma faixa



Retroceder a reprodução
(Em modo USB)

3.4.2 BOTÃO AVANÇAR



Avançar uma faixa



Avançar a reprodução
(Em modo USB)

3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE



Pausar e reiniciar



PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE



3.5 MODOS DE OPERAÇÃO

3.5.1 BLUETOOTH

1. Pressione rapidamente o botão até que o modo BT seja selecionado.
2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa Philco PCX4801 e faça a conexão.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo.




O controle do volume da caixa e no dispositivo são independentes. Para o ajuste do volume desejado realize o ajuste na caixa e em seu dispositivo.

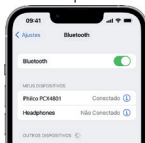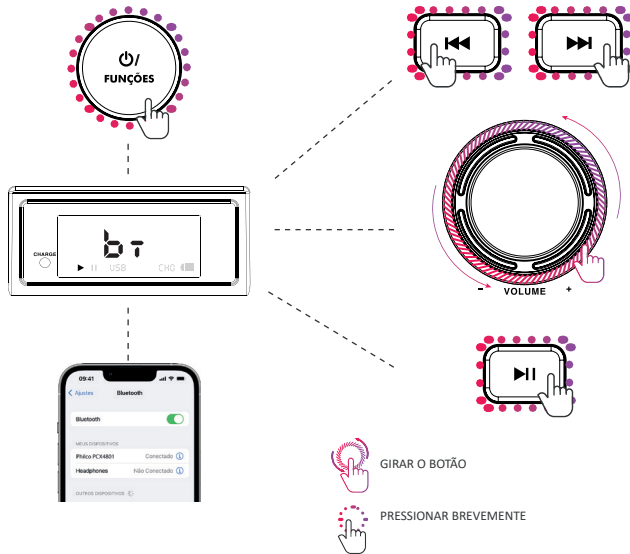


3.5.2 USB

1. Conecte o pendrive na entrada USB.
2. Pressione o botão até selecionar "USB" no display.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no pendrive.

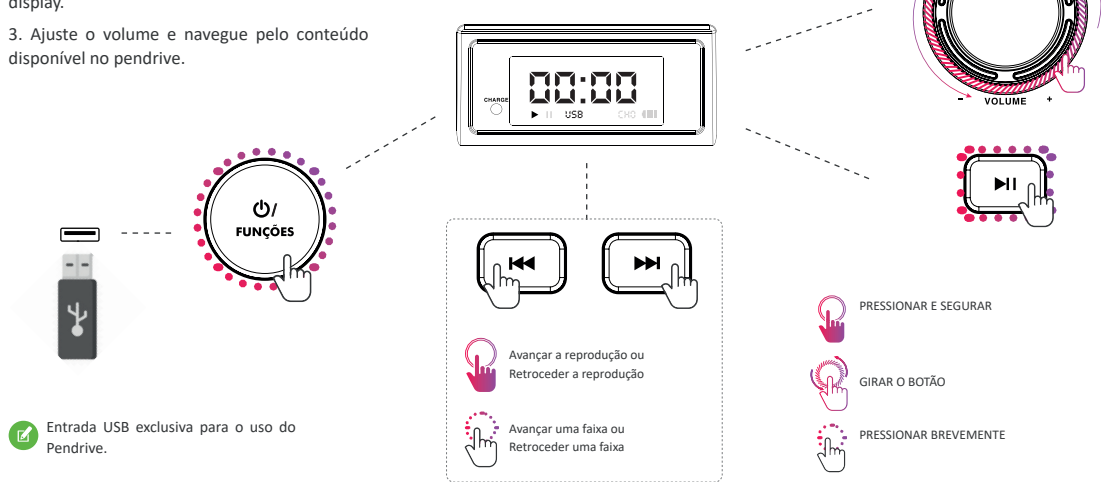

3.5.3 AUXILIAR

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUX-IN.
2. Pressione o botão até que apareça "AUX" no display.
3. Controle a reprodução com seu dispositivo de áudio.

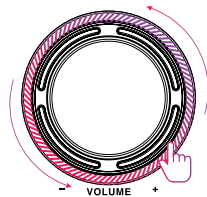

Cabo auxiliar não acompanha o produto.



GIRAR O BOTÃO




PRESSIONAR BREVEMENTE

3.6 TWS

Conecte duas caixas PCX4801 pela conexão Bluetooth.

1. Conecte uma das caixas ao seu dispositivo via bluetooth.
2. Pressione e segure o botão TWS/R em qualquer uma das unidades.
3. Um aviso sonoro será emitido quando a conexão for realizada.
4. Após a conexão TWS, uma das caixas apresentará TS-r e a outra TS-L.
5. Para desconectar pressione e segure novamente TWS/R em qualquer uma das unidades.

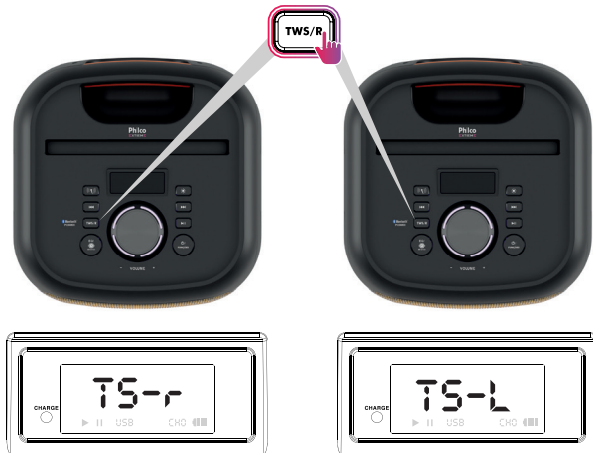

PRESSIONAR E SEGURAR

3.7 Microfone

Sua caixa permite a conexão simultânea de até 3 microfones:

2 Microfones sem fio (acompanha o produto)

1 Microfone com fio (não acompanha o produto)

3.7.1 Entrada para Microfone com fio


1. Conecte o seu microfone com fio na entrada P10 disponível no painel traseiro da caixa.


2. Ligue o microfone





3.7.2 Microfone sem fio

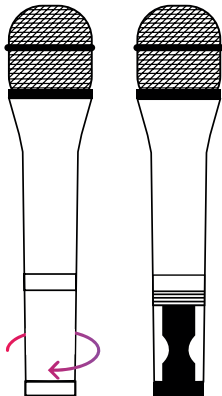1. Desrosqueie a tampa inferior para inserir as pilhas de acordo com as indicações de polaridades no microfone (Tipo AA 1,5V).



 Produto não acompanha pilhas.

2. Pressione e segure o botão  presente no microfone até que a logo PHILCO EXTREME se acenda indicando que o microfone está ligado.

 A conexão entre o microfone e a caixa será realizada automaticamente.

3. O microfone sem fio possui 4 botões para acionamento de padrões sonoros pré-definidos.

Padrões sonoros
pré-definidos



3.7.3 CONFIGURAÇÃO DO MICROFONE NO PAINEL DA CAIXA

3.7.3.1 VOLUME DO MICROFONE



1x

Volume: EU0 até EU10

3.7.3.2 MODO ECO



2x

ECO: EC00 até EC10

3.7.3.3 MODULAÇÃO VOCAL



3x


Efeitos: H-00, H-01, H-02, H-03, H-04



GIRAR O BOTÃO



PRESSIONAR BREVEMENTE

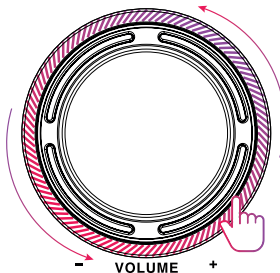

3.7.4 CONFIGURAÇÃO DO MICROFONE SEM FIO

Realize o ajuste de ECO e Volume do microfone através do painel da caixa e ao utilizar o microfone sem fio, realize o ajuste através dos botões presentes no microfone.



O Controle de ECO presente no microfone sobrepõe e intensifica o efeito já definido no painel da caixa. Para desligar o ECO faça o ajuste no painel da caixa e no painel do microfone.

Modo Eco do Microfone

volume do Microfone



3.8 REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Você pode reproduzir uma faixa ou todas as faixas do USB repetidamente.

Pressione o botão TWS/R e selecione a opção disponível.



A faixa atual será reproduzida continuamente.



Todas as faixas no USB serão reproduzidas continuamente.



A reprodução aleatória começará automaticamente a partir da próxima faixa.



A pasta atual será repetida continuamente.



O modo repetição está desligado.



PRESSIONAR BREVEMENTE

3.9 FLASH LIGHT

Pressione brevemente o botão e selecione um dos 5 efeitos de Flash Light disponíveis ou desligue o Flash Light.



3.10 PERFILS DE EQUALIZAÇÃO

Pressione brevemente o botão e selecione entre as opções disponíveis FLAT, POP, ELETRONICO, FORRÓ, FUNK, JAZZ, SERTANEJO, GOSPEL E ROCK.



3.11 EX BASS

Pressione e segure o botão para alterar o efeito dos graves.



PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA	
Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano
BATERIA E ACESSÓRIOS	
Garantia Legal*	3 Meses

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
 **A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará

automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 - APARELHO NÃO LIGA.

Verifique a conexão do cabo de alimentação no produto e na tomada. Mantenha o produto conectado por cerca de 30 minutos e após isso tente ligá-lo.

Verifique se a tomada em o cabo de alimentação está conectado está funcionando corretamente

2 - SEM SOM.

- Volume no mínimo na caixa;

Aumente o volume até um nível agradável.

- Volume no mínimo no dispositivo conectado via bluetooth ou na entrada auxiliar

Verifique se o volume do áudio no seu

dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo auxiliar não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

3 - APARELHO COM SOM DISTORCIDO.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via bluetooth ou via entrada auxiliar.

4 - APARELHO COM SOM ABAFADO

Ajuste o equalizador.

5 - MICROFONE SEM SOM.

- Microfone em mute, ou desligado:

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.

- Troque as pilhas do microfone sem fio.

6 - ENTRADA USB NÃO FUNCIONA.

Formate o dispositivo USB em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

- Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

- Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão  até acessar a opção "USB".

- Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música).

- Dispositivo USB não funciona:

Utilize outro dispositivo USB para a reprodução

de conteúdo no produto.

7 - ÁUDIO DA FONTE BLUETOOTH.

- Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

- Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo “bt” no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (Philco PCX4801).

- Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

- Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.



As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.



Cód. de Homologação 07657-25-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR
INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



A relação de Postos Autorizados está
disponível através do site:

www.philco.com.br

ou através do SAC

47) 3431-0499.



Philco

11/25 15835-00-05 Rev.0