

BRITANIA



Ventilador Turbo Wind

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar o ventilador quando apresentar algum dano no cordão elétrico (08), no plugue (09) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Ler todas as instruções antes de utilizar este ventilador.
- Fazer a montagem completa do ventilador antes de ligá-lo.
- Sempre retirar o cordão elétrico (08) da tomada elétrica antes de montar, desmontar ou limpar seu ventilador.
- Para desligar o ventilador, girar os controles para posição “Desligado” e, então, remover o plugue (09) da tomada elétrica. Não puxar pelo cordão elétrico (08), pois isto pode danificá-lo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O ventilador sempre deve ser retirado da tomada elétrica quando não estiver sendo utilizado.
- Retirar o cordão elétrico (08) da tomada elétrica quando for movimentar o ventilador de um local para outro.
- Não ligar o ventilador caso o ventilador apresentar problemas de funcionamento, tiver sofrido uma queda ou tiver sido danificado de qualquer maneira.
- Certificar de colocar o ventilador em uma superfície plana e estável antes de ligá-lo.
- Não utilizar extensões neste ventilador.
- Não cobrir o cordão elétrico (08) com tapetes, passadeiras ou objetos similares. Posicionar o cordão elétrico (08) fora de áreas de trânsito, onde não haja risco de tropeços.
- Não deixar que cabelo, toalhas de mesa, roupas ou cortinas fiquem próximos às aberturas do ventilador. Eles podem ser aspirados para dentro do ventilador, causando danos ou ferimentos.

- Não introduzir dedos, canetas ou qualquer corpo estranho na grade frontal(02).
- Não colocar o ventilador perto de janelas abertas. Respingos de chuva no ventilador podem causar choque elétrico.
- Não utilizar o ventilador em ambientes externos.
- Este ventilador não deve ser utilizado em áreas úmidas (tais como banheiros e cozinhas). Nunca colocar o ventilador em locais com risco de queda em banheiras ou outro reservatório de água.
- Não utilizar o ventilador em áreas onde gasolina, tinta ou outros líquidos inflamáveis são utilizados ou armazenados.
- Utilizar o ventilador somente conforme as instruções deste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choques elétricos, ferimentos em pessoas e danos materiais.
- Extrema cautela e supervisão são necessárias quando qualquer ventilador é utilizado próximo a crianças.
- O ventilador não deve ser aberto pelo usuário.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01. Seletor Liga/Desliga, Velocidade e Oscilação
- 02. Seletor de Timer
- 03. Base

- 04. Grade
- 05. Corpo do Produto
- 06. Cordão elétrico
- 07. Plugue




MONTAGEM

1. Primeiros Passos

. Remover o ventilador da caixa cuidadosamente (guardar a embalagem para armazenamento futuro).

2. Encaixando a base no ventilador

. Encaixar o cordão elétrico no meio da base e depois com a ajuda de uma chave philips parafusar os parafusos conforme marcação A, B e C.

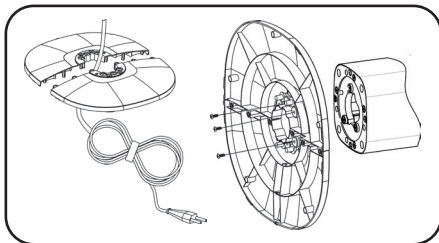

UTILIZAÇÃO

1. Ligando seu ventilador

. Para ligar seu ventilador, ligue o plugue na tomada, escolha a velocidade desejada no seletor de liga/desliga e velocidade (01) observe que tem marca 1-2-3 para os lados do seletor o lado direito você somente escolhe a velocidade do vento, já para o lado esquerdo você escolhe a velocidade do vento com oscilação 90° (Figura1 e Figura2).



Figura 1. Seletor liga/desliga/velocidade/oscilação

NÍVEIS DE VELOCIDADE

- 1 - BAIXA
- 2 - MÉDIA
- 3 - ALTA



Figura 2. Movimento de Oscilação

UTILIZAÇÃO

2. Desligando seu ventilador

Para desligar seu ventilador é só posicionar o seletor liga/desliga **(01)** na posição **(off)**

3. Timer

Caso queira regular o tempo de funcionamento, girar o interruptor do timer no sentido horário até a posição desejada e o ventilador será desligado automaticamente quando acabar o tempo escolhido. Girar o botão no sentido anti-horário até a opção **(off)** para desligar o aparelho e o timer **(Figura 3)**.



Figura 3. Seletor Timer

LIMPEZA

- Certificar-se de que o ventilador está desligado da tomada elétrica antes de iniciar a limpeza.
- Para manter o ventilador limpo, retirar a sujeira com um pano limpo.
- Não utilizar amoníaco ou solvente para limpar o ventilador.
- Não utilizar limpadores em spray.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**