

BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Liquidificador BLQ14A



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, italicized, white sans-serif font. A bright yellow, five-pointed star is positioned above the letter "I", partially overlapping it and extending to the right.

BRITANIA

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 1 minuto.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas na

montagem, desmontagem, limpeza e ao esvaziar o copo, pois são muito afiadas.

- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmonte o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o pa-


drão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠️ ADVERTÊNCIA

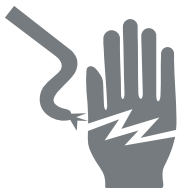

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

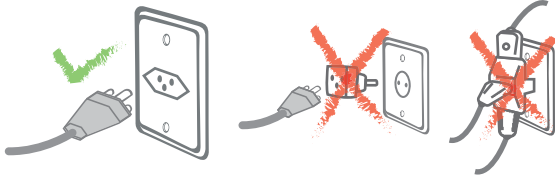

LISTA DE COMPONENTES

- 01. Copo
- 02. Tampa do copo
- 03. Sobretampa com dosador
- 04. Conjunto de lâminas
- 05. Botão de velocidades e pulsar
- 06. Corpo do aparelho
- 07. Base antiderrapante
- 08. Cordão elétrico e plugue



Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave e limpe o copo, a tampa, a sobretampa e o conjunto de lâminas.



MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

1. Encaixe o conjunto de lâminas no copo rosqueando no sentido anti-horário até obter aperto.



2. Encaixe o copo no corpo do aparelho, observando as guias de encaixe e alinhando a seta com o cadeado aberto. Gire o copo no sentido horário para travar alinhando a seta com o cadeado fechado.



3. Adicione os ingredientes no copo e encaixe a tampa no copo girando no sentido horário até travar nos encaixes do copo.



4. Encaixe a sobretampa na tampa e gire no sentido horário até travar.



Este produto possui uma chave de segurança e só liga se o copo e conjunto de lâminas estiver devidamente montado e encaixado no corpo do aparelho.

5. Conecte o plugue na tomada elétrica e ligue o aparelho girando o botão até a velocidade desejada (V). Para agitação pausada, utilize a opção Pulsar (P).



CUIDADOS NO PREPARO DE RECEITAS QUENTES

- Nunca exceda a temperatura de 70°C e jamais use água fervente pois a altas temperaturas poderão danificar o aparelho e quebrar o vidro do copo.
- Preencha o copo com ingredientes quentes no máximo até a metade da capacidade para evitar pressão excessiva e respingos.
- Retire a sobretampa ou deixe-a levemente aberta para evitar acúmulo de pressão no interior do copo.
- Use um pano dobrado para segurar a tampa com firmeza. Isso protege contra respingos e ajuda a manter a tampa no lugar.
- Comece com velocidade baixa para evitar que o líquido quente suba abruptamente. Aumente gradualmente se necessário.
- Espere o copo esfriar antes de lavar, evitando choque térmico. Não jogue água fria no copo quente.



Antes de conectar o produto na tomada elétrica, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do produto.

LIMPEZA



Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

- Nunca imergir o corpo do aparelho, o plugue e nem o cabo elétrico em água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte de fora da base do aparelho.
- Todas as partes, exceto o corpo do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.
- Lave o copo do liquidificador logo após o uso, para evitar que os resíduos de alimentos sequem e grudem.
- Para remover resíduos de alimentos mais difíceis, adicione água morna (até 50°C) com um

pouco de detergente no copo. Liquidifique por 30 segundos ou utilize a função pulsar algumas vezes. Enxague bem após a limpeza.



Ao utilizar água morna, não feche a sobretampa para evitar a formação de vapor e pressão dentro do copo. Nunca utilize água fervente dentro do copo.

- Para realizar a limpeza completa, retire o conjunto de lâminas desrosqueando-o do copo no sentido horário. Lave as peças utilizando esponja e detergente neutro e seque bem antes de montar, cuidando com as lâminas afiadas.



Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do aparelho pois podem causar danos.

Conservação

- Depois de limpar, remonte o conjunto das lâminas e guarde o aparelho.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos.
- O cabo elétrico não deve ser torcido e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC- CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

10/25 23251-00-05 063101019 729132 Rev.1