

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
FRITADEIRA AIR FRYER PAF10A





## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

**O aparelho é destinado a utilização doméstica.**

## LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

O produto não foi desenvolvido para ser embutido em moveis ou nichos.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta. O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Deve-se manter uma distância de 10 cm ao redor do produto para evitar sobreaquecimento e/ou obstrução da saída de ar.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica

Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.

• Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.

• Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

• Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

• Utilize os acessórios recomendados pelo fabricante.

• Não utilize acessórios duvidosos ou incompatíveis com o produto, o uso de acessórios e utensílios inadequados podem causar danos ao produto e riscos ao usuário.

• Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

• Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.

• Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.

• Não usar em locais descobertos.

• Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.

• A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

• Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, pa-

redes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.
- Para desligar o aparelho, girar o botão TIMER até a posição 0 e remova o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Não colocar pedaços maiores que a capacidade do produto, pedaços muito grandes demoram mais tempo para cozinhar, podem ficar cru por dentro e queimados por fora.
- Não cobrir o aparelho. Isso pode causar o superaquecimento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o

padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

- Nunca colocar produtos inflamáveis e combustíveis dentro da fritadeira(ex: Carvão, madeira, álcool, papel, papelão , etc)
- Não realizar preparos submersos em óleo, o produto realiza os preparos através do ar quente.




Perigo de incêndio: Não armazene itens nas superfícies de cozimento.  
**CUIDADO:** O processo de cozimento deve ser supervisionado.  
 O elemento de aquecimento permanece quente após o uso, não toque!



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.  
 Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.  
 Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.  
 Não usar adaptadores, benjamins ou T's.  
 Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

## ATERRAMENTO

•Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

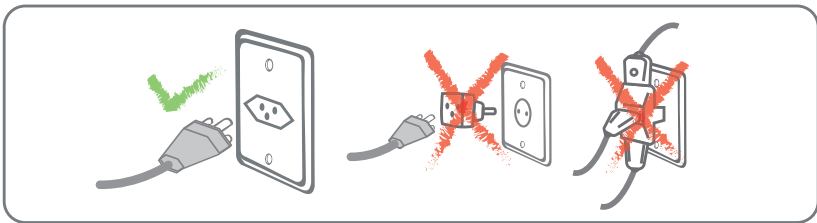

## ⚠ ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## LISTA DE COMPONENTES



## PAINEL DIGITAL

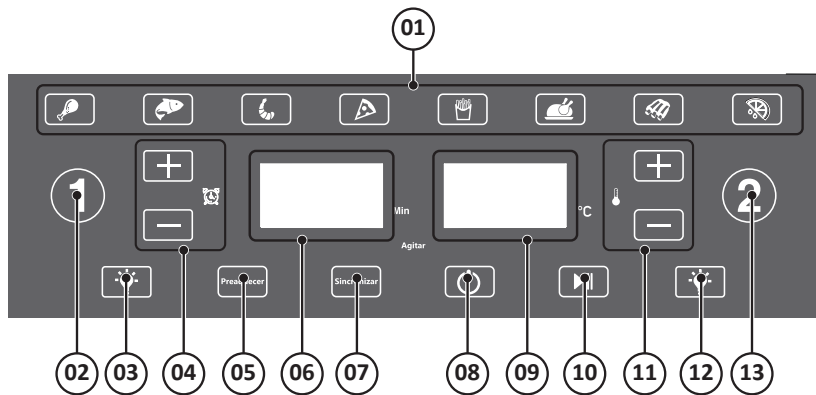

**01.** Alimentos pré-definidos;

**02.** Botão para selecionar o cesto esquerdo;

**03.** Botão de acionamento da luz esquerda;

**04.** Botões para aumentar e para diminuir o tempo de preparo;

**05.** Botão preaquecer;

**06.** Visor digital do tempo;

**07.** Botão Sincronizar;

**08.** Botão Liga/Desliga;

**09.** Visor digital da temperatura;

**10.** Botão Iniciar/pausar;

**11.** Botões para aumentar e para diminuir a temperatura;

**12.** Botão de acionamento da luz direita;

**13.** Botão para selecionar o cesto direito.

## PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

O aparelho conta com um sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de superaquecimento. Caso o sistema de segurança seja ativado, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada.

## DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O aparelho é equipado com um "TIMER" de 60 minutos com contagem regressiva que desliga o aparelho ao atingir a marcação 0. Quando o "TIMER" atingir a marcação 0 será emitido um sinal sonoro e o aparelho desligará automaticamente.

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova toda a embalagem.
2. Remova rótulos ou etiquetas do aparelho.
3. Limpe o coletor de resíduos por completo com água morna, um pouco de detergente neutro e uma esponja não abrasiva e enxugue com um pano seco.



Para manter a qualidade do antiaderente do seu produto é necessário prepará-lo antes da primeira utilização.

Na primeira utilização o antiaderente deve ser untado com óleo e o produto deve ser ligado na temperatura mínima por aproximadamente dois minutos, quando esfriar, lavar e enxugar novamente.

Após esse processo, o produto poderá ser usado, nas próximas utilizações não é preciso realizar o processo de "cura" do antiaderente..

## PREPARAÇÃO PARA O USO

Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.

Não ligue o produto por muito tempo quando estiver vazio, isso pode danificar o antiaderente.



Não encha o coletor de resíduos com óleo ou qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objeto em cima do

aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

Ao utilizar o aparelho não obstrua a saída de ar, nem coloque próximo a materiais não resistentes ao calor.

## ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda embalagem, incluindo todos os adesivos temporários do produto.
2. Coloque o produto em um ambiente plano, resistente à temperatura. Mantenha-o longe de áreas que podem ser danificadas pelo vapor por exemplo: paredes e prateleiras.
3. Lave todos os acessórios de sua Air Fryer com detergente líquido, utilizando uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do produto com um pano úmido e seque com papel toalha.
5. Guarde os acessórios para a próxima utilização da Air Fryer.



Mantenha o produto com 15cm de distância entre as laterais e sobre a Air Fryer. Deixe espaço suficiente para remover o cesto.

## FUNCIONAMENTO

As dicas a seguir vão ajudar você a se familiarizar com sua Air Fryer e ter a certeza de que tudo está funcionando corretamente, além de aumentar a durabilidade do antiaderente do cesto com a realização da cura utilizando óleo vegetal.











A realização da cura do antiaderente deve ser realizada antes do primeiro uso, apenas uma vez.









## Realizando a cura do antiaderente.

1. Retire o cesto e unte-o bem com óleo vegetal. (Não coloque alimentos nessa etapa). Instale o cesto novamente e o empurre para o corpo principal do produto.
2. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá alguns sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
3. Pressione , para ativar sua Air Fryer.
4. Altere a temperatura pressionando o botão ou até 200°C. ser mostrado no visor.
7. Altere o tempo pressionando o botão ou até 10 minutos ser mostrado no visor digital.
8. Pressione para começar o processo. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes.
9. Após o término de preparo, pressione para desligar sua Air Fryer.
10. Retire o cesto e deixe resfriar de 10 a 20 minutos.
11. Limpe os acessórios por completo com água morna, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.

## UTILIZANDO DUPLO PREPARO

1. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá 3 sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
2. Pressione  no painel para ativar seu produto.
3. Pressione  e em seguida escolha um parâmetro de ALIMENTO predefinido no painel ou então altere o tempo de preparo e temperatura pressionando os botões  e  das funções  e .
4. Pressione  para começar a cozinhar. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes. O processo poderá ser pausado a qualquer momento pressionando a tecla , para retornar ao preparo, pressionar a mesma tecla novamente.
5. Após o término de preparo, pressione para desligar sua Air Fryer.









## UTILIZANDO SUA AIR FRYER: PREPARO DUPLO INDEPENDENTE

1. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá 3 sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
2. Pressione  para selecionar o cesto 1.
3. Escolha um parâmetro de ALIMENTO predefinido no painel ou então altere o tempo de preparo e temperatura pressionando os botões  e  das funções  e . Repita o processo para o lado 2, clicando no botão  e selecionando o alimento de seu gosto, sendo possível alterar tempo e temperatura de maneira independente.
4. Pressione  para começar a cozinhar. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes. O processo poderá ser pausado a qualquer momento pressionando a tecla , para retornar ao preparo, pressionar a mesma tecla novamente.
5. Após o término de preparo, pressione para desligar sua Air Fryer.



Após o término do preparo do alimento em um dos lados, a resistência de aquecimento será desligada automaticamente. A hélice do ventilador continuará funcionando para auxiliar na circulação interna de ar, resfriando gradualmente o lado que concluiu o processo. Recomenda-se a retirada logo após o término do tempo de preparo.

## TABELA DE ALIMENTOS PREDEFINIDOS





ALIMENTOS	SÍMBOLO	TEMPERATURA PADRÃO (cC)	TEMPO PADRÃO	QUANTIDADE POR CESTO (g)
Coxas de Frango		200 C	15	350
Peixe		165 C	15	350
Camarão		160 C	12	300
Pizza		180 C	8	300
Batatas Congeladas		200 C	20	300
Frango		180 C	40	250
Churrasco		175 C	20	350
Desidratat		70 C	6h	300





A tabela de alimentos predefinidos é considerada pela quantidade média de alimentos.

## TABELA DE AJUSTES












A tabela abaixo serve de ajuda para você selecionar os ajustes básicos de acordo com os alimentos que deseja preparar.

Adicione 3 minutos ao tempo de preparo ao começar fritar com o aparelho ainda frio.

ALIMENTO	QUANTIDADE (G)	TEMPO (MIN.)	TEMPERATURA	SACUDIR	DICAS
 <b>Batatas</b> Batatas fritas finas e grossas congeladas	200 a 800	12 a 50	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Batatas fritas caseiras (8 x 8mm)	300 a 800	22 a 50	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Batatas wedge feitas em casa	300 a 800	20 a 28	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Cubos de batata feitos em casa	300 a 750	20 a 28	160		
Rosti	250	18 a 22	160		
Batata gratinada	500	20 a 25	160		

ALIMENTO	QUANTIDADE (G)	TEMPO (MIN.)	TEMPERATURA	SACUDIR	DICAS
 Carnes e aves					
Fileé	100 a 500	12 a 18	160		
Costelas de porco	100 a 500	15 a 20	160		
Hambúrguer	100 a 500	9 a 18	160		
Enroladinho de salsicha	100 a 500	18 a 20	200		
Coxas de frango	100 a 500	22 a 28	160		
Peito de frango	100 a 500	18 a 22	160		
 Petiscos					
Rolinho primavera	100 a 400	12 a 18	200		
Nuggets de frango congelados	100 a 500	10 a 15	200		Use do tipo "pronto para assar"
Isclas de peixe congeladas	100 a 400	10 a 15	200		Use do tipo "pronto para assar"
Petiscos de queijo empanado congelados	100 a 400	10 a 15	160		Use do tipo "pronto para assar"

## OUTROS PREPAROS

ALIMENTO	QUANT. (g)	(MINUTOS)	TEMPERATURA (°C)	SACUDIR	DICAS
Mini Pizza 	100	4 a 5	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Pão de Queijo 	200	15	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo. (O tempo pode variar de acordo com a marca do pão de queijo.
Anéis de Cebola 	200	5 a 8	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Coxinha 	300	15 a 18	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Vegetais Mistos 	400	10 a 16	160		Cortar os vegetais temperar e pincelar óleo vegetal. Mexer a cada 5 minutos. Vegetais: Brócolis, cenoura e Couve-flor.
Misto Quente 	80	4 a 5	200		Fazer 1 sanduíche por vez e virar após 2 Minutos. Pão de sanduíche, queijo e presunto.
Brusqueta 	100	2 a 3	200		Pão Frances cortados em fatias, tomates picados, alho, manjericão, queijo mozzarella ralado e sal a Gosto.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
 \*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA



Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
acesse o QR Code, ou entre em contato  
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499  
**[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)**

09/24 6965-00-05 053801073 742231 Rev.2