

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Gerson	-	162-07	Edson	10-09-2007
1	Inclusão de número de revisão e informações do SAC	Gerson	-	000-00	Edson	19-05-2008

05/08 292-04/00 072464 REV.1


Philco



Aspirador de Pó
Turbo Red 1400W

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	10-09-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	10-09-2007	PRODUTO		SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	10-09-2007	Aspirador Turbo Red 1400W	ESTRUTURA	FOLHA
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Etiqueta de Tensão	292-04/00	1

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó Turbo *Red* 1400W Philco.
Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o Aspirador de Pó Turbo *Red* 1400W Philco quando apresentar algum dano no cordão elétrico (13), no plugue (14) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Philco.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, recomenda-se ler o manual cuidadosamente e mantê-lo em boas condições para referência futura.
- Antes do primeiro uso, certificar-se de que o filtro esteja corretamente instalado.
- Não aspirar água ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais em chamas e cinzas incandescentes.
- Não utilizar o equipamento sem um filtro de proteção de motor.
- Não guardar ou utilizar o equipamento próximo à alta temperatura.
- Não permitir que crianças utilizem o aparelho.
- Se durante o funcionamento forem notados ruídos e cheiros anormais, fumaça ou qualquer outra falha ou dano, deve-se desligar o aparelho e retirá-lo da tomada elétrica. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Philco.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Philco.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

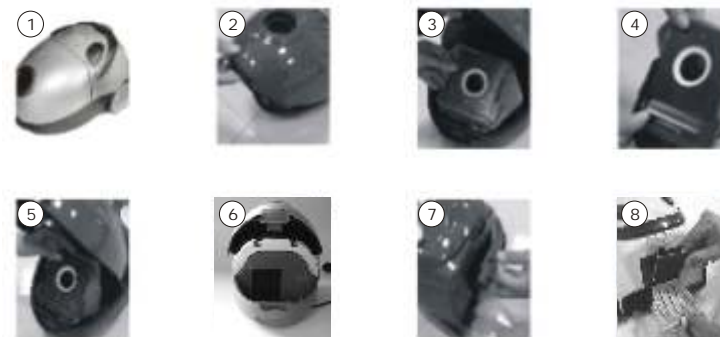

Aviso

O aparelho deve ser tirado da tomada elétrica antes de qualquer manutenção ou substituição. Se o cordão elétrico (13) ou plugue (14) estiverem danificados, a substituição deve ser feita apenas pelo fabricante, ou por uma *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

4. Acionamento do aparelho: colocar o plugue (14) na tomada elétrica de acordo com a voltagem indicada na etiqueta da tomada e pressionar o botão LIGA/DESLIGA-pedal (1). O aparelho começará a funcionar. (Fig 7)

5. Deslocamento do equipamento: utilizar a alça para transporte (10) na parte traseira do aspirador. (Fig 8)

6. Recolhimento do cordão elétrico (13): segurar o plugue (14) e retirá-lo da tomada elétrica. Pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico (11). O cordão elétrico (13) e plugue (14) serão recolhidos. (Fig 9)



MANUTENÇÃO

1. Troca do reservatório de sujeira: quando o indicador de saco para pó cheio (12) ficar vermelho, é hora de remover a sujeira ou substituir o filtro. (Fig 1)

- Abrir a tampa do compartimento de pó (02) (Fig 2).
- Retirar o suporte do filtro e removê-lo completamente (Fig 3)

Instalação do reservatório: encaixar o filtro no suporte e, então, colocar na abertura do equipamento (Fig 4/5).

2. O filtro de proteção do motor deve ser removido e enxaguado uma vez por ano, podendo ser novamente utilizado quando estiver seco. Se o filtro for danificado, deve ser substituído (Fig 6).

3. Limpeza do filtro de saída: pressionar o clipe para baixo e remover a tampa da saída com as mãos para poder retirar o filtro (Fig 7/8). Limpar o filtro e montar novamente no aparelho.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Aviso: Desligar o equipamento e retirá-lo da tomada.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se o aparelho está conectado firmemente à tomada elétrica. • Verificar se há corrente elétrica na tomada elétrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recolocar o aparelho na tomada elétrica. • Certificar-se de que a tomada elétrica está funcionando.
Sucção fraca	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se o acessório (06) e a mangueira flexível (03) estão obstruídas. • Verificar se a passagem de ar está obstruída. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remover as obstruções. • Remover as obstruções na passagem de ar.
O cordão elétrico (13) não é recolhido completamente	<ul style="list-style-type: none"> • O cordão elétrico (13) pode estar enroscado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar de 2 a 3 metros do cordão elétrico (13) e, então, recolhê-lo novamente.
O cordão elétrico (13) não pode ser retirado com facilidade	<ul style="list-style-type: none"> • O cordão elétrico (13) pode estar enroscado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico/pedal (11).
Não é possível ajustar a velocidade	<ul style="list-style-type: none"> • O botão Liga/Desliga com controle de potência de sucção (01) não funciona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Religar o equipamento diversas vezes. Se isto não resolver, procurar a <i>Assistência Técnica Autorizada Philco</i>.
O cordão elétrico (13) é recolhido automaticamente sem o acionamento do botão de recolhimento do cordão elétrico/pedal (11).	<ul style="list-style-type: none"> • A bobina de recolhimento está funcionando automaticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puxar e recolher o cordão elétrico (13) por 4 ou 5 vezes. Se isto não resolver, procurar a <i>Assistência Técnica Autorizada Philco</i>.


INTRODUÇÃO AO PRODUTO

O aspirador de pó Turbo Red 1400W Philco, produz fluxo de ar centralizado com menos ruído e maior eficiência. Conveniente e flexível na limpeza da sujeira, o aparelho é uma ferramenta de limpeza de uso doméstico, confiável e ideal.

Obrigado por adquirir e utilizar nossos produtos.

COMPONENTES

- | | |
|--|--|
| 1. Botão LIGA / DESLIGA (pedal). | 10. Alça para transporte. |
| 2. Tapa do compartimento de pó. | 11. Botão de recolhimento do cordão elétrico (pedal). |
| 3. Mangueira flexível. | 12. Indicador de saco para pó cheio. |
| 4. Dispositivo de travamento. | 13. Cordão elétrico. |
| 5. Alavanca para recuo das escovas do acessório para pisos. | 14. Plugue. |
| 6. Alavanca para avanço das escovas do acessório para pisos. | 15. Rodinhas revestidas. |
| 7. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes. | 16. Tubo prolongador. |
| 8. Válvula de controle de sucção. | 17. Tubo prolongador com engate para armazenamento vertical. |
| 9. Acessório para cantos e frestas com escova integrada. | |

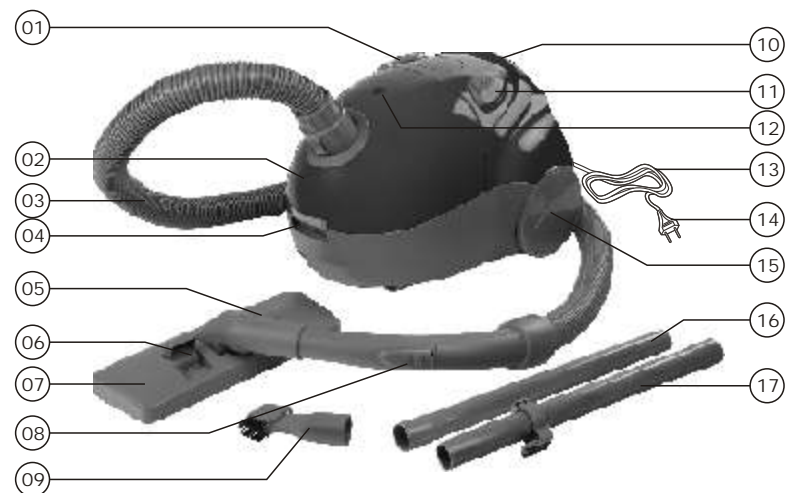

MÉTODOS DE OPERAÇÃO

1. Conexão dos acessórios de mangueira: encaixar a extremidade da mangueira flexível (03) na conexão do aparelho localizada na tampa do compartimento de pó (02) e travar. (Fig 1)

Remoção da mangueira: pressionar os adaptadores em ambos os lados da mangueira flexível (03) e puxar o acessório. (Fig 2)

2. Conectar os tubos prolongadores (16 ou 17) na extremidade curva da mangueira flexível (03). (Fig 3)

3. Conectar os acessórios (07 ou 09) aos tubos prolongadores (16 ou 17) para diferentes tipos de limpeza: Acessório para piso lisos, tapetes e carpetes (07) (Fig 4, 5). Acessório para cantos e frestas com escova integrada (09), combinados para sofás, paredes, cortinas, cantos, espaços entre móveis, etc. (Fig 6)