


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	-	-	000-00	Ari Jr	27-10-2009

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**0800-417644**  
sac@britania.com.br




10/09 506-05/00.079134 REV.0

**BRITANIA**



AQUECEDOR E CIRCULADOR DE AR  
**AB Split 1**

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	27-10-2009	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	-	DATA	-	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA 1/1
APROV.	Thamy	DATA	27-10-2009	<b>Aquecedor AB Split1</b>	NÚMERO	REV.
				TÍTULO	<b>506-05/00</b>	
				Folheto de Instruções / User Manual		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e espere esfriar antes de efetuar a limpeza do mesmo.
- Limpe a superfície externa do aquecedor com um pano úmido. Secar bem antes de ligar o aparelho.

#### Atenção

*Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Não utilize quaisquer produtos químicos de limpeza, como detergentes e outros abrasivos. Não permitir que o interior do aparelho molhe.*

- Poeira acumulada no aparelho pode ser removida com um pano seco e macio.
- Para guardar o aparelho, certifique-se que o mesmo esteja totalmente frio, colocá-lo em sua caixa original e guardá-lo em um local seco e arejado.
- Em caso de defeito e/ou mau funcionamento, não tente consertar o aparelho em casa. Procure uma Assistência Técnica Autorizada.

### RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica. A Chave Liga/Desl. Geral está desligada.	Inserir o plugue na tomada elétrica. Acionar a Chave Liga/Desl. Geral.
Não aquece	A função "Vent." não foi acionada.	Pressionar o botão "Vent."
	A função "Aquec." não foi acionada.	Pressionar o botão "Aquec."

04

### INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Aquecedor AB Split1

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras utilizações em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Para evitar superaquecimento, não cubra o aparelho.
- O aparelho não deve ser instalado abaixo da tomada elétrica.
- Evite o uso de extensão elétrica, pois isso pode causar risco de incêndio.
- Não colocar o aquecedor próximo a materiais inflamáveis.
- Não utilizar o aquecedor em locais que esteja armazenados líquidos inflamáveis.
- Nunca coloque o aquecedor, onde ele possa cair na banheira ou outro recipiente contendo água.
- Durante o funcionamento, o aquecedor ficará quente. Para evitar queimaduras e ferimentos nunca tocar as partes aquecidas do aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

01

•Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.  
•Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.


#### COMPONENTES

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Chave Liga/Desl. Geral     | 7. Botão Liga/Desl.                   |
| 2. Luzes Indicadoras do Timer | 8. Luzes indicadoras de funcionamento |
| 3. Botão Timer                |                                       |
| 4. Botão Aquec.               | 9. Grade de Proteção                  |
| 5. Sensor do Controle remoto  | 10. Controle Remoto                   |
| 6. Botão de Vent.             |                                       |

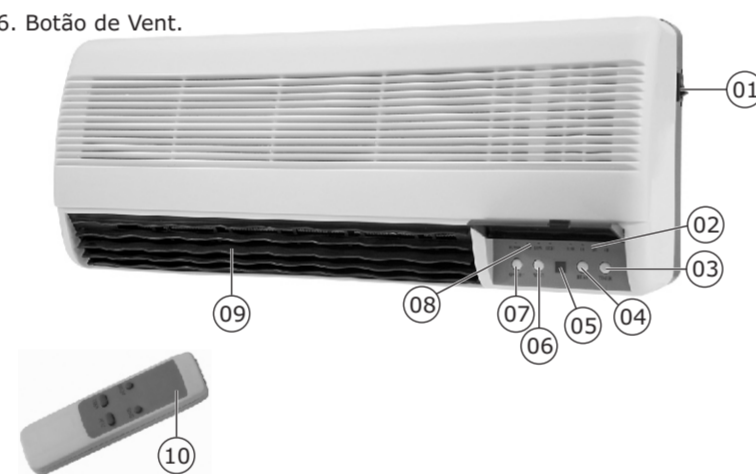

#### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser instalado em uma parede antes de ligá-lo.  
• Localize um espaço adequado para instalar o aquecedor (figura 1), o aquecedor deve ficar no mínimo à 25 cm das paredes e com altura aproximada de 1,80m.

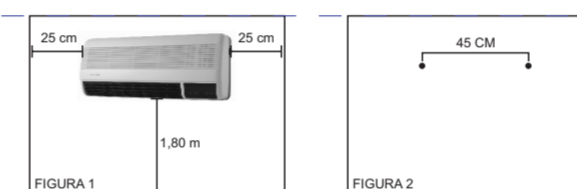

- Faça 2 furos na parede com distância de 45cm entre o primeiro e o segundo furo (figura 2).
- Insira as buxas de fixação nos buracos feitos na parede e aperte os parafusos fornecidos com o aparelho.

#### Nota:

*Não aperte o parafuso completamente, a cabeça do parafuso deve ficar aproximadamente 5mm longe da parede.*

- Fixar o aquecedor na parede. Certifique-se que os dois orifícios na parte traseira do aquecedor encaixem nas cabeças dos parafusos. Em seguida empurre o aquecedor para trás e para a direita até que esteja devidamente encaixado. Solte-o lentamente até que esteja estabilizado na parede.

#### INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o plugue a tomada elétrica, certifique-se que a Chave Liga/Desl. Geral esteja desligada.

Conecte o plugue a uma tomada elétrica.

Acionar a Chave Liga/Desl. Geral.

Pressionar o botão Liga/Desl. A luz indicadora "Ligado" irá ascender.

Pressionar o botão Vent. A luz indicadora "Vent." irá ascender e o aparelho começará funcionar em modo "Circulador de Ar".

Pressionar o botão "Aquec." uma vez para aquecimento mínimo e duas vezes para aquecimento máximo. A luz indicadora de nível de aquecimento irá ascender de acordo com o escolhido, "Min" ou "Máx".

Para selecionar o tempo de funcionamento do aparelho, deve-se pressionar o botão "Timer" sucessivamente.

Os tempos são pré-definidos com intervalo de 0,5 à 7,5 horas com escala de 30 minutos.

Quando a Chave Liga/Desl. Geral estiver ligada, todos comandos podem ser efetuados pelo controle remoto pressionando o botão da função correspondente.