

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FRITADEIRA AIR FRYER PAF14A



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O aparelho é destinado a utilização doméstica.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

O produto não foi desenvolvido para ser embutido em moveis ou nichos.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta. O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Deve-se manter uma distância de 10 cm ao redor do produto para evitar sobreaquecimento e/ou obstrução da saída de ar.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica

Autorizada, a fim de evitar riscos.

- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Utilize os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não utilize acessórios duvidosos ou incompatíveis com o produto, o uso de acessórios e utensílios inadequados podem causar danos ao produto e riscos ao usuário.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, pa-

redes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.
- Para desligar o aparelho, girar o botão TIMER até a posição 0 e remova o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Não colocar pedaços maiores que a capacidade do produto, pedaços muito grandes demoram mais tempo para cozinhar, podem ficar cru por dentro e queimados por fora.
- Não cobrir o aparelho. Isso pode causar o superaquecimento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o

padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

- Nunca colocar produtos inflamáveis e combustíveis dentro da fritadeira(ex: Carvão, madeira, álcool, papel, papelão , etc)
- Não realizar preparos submersos em óleo, o produto realiza os preparos através do ar quente.




Perigo de incêndio: Não armazene itens nas superfícies de cozimento.
CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado.
 O elemento de aquecimento permanece quente após o uso, não toque!



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
 Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

ATERRAMENTO

•Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

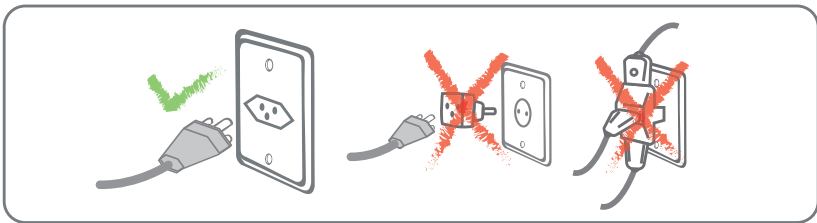

⚠ ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

01. ENTRADA DE AR;
02. PAINEL DIGITAL;
03. PORTA ESQUERDA;
04. PORTA DIREITA;
05. DIVISÓRIA;
06. ASSADEIRAS PEQUENAS;
07. ASSADEIRA GRANDE;
08. CESTO;
09. COLETOR DE RESÍDUOS;
10. TRAVA DAS PORTAS.

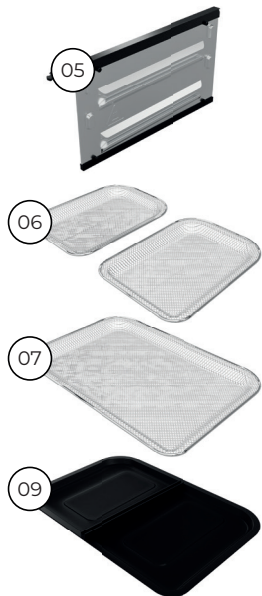

PAINEL DIGITAL

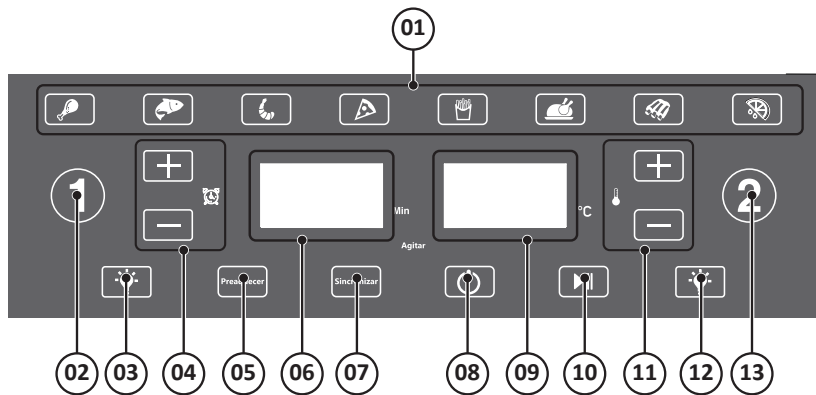

01. Alimentos pré-definidos;

02. Botão para selecionar o cesto esquerdo;

03. Botão de acionamento da luz esquerda;

04. Botões para aumentar e para diminuir o tempo de preparo;

05. Botão preaquecer;

06. Visor digital do tempo;

07. Botão Sincronizar;

08. Botão Liga/Desliga;

09. Visor digital da temperatura;

10. Botão Iniciar/pausar;

11. Botões para aumentar e para diminuir a temperatura;

12. Botão de acionamento da luz direita;

13. Botão para selecionar o cesto direito.

PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

O aparelho conta com um sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de superaquecimento. Caso o sistema de segurança seja ativado, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O aparelho é equipado com um "TIMER" de 60 minutos com contagem regressiva que desliga o aparelho ao atingir a marcação 0. Quando o "TIMER" atingir a marcação 0 será emitido um sinal sonoro e o aparelho desligará automaticamente.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova toda a embalagem.
2. Remova rótulos ou etiquetas do aparelho.
3. Limpe o coletor de resíduos por completo com água morna, um pouco de detergente neutro e uma esponja não abrasiva e enxugue com um pano seco.



Para manter a qualidade do antiaderente do seu produto é necessário prepará-lo antes da primeira utilização.

Na primeira utilização o antiaderente deve ser untado com óleo e o produto deve ser ligado na temperatura mínima por aproximadamente dois minutos, quando esfriar, lavar e enxugar novamente.

Após esse processo, o produto poderá ser usado, nas próximas utilizações não é preciso realizar o processo de "cura" do antiaderente..

PREPARAÇÃO PARA O USO

Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.

Não ligue o produto por muito tempo quando estiver vazio, isso pode danificar o antiaderente.



Não encha o coletor de resíduos com óleo ou qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objeto em cima do

aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

Ao utilizar o aparelho não obstrua a saída de ar, nem coloque próximo a materiais não resistentes ao calor.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda embalagem, incluindo todos os adesivos temporários do produto.
2. Coloque o produto em um ambiente plano, resistente à temperatura. Mantenha-o longe de áreas que podem ser danificadas pelo vapor por exemplo: paredes e prateleiras.
3. Lave todos os acessórios de sua Air Fryer com detergente líquido, utilizando uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do produto com um pano úmido e seque com papel toalha.
5. Guarde os acessórios para a próxima utilização da Air Fryer.



Mantenha o produto com 15cm de distância entre as laterais e sobre a Air Fryer. Deixe espaço suficiente para remover o cesto.

FUNCIONAMENTO

As dicas a seguir vão ajudar você a se familiarizar com sua Air Fryer e ter a certeza de que tudo está funcionando corretamente, além de aumentar a durabilidade do antiaderente do cesto com a realização da cura utilizando óleo vegetal.











A realização da cura do antiaderente deve ser realizada antes do primeiro uso, apenas uma vez.

Realizando a cura do antiaderente.








1. Retire o cesto e unte-o bem com óleo vegetal. (Não coloque alimentos nessa etapa). Instale o cesto novamente e o empurre para o corpo principal do produto.
2. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá alguns sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
3. Pressione , para ativar sua Air Fryer.
4. Altere a temperatura pressionando o botão ou até 200°C. ser mostrado no visor.
7. Altere o tempo pressionando o botão ou até 10 minutos ser mostrado no visor digital.
8. Pressione para começar o processo. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes.
9. Após o término de preparo, pressione para desligar sua Air Fryer.
10. Retire o cesto e deixe resfriar de 10 a 20 minutos.
11. Limpe os acessórios por completo com água morna, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.

UTILIZANDO DUPLO PREPARO

1. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá 3 sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
2. Pressione  no painel para ativar seu produto.
3. Pressione  e em seguida escolha um parâmetro de ALIMENTO predefinido no painel ou então altere o tempo de preparo e temperatura pressionando os botões  e  das funções  e .
4. Pressione  para começar a cozinhar. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes. O processo poderá ser pausado a qualquer momento pressionando a tecla , para retornar ao preparo, pressione a mesma tecla novamente.
5. Após o término de preparo, pressione para desligar sua Air Fryer.

portas quando o acessório para divisão dos lados não está em uso. Com as portas unidas pela trava, a abertura durante o preparo é facilitada, proporcionando uma experiência mais prática e eficiente.

UTILIZANDO SUA AIR FRYER: PREPARO DUPLO INDEPENDENTE

1. Conecte o plugue em uma tomada. (Sempre verifique a tensão antes de ligar o produto) O aparelho emitirá 3 sinais sonoros e a luz do painel de digital se acenderá.
2. Pressione  para selecionar o cesto 1.
3. Escolha um parâmetro de ALIMENTO predefinido no painel ou então altere o tempo de preparo e temperatura pressionando os botões  e  das funções  e . Repita o processo para o lado 2, clicando no botão  e selecionando o alimento de seu gosto, sendo possível alterar tempo e temperatura de maneira independente.
4. Pressione  para começar a cozinhar. Durante o processo o painel permanecerá ligado mostrando o tempo e a temperatura restantes.



Após o término do preparo do alimento em um dos lados, a resistência de aquecimento será desligada automaticamente. A hélice do ventilador continuará funcionando para auxiliar na circulação interna de ar, resfriando gradualmente o lado que concluiu o processo. Recomenda-se a retirada logo após o término do tempo de preparo.



A trava localizada na alça da porta direita é projetada para unir as duas

USANDO O CESTO

- Encaixe a divisória central, note que a parte plastica sobressalente deve ficar voltada para frente.



- Encaixe o coletor de resíduos no fundo do aparelho, note que existe uma canaleta que facilita o encaixe do coletor de resíduos, a extremidade mais alta deve ficar virada para frente;











- Coloque o cesto sobre o coletor de resíduos;
- Remova a alça do cesto, para remover a alça do cesto desprenda a presilha da alça, aperte a alça com força e remova a alça;



- Feche a porta da fritadeira, ligue o aparelho na tomada e inicie o processo de preparo dos alimentos.

TABELA DE ALIMENTOS PREDEFINIDOS






ALIMENTOS	SÍMBOLO	TEMPERATURA PADRÃO (cC)	TEMPO PADRÃO	QUANTIDADE POR CESTO (g)
Coxas de Frango		200 C	15	350
Peixe		165 C	15	350
Camarão		160 C	12	300
Pizza		180 C	8	300
Batatas Congeladas		200 C	20	300
Frango		180 C	40	250
Churrasco		175 C	20	350
Desidratar		70 C	6h	300





A tabela de alimentos predefinidos é considerada pela quantidade média de alimentos.

TABELA DE AJUSTES












A tabela abaixo serve de ajuda para você selecionar os ajustes básicos de acordo com os alimentos que deseja preparar.

Adicione 3 minutos ao tempo de preparo ao começar fritar com o aparelho ainda frio.

ALIMENTO	QUANTIDADE (G)	TEMPO (MIN.)	TEMPERATURA	SACUDIR	DICAS
 Batatas Batatas fritas finas e grossas congeladas	200 a 800	12 a 50	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Batatas fritas caseiras (8 x 8mm)	300 a 800	22 a 50	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Batatas wedge feitas em casa	300 a 800	20 a 28	200		Adicione 1/2 colher de sopa de óleo
Cubos de batata feitos em casa	300 a 750	20 a 28	160		
Rosti	250	18 a 22	160		
Batata gratinada	500	20 a 25	160		

ALIMENTO	QUANTIDADE (G)	TEMPO (MIN.)	TEMPERATURA	SACUDIR	DICAS
 Carnes e aves					
Filé	100 a 500	12 a 18	160		
Costelas de porco	100 a 500	15 a 20	160		
Hambúrguer	100 a 500	9 a 18	160		
Enroladinho de salsicha	100 a 500	18 a 20	200		
Coxas de frango	100 a 500	22 a 28	160		
Peito de frango	100 a 500	18 a 22	160		
 Petiscos					
Rolinho primavera	100 a 400	12 a 18	200		
Nuggets de frango congelados	100 a 500	10 a 15	200		Use do tipo "pronto para assar"
Isclas de peixe congeladas	100 a 400	10 a 15	200		Use do tipo "pronto para assar"
Petiscos de queijo empanado congelados	100 a 400	10 a 15	160		Use do tipo "pronto para assar"

OUTROS PREPAROS

ALIMENTO	QUANT. (g)	(MINUTOS)	TEMPERATURA (°C)	SACUDIR	DICAS
Mini Pizza 	100	4 a 5	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Pão de Queijo 	200	15	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo. (O tempo pode variar de acordo com a marca do pão de queijo.
Anéis de Cebola 	200	5 a 8	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Coxinha 	300	15 a 18	200		Retirar do refrigerador 20 minutos antes do preparo.
Vegetais Mistos 	400	10 a 16	160		Cortar os vegetais temperar e pincelar óleo vegetal. Mexer a cada 5 minutos. Vegetais: Brócolis, cenoura e Couve-flor.
Misto Quente 	80	4 a 5	200		Fazer 1 sanduíche por vez e virar após 2 Minutos. Pão de sanduíche, queijo e presunto.
Brusqueta 	100	2 a 3	200		Pão Frances cortados em fatias, tomates picados, alho, manjericão, queijo mozzarella ralado e sal a Gosto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br

09/24 8455-00-05 053801080 747286 Rev.1