



**Philco**  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

***Asp Pó PH Rapid 1000***



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## CUIDADOS

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

•Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

•Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

•Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .

•Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

•Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

•Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico),

instalada por um electricista habilitado.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

•Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

•O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

•Não utilizar este aparelho ao ar livre.

•Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

•Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.  
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser

guardados para efeito de garantia.

•Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



## ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Conectar o aparelho na tensão correta de funcionamento.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Reservatório de poeira;
- 02. Botão de liberação do reservatório de poeira;
- 03. Botão Liga/Desliga;
- 04. Ganchos para enrolamento do cordão elétrico;
- 05. Alça do Extensor;
- 06. Extensor;
- 07. Clipe de Travamento do Extensor;
- 08. Filtro Hepa;
- 09. Cordão elétrico (não mostrado na imagem).
- 10. Acessório para cantos e frestas
- 11. Acessório Escova
- 12. Acessório para pisos lisos e carpetes

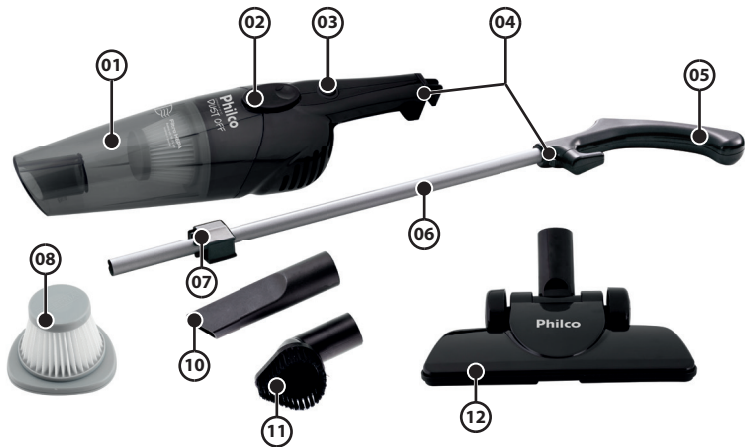


## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

**NOTA:** Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

### Conectando o Extensor ao corpo do aparelho


•Segurar o corpo de aparelho e abrir a tampa do Clipe de Travamento.

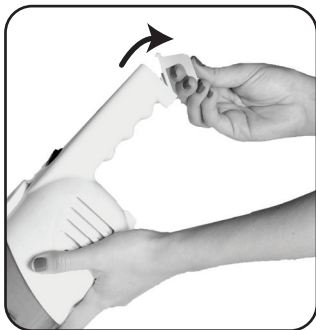

•Inserir o extensor.



•Travá-lo com o Clipe de Travamento.

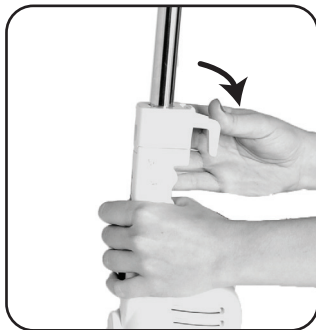

### Conectando os acessórios

•Conectar o **acessório desejado** empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no Reservatório de poeira.



Para ligar o aparelho, pressionar o **botão Liga/Desliga**.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.


### NOTAS

Nunca use água ou uma lava-louças para limpar o aparelho ou alguma de suas partes. Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo.

Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

### Limpeza do Filtro HEPA

•Segurar o reservatório de poeira e pressionar o **Botão de liberação**.

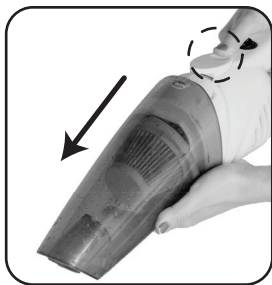

•Desencaixe o **filtro HEPA** e esvazie o **Reservatório de poeira**.



•Limpe toda a sujeira e poeira do Reservatório de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.

•Limpe o **filtro HEPA** com água corrente.


Deixar o **filtro HEPA** secar totalmente antes de ser encaixado novamente.

•Secar o Reservatório de poeira com um pano macio.

•Encaixe o Filtro HEPA ao coletor de poeira.



•Coloque o Reservatório de poeira no aparelho. Certifique-se que o reservatório esteja firmemente travado (um clique deverá ser ouvido).

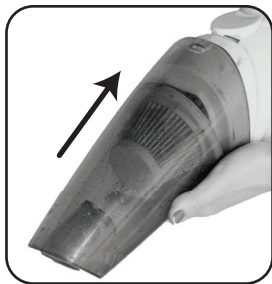


**IMPORTANTE:** Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

### *Enrolando e desenrolando o cordão elétrico.*

Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cordão elétrico.


Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho.

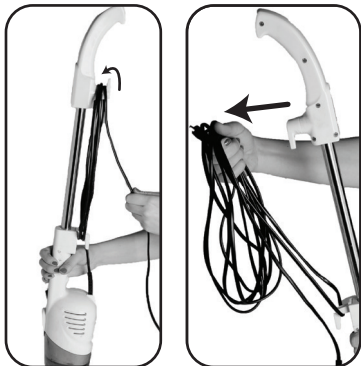

### *Usando o aparelho sem o cabo extensor.*

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.

Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.

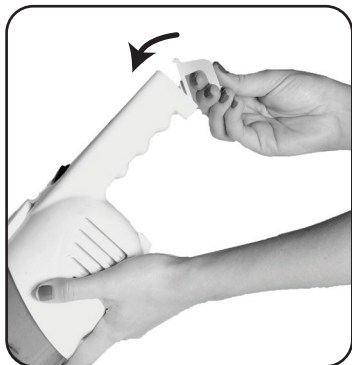

**NOTA:** O gancho superior pode ser rotacionado para facilitar o desenrolar do cordão.

## RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.  O plugue não foi inserido na tomada elétrica.  O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.  Inserir o plugue na tomada elétrica.  Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de poeira está cheio.  O filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").  Limpe o filtro (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
A sujeira escapa do aparelho.	O reservatório de poeira está cheio.  O reservatório de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").  Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO").
Aparelho desliga durante o funcionamento.	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item "LIMPEZA E ARMAZENAMENTO") e espere o aparelho esfriar.





09/15 1813-09-05 754702 Rev.1

[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

