

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr.	03-09-2010

07/09 572-04/00 771464 REV.0

# Philco



Aspirador *Água e Pó*  
PA20

Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	03-09-2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diego S.	DATA	03-09-2010			SEM ESCALA
APROV.	Thamy R.	DATA	03-09-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
Philco				Aspirador ÁGUA E PÓ PA 20	771464	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	572-04/00	

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador PA20.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para se reduzir o risco de incêndios e de danos ao aspirador, nunca usá-lo para aspirar substâncias inflamáveis.
- Nunca usar o aspirador perto de aquecedores ligados ou fontes de calor. Há risco de acidentes e danos para o aparelho.
- Para evitar curtos-circuitos nunca derramar ou respingar água ou outros líquidos sobre a tampa superior.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum material inflamável.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não utilizar o aparelho sem filtro.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão elétrico.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
Falta ou diminuição de sucção.	Mangueiras ou tubos obstruídos.	Desobstruir as mangueiras e tubos.
	Bóia de proteção atingiu o nível máximo do reservatório de líquidos.	Esvaziar o reservatório e reajustar a bóia se necessário (ver item como esvaziar o reservatório no manual de instruções).
	Reservatório de pó esta cheio.	Esvaziar o reservatório (ver manual).
	Controle de sucção deslizante esta aberto.	Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção.

**NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.**

## COMO ESAZIAR O RESERVATÓRIO

**Atenção: Desligar o aspirador da tomada antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.**

- 1-Para destravar, puxar ambas as travas para o lado de fora.
- 2-Retirar a cobertura superior.
- 3-Remover o conteúdo do reservatório de água e pó. Retirar o filtro em tecido ou o filtro de espuma do seu compartimento. Retirar a água ou o pó que acumulou-se neles.
- 4-Limpar o reservatório de água e pó do aspirador. Evitar que a água contida na mangueira flexível possa transbordar. Não retirar a mangueira flexível se a água atingiu o seu nível máximo.
- 5-Montar novamente todo o conjunto.

**Nota: Certificar-se de que o botão LIGA / DESLIGA esteja alinhado com o encaixe da mangueira. Conforme figura 6.**


## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO

- Lavar o filtro de tecido com água limpa e torcê-lo.
- Secar o filtro ao sol.
- Nunca lavar os filtros em máquina de lavar roupas.
- Nunca enxaguar o motor com água.

- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, pela mangueira flexível nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão elétrico.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento.

## PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

### CONHECENDO O ASPIRADOR

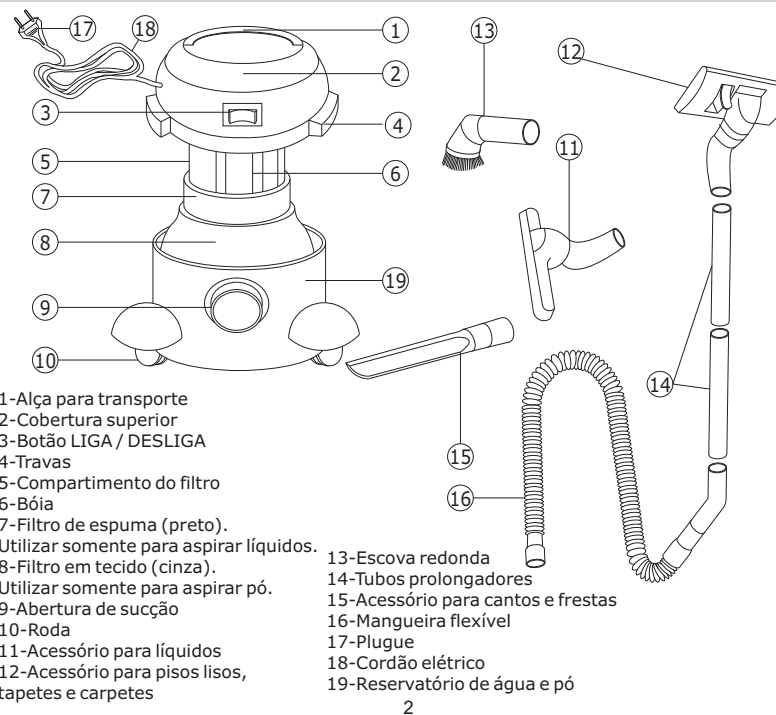

- 1-Alça para transporte
- 2-Cobertura superior
- 3-Botão LIGA / DESLIGA
- 4-Travas
- 5-Compartimento do filtro
- 6-Bóia
- 7-Filtro de espuma (preto).  
Utilizar somente para aspirar líquidos.
- 8-Filtro em tecido (cinza).  
Utilizar somente para aspirar pó.
- 9-Abertura de sucção
- 10-Roda
- 11-Acessório para líquidos
- 12-Acessório para pisos lisos,  
tapetes e carpetes

- 13-Escova redonda
- 14-Tubos prolongadores
- 15-Acessório para cantos e frestas
- 16-Mangueira flexível
- 17-Plugue
- 18-Cordão elétrico
- 19-Reservatório de água e pó

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Abrir o compartimento do filtro do aspirador puxando as travas situadas em ambos os lados do produto como na figura 1.
- 2- Instalar o filtro (filtro em tecido para pó ou filtro de espuma para líquidos) ao redor do compartimento do filtro. Conforme figura 2.
- 3- Posicionar o compartimento do filtro e ajustá-lo na posição e pressionar as travas.



Figura 1



Figura 2

**Nota:** Certificar-se de que o Botão LIGA / DESLIGA esteja alinhada com o encaixe da mangueira.



Figura 3

### Conexão da mangueira flexível

- Pressionar o botão trava da mangueira flexível localizado na sua extremidade, encaixando-o na abertura de sucção como na figura 4.
- Conectar à extremidade da mangueira flexível os acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio, como na figura 5.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas ou acessório como na figura 6.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório.

- Acionamento do aspirador: Conectar cordão elétrico em uma tomada elétrica conforme a voltagem do produto e pressionar o botão Liga/Desliga.
- Desligamento do aspirador: pressionar o botão Liga/Desliga na posição Desliga e retirar o plugue da tomada.

**Quando a água atingir o seu limite máximo, a bóia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligar o aspirador e esvaziar o reservatório imediatamente antes de ligá-lo novamente.**



Figura 4



Figura 5



Figura 6

**Atenção:** Este aspirador vem equipado com uma bóia de proteção. Quando o nível do líquido atingir o seu ponto máximo, o aspirador para de aspirar o líquido. Para continuar a utilizá-lo, esvaziar o reservatório; se a bóia travar ou sair de sua posição, desligar o aspirador e ajustar.

## PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1- Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o filtro esteja bem instalado para não danificar o motor.
- 2- Não utilizar o aspirador durante muito tempo para limpar grandes quantidades de poeira.
- 3- Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, parar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- 4- Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- 5- Ao funcionar, o motor gera calor. É normal que esteja quente ao tocá-lo.
- 6- Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- 7- Não puxar o aspirador pela mangueira.
- 8- Não pisar na mangueira.
- 9- Segurar pelo plugue ao desconectar o aspirador da tomada.
- 10- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.