

# Fama



***Asp Pó FAS1600***

Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
  - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
  - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
  - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
  - Não usar o aparelho sem os filtros.
  - Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
  - Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
  - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
  - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
  - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
  - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
  - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
  - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
  - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
  - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
  - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
  - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
  - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
  - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de

aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Aviso importante :** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada que tenha a mesma tensão do aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Indicador de saco coletor de pó cheio
- 02. Tampa do compartimento de pó
- 03. Trava da tampa do compartimento
- 04. Mangueira flexível
- 05. Bocal de encaixe da mangueira
- 06. Tubo prolongador
- 07. Botão LIGA / DESLIGA (pedal)


- 08. Válvula de controle de sucção
- 09. Rodas traseiras
- 10. Acessório para pisos lisos, tapetes e de pó carpetes
- 11. Tampa do filtro de exaustão
- 12. Filtro de proteção do motor
- 13. Saco coletor de pó



## INSTRUÇÕES DE USO

- Conectar o bocal na mangueira conforme indicado na figura 1, um “clac” deverá ser ouvido.

Figura 1

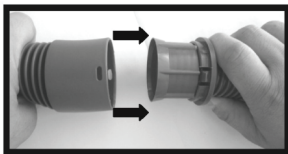


**Nota:** Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando o botão de travamento situado no mesmo. Certificar que a trava esteja adequadamente encaixada.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- Se durante o uso o usuário notar que houve diminuição de sucção, significa que o compartimento de pó está cheio. Quando isso ocorrer, limpar o compartimento de pó, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.
- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Para remover a mangueira pressionar o botão de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

**NOTA:** Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

### **Limpeza do saco coletor de pó.**

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar laranja, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
- Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
- Remover o saco do aparelho, puxar o saco permanente com as duas mãos para cima (figura 2).
- O usuário deve esvaziar, limpar e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

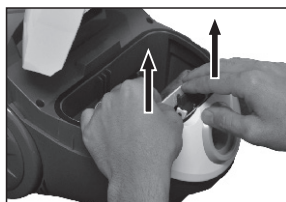

**Figura 2**

**ATENÇÃO: se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.**

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.
- Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior.

**ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.**

## RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.  O plugue não foi inserido na tomada elétrica  O botão Liga/Desliga está desligado	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.  Inserir o plugue na tomada elétrica.  Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de pó está cheio.  O Filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de pó. (Consulte capítulo "Manutenção e Limpeza")  Limpe o filtro (consulte capítulo "Manutenção e Limpeza")
A sujeira escapa do aparelho	O reservatório de pó está cheio.  O reservatório de pó não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de pó. (Consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza")  Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza").
A p a r e l h o desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo "Manutenção e Limpeza") e espere o aparelho esfriar.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC (47) 3431-0300***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

Britânia



**(47) 3431-0300**  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**