

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr.	13-02-2012



PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	13-02-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Carlos	DATA	13-02-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy R.	DATA	13-02-2012	Aspirador de pó Antiacaro	778019	FOLHA
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	798-09-05	

H
G
F
E
D
C
B
A

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um aparelho Philco.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes. Só aspire cinzas depois que esfriarem.
- Nunca utilizar/direcionar este aparelho em animais ou pessoas.
- Não usar o aparelho sem os filtros HEPA e de saída.
- Nunca direcionar/olhar diretamente para a Lâmpada UV, pois pode acarretar em graves lesões aos olhos.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houverem ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue de alimentação da tomada. Em seguida, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não deixar que o aparelho passe por cima do cordão de alimentação.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. O uso profissional do produto acarreta a perda da garantia.


- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Durante o funcionamento, não deixar o aparelho em um mesmo local por um tempo prolongado. Isso pode danificar a superfície (piso, carpete, tapete, lençol, etc.).
- **Nunca olhar para a lâmpada enquanto a mesma estiver acesa.**
- **Enquanto o aparelho estiver em funcionamento, não vire-o de cabeça para baixo e não toque nas rodas de segurança.**

ATENÇÃO

- Nunca use o aparelho em ambientes externos nem em superfícies molhadas.
- Não use o aparelho sem o coletor de poeira.
- Sempre desligue o aparelho após usá-lo e antes de encaixar ou desencaixar alguma parte.
- Desligue o aparelho e tire o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada para avaliações ou consertos.
- Este aparelho conta com um dispositivo interno, que em caso de superaquecimento o mesmo atuará desligando o aparelho.
- Caso o aparelho desligue automaticamente durante o funcionamento, deve-se desligar o Botão Liga/Desl. e efetuar a limpeza do reservatório de poeira.
- O aparelho deve voltar a funcionar após o dispositivo interno esfriar.

COMPONENTES

- | | |
|---|-------------------------------|
| 01. Reservatório de poeira | telescópica |
| 02. Botão de liberação do reservatório | 09. Filtro de saída |
| 03. Botão de recolhimento da haste telescópica | 10. Lâmpada UV |
| 04. Alça | 11. Rodas de segurança |
| 05. Cordão Elétrico | 12. Porta cordão |
| 06. Janela de visualização | 13. Filtro Hepa |
| 07. Botão Liga/Desliga | 14. Suporte de vedação |
| 08. Botão de liberação da haste telescópica | 15. Escova |
| | 16. Haste telescópica |

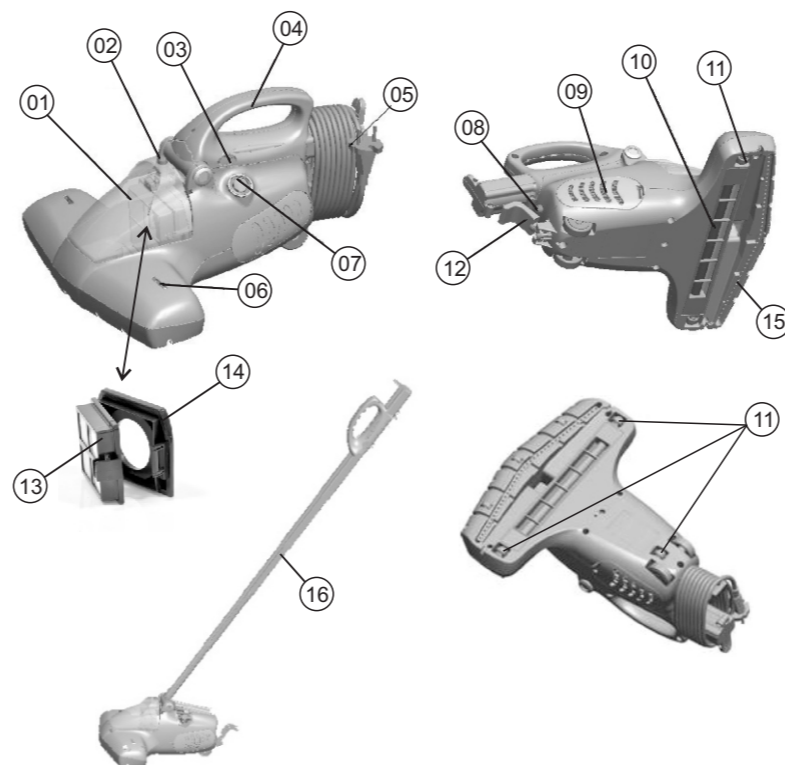

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Desenrole o cordão elétrico (Figura 1) e insira o plugue a uma tomada elétrica.
 - Posicione o aparelho sobre a superfície a ser limpa (por exemplo, colchão, tapete, almofada, sofá, etc.). Coloque a chave Liga/Desl. na posição "I".
 - Movimente o aparelho de maneira uniforme para trás e para frente, afim de alcançar um resultado ótimo.
- O funcionamento da luz UV poderá ser visualizado através das Janelas de visualização.

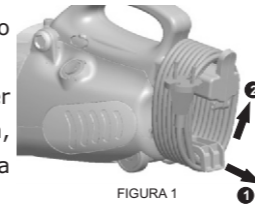


FIGURA 1

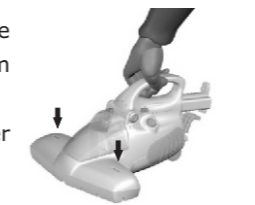


FIGURA 2

Usando com a haste telescópica.

- A haste telescópica deve ser utilizada para expandir o raio da área a ser limpa. Ela é indicada para a limpeza de grandes áreas colchões, tapetes, estofados, colchas, cobertores de lã, etc.
- Pressione o botão de liberação da haste telescópica. Puxe a alça ligeiramente para cima e para trás. O a haste telescópica deve estar totalmente expandida e travada antes de utilizar o aparelho. (figura 4).

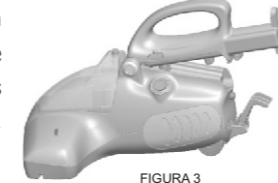


FIGURA 3

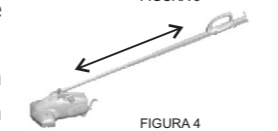


FIGURA 4

- Para voltar a posição original, pressionar o botão de recolhimento da haste telescópica situado na esquerda da alça e empurrar a alça para baixo. Pressione a alça ligeiramente para a frente, em seguida, pressione para baixo, até que ela se encaixe no alojamento.
- Durante o funcionamento do aparelho, o enrolador de cabo deve estar destravado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

- Pressione o botão de destravamento do recipiente de poeira e remova (figura 5).

- Desencaixe o filtro HEPA (figura 6) e esvazie o recipiente de poeira.

- Limpe toda a sujeira e poeira do recipiente de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.

- Desencaixar o filtro HEPA do suporte de vedação. Pressionar a trava lateral e puxar o Filtro HEPA (figuras 6 e 7). Limpe o filtro HEPA com água corrente.

Deixar o filtro HEPA secar totalmente antes de ser encaixado novamente ao suporte de vedação.

- Secar o recipiente de poeira com um pano macio.

- Encaixe o Filtro Hepa juntamente com o suporte de vedação ao coletor de poeira.

- Coloque o recipiente de poeira no aparelho. Certifique-se que o recipiente esteja firmemente travado (um clique deverá ser ouvido).

- O filtro de saída deve ser limpo regularmente. Recomenda-se que o filtro de saída seja limpo após três utilizações do aparelho. Basta remover a tampa traseira, retirar o filtro e limpar a poeira (figura 8). Após eferuar a limpeza, coloque o filtro novamente e encaixe a tampa lateral traseira no aparelho.



FIGURA 5



FIGURA 6

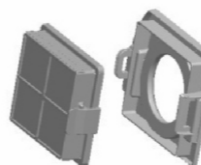


FIGURA 7



FIGURA 8

LIMPEZA DO CORPO DO APARELHO

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, desligue o aparelho, puxe o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar antes de começar a limpá-lo.


Nunca mergulhe o aparelho, o cordão elétrico ou o plugue em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize esponjas ou materiais abrasivos para a limpeza do corpo do aparelho.

Limpe a superfície do aparelho com um pano macio e seco.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar por aproximadamente 30 minutos.
A luz UV não acende.	O aparelho não está com as 3 (três) rodas de segurança pressionada.	Utilizar o aparelho sobre uma superfície plana.



www.philco.com.br



02/12 798-09-05 778019 REV.0

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx