

# Philco

Manual do Usuário

Aspirador de Pó PAP 1800 - PHILCO

XINYI - XY36-01

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	Kaue	28-06-2011
1	Remoção do tubo prolongador com engate (Pg. 4)	Kaue	16-12-2011



www.philco.com.br

**Philco**  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

**ASPIRADOR PAP 1800**

Philco  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR  
0800 645 8300

06/11 683-09-05 774736 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	<b>Kaue</b>	DATA	28-06-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	<b>Alexandre</b>	DATA	28-06-2011	PRODUTO		SEM ESCALA
APROV.	<b>Thamy</b>	DATA	28-06-2011	<b>Aspirador de Pó PAP 1800</b>	ESTRUTURA	FOLHA
<b>Philco</b>				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				<b>Folheto de Instrução - User Manual</b>	<b>683-09-05</b>	<b>1</b>

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó PAP 1800.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
  - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
  - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
  - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
  - Não usar o aparelho sem o filtro permanente, protetor do motor e sem o saco coletor de pó.
  - Esvaziar sempre o recipiente coletor de pó permanente quando estiver cheio.
  - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
  - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
  - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
  - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
  - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
  - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado.
  - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
  - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
  - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
  - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
  - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
  - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos

bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.**

## COMPONENTES

- 01.**Indicador de saco coletor de pó cheio
- 02.**Bocal de encaixe da mangueira
- 03.**Mangueira flexível
- 04.**Tampa do compartimento de pó
- 05.**Trava da tampa do compartimento de pó
- 06.**Alça
- 07.**Botão de recolhimento do fio (pedal)
- 08.**Botão LIGA / DESLIGA (pedal)
- 09.**Rodas revestidas com material macio
- 10.**Válvula de controle de sucção
- 11.**Alavanca para avanço das escovas do
- 12.**acessório para pisos
- 13.**Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes
- 14.**Tubo prolongador
- 15.**Acessório para tapetes e carpetes
- 16.**Acessório para cantos e frestas com escova integrada
- 17.**Saco permanente
- 18.**Filtro de proteção do motor



## INSTRUÇÕES DE USO


- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o respectivo acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o respectivo acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição recolhida.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o respectivo acessório, girando a escova para a posição avançada.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.
- Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto para de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.
- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.
- Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.

**NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, os botões LIGA/DESLIGA e de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.**

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.
- Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo. Afastar a parte traseira do aparelho de pessoas ou objetos e evitar posicionar-se próximo à entrada do cabo no aparelho para evitar danos ou ferimentos caso o plugue ricocheteie
- Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.
- Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.
- Remover o saco do aparelho, puxar a trava (figura 1) com uma das mãos e remover o saco permanente com a outra.
- O usuário deve esvaziar, limpar e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.
- Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

Figura 1

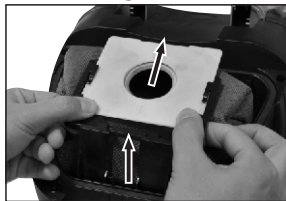

**ATENÇÃO:** Se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.

- Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.
- Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.

•Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior até ouvir o clique que indica o seu travamento completo.

**ATENÇÃO: Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.**

- Para a limpeza do produto, utilizar somente um pano úmido. Secar antes de guardá-lo.
- Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas nem solventes na limpeza das

## RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.  O plugue não foi inserido na tomada elétrica.  O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.  Inserir o plugue na tomada elétrica.  Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.  O Filtro está entupido.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').  Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.  O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').  Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.
Cordão elétrico retorna com dificuldade, ou não retorna.	Mau acondicionamento interno do cordão.	Puxá-lo totalmente para fora e pressionar o botão de acionamento.