

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	183-07	Edson	24-09-2007
1	Edições diversas	-	-	000-00	Edson	16-09-2008
2	Inclusão da tabela de ProblemasxCausasxSoluções	-	-	000-00	Ari Jr.	28-07-2009

07/09 304-04/00 072517 REV.2

Philco



Aspirador **PA 10L**

Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	24-09-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	24-09-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Daniel Kerr	DATA	24-09-2007	Aspirador ÁGUA E PÓ 1200W PA 10L	072517	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	304-04/00	2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador PA10 L **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para se reduzir o risco de incêndios e de danos ao aspirador, nunca usá-lo para aspirar substâncias inflamáveis.
- Nunca usar o aspirador perto de aquecedores ligados ou fontes de calor. Há risco de acidentes e danos para o aparelho.
- Para evitar curtos-circuitos nunca derramar ou respingar água ou outros líquidos sobre a tampa superior.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum material inflamável.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não utilizar o aparelho sem filtro.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão elétrico.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
Falta ou diminuição de sucção.	Mangueiras ou tubos obstruídos.	Desobstruir as mangueiras e tubos.
	Bóia de proteção atingiu o nível máximo do reservatório de líquidos.	Esvaziar o reservatório e reajustar a bóia se necessário (ver item como esvaziar o reservatório no manual de instruções).
	Reservatório de pó esta cheio.	Esvaziar o reservatório (ver manual).
	Controle de sucção deslizante esta aberto.	Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMO Esvaziar o Reservatório

Atenção: Desligar o aspirador da tomada antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.

1-Para destravar, puxar ambas as travas para o lado de fora.

2-Retirar a cobertura superior.

3-Remover o conteúdo do reservatório de água e pó. Retirar o filtro em tecido ou o filtro de espuma do seu compartimento. Retirar a água ou o pó que acumulou-se neles.

4-Limpar o reservatório de água e pó do aspirador. Evitar que a água contida na mangueira flexível possa transbordar. Não retirar a mangueira flexível se a água atingiu o seu nível máximo.

5-Montar novamente todo o conjunto.

Nota: Certificar-se de que o botão LIGA / DESLIGA esteja alinhado com o encaixe da mangueira. Conforme figura 6.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO

-Lavar o filtro de tecido com água limpa e torcê-lo.

-Secar o filtro ao sol.


-Nunca lavar os filtros em máquina de lavar roupas.

-Nunca enxaguar o motor com água.

- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, pela mangueira flexível nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão elétrico.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

CONHECENDO O ASPIRADOR

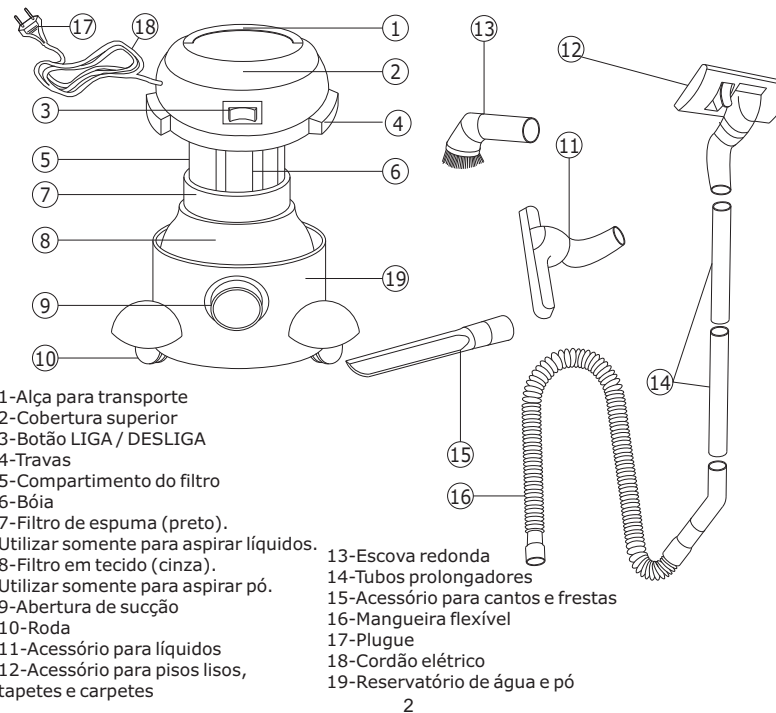

INSTRUÇÕES DE USO

- 1-Abrir o compartimento do filtro do aspirador puxando as travas situadas em ambos os lados do produto como na figura 1.
- 2-Instalar o filtro (filtro em tecido para pó ou filtro de espuma para líquidos) ao redor do compartimento do filtro. Conforme figura 2.
- 3-Posicionar o compartimento do filtro e ajustá-lo na posição e pressionar as travas.



Figura 1



Figura 2

Nota: Certificar-se de que o Botão LIGA / DESLIGA esteja alinhada com o encaixe da mangueira.



Figura 3

Conexão da mangueira flexível

- Pressionar o botão trava da mangueira flexível localizado na sua extremidade, encaixando-o na abertura de sucção como na figura 4.
- Conectar à extremidade da mangueira flexível os acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio, como na figura 5.
- Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas ou acessório como na figura 6.
- Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.
- Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório.
- Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório.

- Acionamento do aspirador: Conectar cordão elétrico em uma tomada elétrica conforme a voltagem do produto e pressionar o botão Liga/Desliga.
- Desligamento do aspirador: pressionar o botão Liga/Desliga na posição Desliga e retirar o plugue da tomada.

Quando a água atingir o seu limite máximo, a bóia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligar o aspirador e esvaziar o reservatório imediatamente antes de ligá-lo novamente.



Figura 4



Figura 5



Figura 6

Atenção: Este aspirador vem equipado com uma bóia de proteção. Quando o nível do líquido atingir o seu ponto máximo, o aspirador para de aspirar o líquido. Para continuar a utilizá-lo, esvaziar o reservatório; se a bóia travar ou sair de sua posição, desligar o aspirador e ajustar.

PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1-Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o filtro esteja bem instalado para não danificar o motor.
- 2-Não utilizar o aspirador durante muito tempo para limpar grandes quantidades de poeira.
- 3-Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, parar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- 4-Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- 5-Ao funcionar, o motor gera calor. É normal que esteja quente ao tocá-lo.
- 6-Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- 7-Não puxar o aspirador pela mangueira.
- 8-Não pisar na mangueira.
- 9-Segurar pelo plugue ao desconectar o aspirador da tomada.
- 10-Não utilizar o Aspirador PA10 L **Philco** quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.