


| N° | MODIFICAÇÃO | POR | DATA |
|----|------------------|---------|------------|
| 0 | Arquivo Liberado | Ari Jr. | 04-04-2012 |

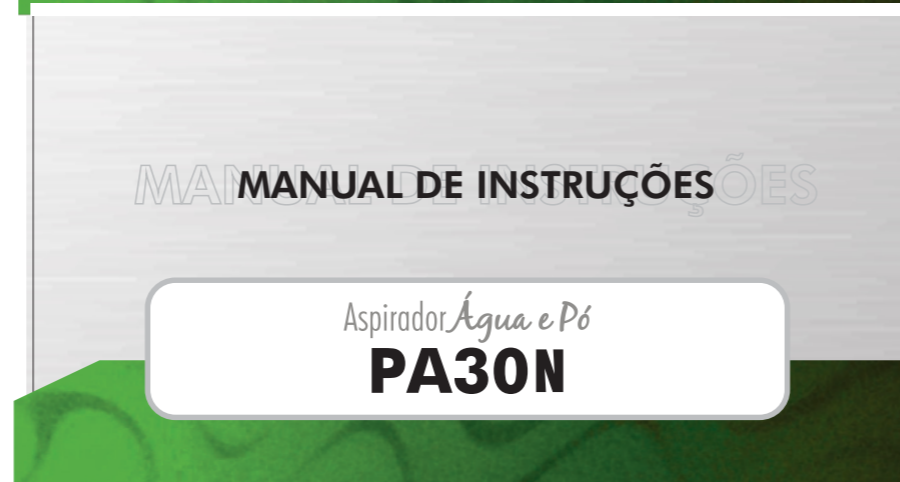

| | | | | | | |
|--------|----------|------|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| PROJ. | | DATA | | MATERIAL | QUANTIDADE | |
| DES. | Ari Jr. | DATA | 28-03-2011 | TRATAMENTO | TOL. N° ESPECIF. | ESCALA |
| VERIF. | Carlos | DATA | 28-03-2011 | | | SEM ESCALA |
| APROV. | Thamy R. | DATA | 28-03-2011 | PRODUTO | ESTRUTURA | FOLHA |
| | | | | Aspirador PA30N | 778334 | 1/1 |
| | | | | TÍTULO | NÚMERO | REV. |
| | | | | Folheto de Instrução - User Manual | 815-09-05 | |

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador PA30N.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para se reduzir o risco de incêndios e de danos ao aspirador, nunca usá-lo para aspirar substâncias inflamáveis.
- Nunca usar o aspirador perto de aquecedores ligados ou fontes de calor. Há risco de acidentes e danos para o aparelho.
- Para evitar curtos-circuitos nunca derramar ou respingar água ou outros líquidos sobre a tampa superior.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum material inflamável.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não utilizar o aparelho sem filtro.
- Esvaziar sempre o recipiente coletor de poeira quando estiver cheio.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Para evitar acidentes, não permitir que as crianças utilizem o aparelho.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma *Assistência Técnica Autorizada* ou por um técnico credenciado a fim de evitar riscos.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão elétrico.
- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. Qualquer uso sem este fim acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, pela mangueira flexível nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão elétrico.
- Evitar o contato físico, manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento.

CONHECENDO O ASPIRADOR

- 01- Botão LIGA / DESLIGA
- 02- Alça para transporte
- 03- Cobertura superior
- 04- Abertura do blower
- 05- Filtro
- 06- Abertura de sucção
- 07- Trava
- 08- Mangueira flexível
- 09- Rodízios

- 10- Controle de sucção
- 11- Reservatório
- 12- Suporte para acessórios
- 13- Acessório para cantos e frestas
- 14- Acessório escova redonda
- 15- Acessório para encher balões
- 16- Tubos prolongadores
- 17- Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes



INSTRUÇÕES DE USO DO ASPIRADOR

1- Abrir o compartimento do filtro do aspirador puxando as travas situadas em ambos os lados do produto (figura 1).

2- Instalar o filtro em tecido (figura 2).

3- Posicionar o compartimento do filtro e ajustá-lo na posição e pressionar as travas.

NOTA: O botão Liga/Desl. deve estar alinhado com a abertura de sucção (figura 3).

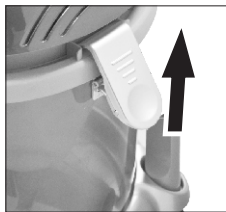


Figura 1



Figura 2



Figura 3

Conexão da mangueira flexível

•Encaixar a mangueira flexível na abertura de sucção (figura 4).

•Conectar à extremidade da mangueira flexível os acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.

•Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio (figura 5).

•Para a limpeza de tapetes e carpetes utilizar o acessório com as escovas avançadas, pressionando a alavanca de avanço das escovas (figura 6).



Figura 4



Figura 5

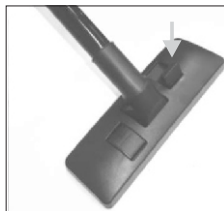


Figura 6

•Para a limpeza de pisos lisos utilizar o acessório com as escovas recuadas, pressionando a alavanca de recuo das escovas.

•Para a limpeza de cantos e frestas utilizar o acessório destinado a este fim.

•Para a limpeza de móveis e estofados utilizar o acessório com escovas.

- Acionamento do aspirador: Conectar cordão elétrico em uma tomada elétrica conforme a voltagem do produto e pressionar o botão Liga/Desliga.
- Desligamento do aspirador: pressionar o botão Liga/Desliga na posição Desliga e retirar o plugue da tomada.

ATENÇÃO: Quando a água atingir o seu limite máximo, a bóia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligar o aspirador e esvaziar o reservatório imediatamente antes de ligá-lo novamente.

INSTRUÇÕES DE USO DO BLOWER

O aparelho conta com a função blower que transforma o aspirador de pó em um soprador de ar.

- 1- Abrir a tampa da abertura do "Blower" (figura 7).
- 2- Conectar a mangueira flexível na abertura do soprador (figura 8).

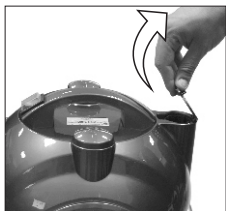


Figura 7



Figura 8

•Pode-se utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio (figura 5).

•Ao utilizar o acessório para encher balões, deve-se tampar os dois orifícios existentes no acessório.

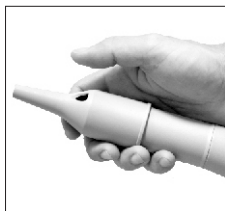


Figura 9

PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1-** Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o filtro esteja bem instalado para não danificar o motor.
- 2-** Não utilizar o aspirador durante muito tempo para limpar grandes quantidades de poeira. Ao perceber queda de desempenho, verifique se o reservatório está cheio ou se o filtro está sujo.
- 3-** Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, parar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- 4-** Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- 5-** Ao funcionar, o motor gera calor. É normal que esteja quente ao tocá-lo.
- 6-** Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- 7-** Não puxar o aspirador pela mangueira.
- 8-** Não pisar na mangueira.
- 9-** Segurar pelo plugue ao desconectar o aspirador da tomada.
- 10-** Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

COMO ESVAZIAR O RESERVATÓRIO

Atenção: Desligar o aspirador da tomada antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.

- 1-** Para destravar, puxar ambas as travas para cima.
- 2-** Retirar a cobertura superior.
- 3-** Remover o conteúdo do reservatório de água e pó. Retirar a água ou o pó que acumulou-se neles.
- 4-** Limpar o reservatório de água e pó do aspirador. Evitar que a água contida na mangueira flexível possa transbordar. Não retirar a mangueira flexível se a água atingiu o seu nível máximo.
- 5-** Montar novamente todo o conjunto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO

Lavar o filtro de tecido com água limpa e torcê-lo.

Secar o filtro ao sol.

Nunca lavar o filtro em máquina de lavar roupas.

Nunca enxaguar o motor com água.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSAS | PROCEDIMENTO |
|--------------------------------|--|---|
| Não Liga. | Produto não está ligado na tomada elétrica | Inserir o plugue na tomada elétrica |
| | A tomada esta sem energia | Verificar se há energia, testando outro produto. |
| Falta ou diminuição de sucção. | Mangueiras ou tubos obstruídos. | Desobstruir as mangueiras e tubos. |
| | Bóia de proteção atingiu o nível máximo do reservatório de líquidos. | Esvaziar o reservatório e reajustar a bóia se necessário (ver item como esvaziar o reservatório no manual de instruções). |
| | Reservatório de pó esta cheio. | Esvaziar o reservatório (ver manual). |
| | Controle de sucção deslizante está aberto. | Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção. |

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



www.philco.com.br



0800 645 8300

04/12 815-09-05 778334 REV.0

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx