

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
GRILL PGR50A



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto

se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.


- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o pa-

drão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.


- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

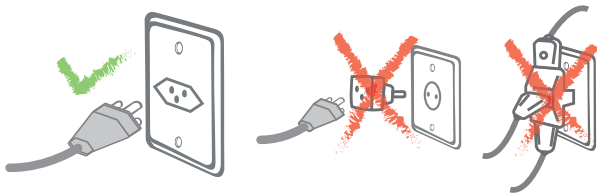

⚠ ADVERTÊNCIA

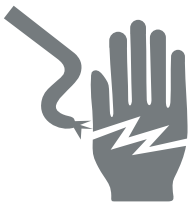

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

- 01.** Alça de manuseio;
- 02.** Botão de liberação da chapa superior;
- 03.** Chapas antiaderentes;
- 04.** Botão de liberação da chapa inferior;
- 05.** Seletor de Temperatura;
- 06.** Luz indicadora de funcionamento;
- 07.** Luz indicadora de aquecimento/
- 08.** Botão de liberação para utilização em 180°.



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de usar o produto pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido e deixe secar bem.
- Conectar o plugue na tomada, as luzes vermelha e verde acenderão, indicando que o aparelho está ligado e aquecendo.
- Passar manteiga, margarina ou óleo para untar as chapas, utilize um pano ou papel toalha para untar.
- Aguardar alguns instantes até que as chapas aqueçam.
- A luz indicadora de aquecimento (verde) irá apagar.
- Girar o seletor de temperatura para a posição 0 (desligado) desconectar o plugue da tomada, aguardar o aparelho esfriar e proceder a limpeza.

FUNCIONAMENTO PARA GRILL 90°

- Utilize a alça do aparelho para abrir em 90°.
- Untar as placas antiaderentes com manteiga ou margarina.
- Conectar o plugue na tomada elétrica, girar o seletor de temperaturas no sentido horário até a temperatura máxima, as luzes indicadoras de funcionamento (vermelha) e aquecimento (verde) acenderão.
- Assim que a Luz indicadora de aquecimento (verde) apagar, deve-se colocar os alimentos sobre as placas antiaderentes.
- Fechar o aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem juntas. Não forçar o fechamento.



Enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz indicadora de aquecimento (verde) deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.



As chapas, quando aquecidas, podem provocar queimaduras. Jamais tocar nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento.

- O alimento estará pronto em alguns minutos dependendo do tipo do alimento e gosto do usuário.
- Abrir o aparelho e retirar o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para antiaderente.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
- O aparelho pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

FUNCIONAMENTO PARA GRILL 180°

- Ao usar o aparelho pela primeira vez, limpar
- Para deixar as chapas com abertura de 180°, pressionar o botão conforme mostra a figura 1 localizado na dobradiça do lado direito do produto até abri-lo completamente conforme mostra a figura 2.

01



02



Não forçar o produto sem apertar o botão.

- Untar as placas antiaderentes com manteiga ou margarina.
- Conectar o plugue na tomada elétrica, girar o seletor de temperaturas no sentido horário até a temperatura máxima, as luzes indicadoras de funcionamento (vermelha) e aquecimento (verde) acenderão.
- Assim que a Luz indicadora de aquecimento apagar, deve-se colocar os alimentos sobre as

placas antiaderentes.

- O alimento estará pronto em alguns minutos dependendo do tipo do alimento e gosto do usuário.
- Retirar o alimento da placa antiaderente utilizando uma espátula plástica própria para antiaderente.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.
- Retirar o coletor de gordura com cuidado para não derrubar o conteúdo.
- Para deixar o produto na posição normal de 90°, segurar pela alça e fechar o produto até ouvir um clique característico indicando que o produto está travado no modo 90°.



As chapas quando aquecidas podem provocar queimaduras. Jamais tocar nas chapas diretamente durante ou logo após o término do funcionamento.

LIMPEZA

Para aumentar a durabilidade e melhor desempenho do produto é importante realizar a limpeza logo após utilização.

- Antes de limpar o aparelho, retire o plugue da tomada e deixar o produto esfriar.
- Para realizar a limpeza das chapas pressione o botão de remoção das chapas e higienize as mesmas com uma esponja macia e sabão neutro em água corrente.
- Para limpeza externa do produto, retire manchas de gorduras e resíduos de alimentos, com um pano levemente umedecido com água morna e um pouco de sabão ou detergente neutro.

uma espátula de plástico ou de silicone, realize a limpeza do grill empurrando a gordura ou sujeira, após esfriar, retire as chapas e lave-as em água corrente.



Não utilizar lâ de aço, objetos abrasivos ou metálicos na limpeza das superfícies internas ou externas.

- Para sujeiras mais difíceis de limpar, ligue o aparelho, aqueça a chapa por alguns instantes, pingue algumas gotas de óleo e com o auxílio de

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

05/24 12429-00-05 056701056 746428 Rev.0