


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ariadne	22-06-2021
1	Correção para batedores de claras em neve	Ariadne	11-08-2021

**Esta página não deverá ser impressa**

Este documento é uma propriedade Britânia Eletrodomésticos e NÃO PODE SER USADA POR TERCEIROS.

**This page should not be printed.**

This document is property of Britânia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY



DES.	Ariadne	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Consenso	<b>BATEDEIRA PLANETARIA PBP700P TURBO</b>	-	<b>295x185 mm</b>
APROV.	Leandro		ESTRUTURA	COR DOBRAS
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - User Manual	4835-09-05	<b>Preto 2</b>

## Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total	360 dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

-Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



Rua Vergílio Porchnow, 200  
Pirabeiraba- Joinville/SC  
CEP: 89239-195  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28

08/21 4835-09-05 019218 Rev.1

# Philco

## • Manual de Instruções •



## Philco | Batedeiras PBP700 Turbo

**Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira Planetária Philco!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de batedeiras planetárias PBP700 Turbo. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

### ⚠ Advertência

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.




## 1 Instruções de Segurança


- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.
- Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios

- longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo e o cabo da batedeira na água ou em outros líquidos. Isto poderá causar acidentes pessoais e danos ao produto.
  - Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.
  - O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
  - Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
  - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
  - Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.
  - Mantenha este produto guardado em um local limpo, seco e seguro.


## 2 Componentes



Batedor de claras em neve




Dosador



Batedor de massas leves




Batedor de massas pesadas

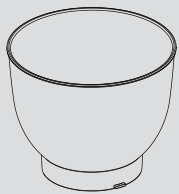

Tigela\*

\*Material pode variar de acordo com modelo adquirido.

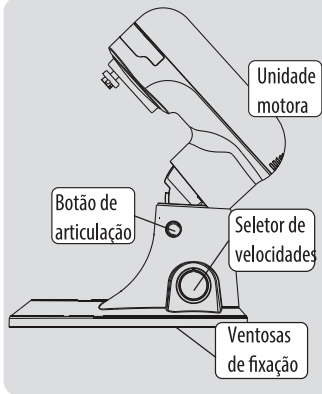


Este manual de instruções é unificado e atende a **todas batedeiras planetárias PBP700 Turbo**. Algumas componentes ou funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.


## 3 Montagem e Utilização



**ATENÇÃO** - Antes de utilizar sua Batedeira Planetária, recomendamos que realize uma limpeza de acordo com as instruções do tópico 4 - Limpeza.

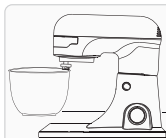

Coloque sua batedeira em local plano e seguro.



Verifique se o plugue está fora da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).



Aperte o botão de articulação e simultaneamente segure e levante a unidade motora.




Coloque o batedor de sua preferência, posicionando no encaixe e depois girando até travar.




Posicione a tigela acima da base e depois gire em sentido horário.



Para tigelas com alça, verifique se a alça está do mesmo lado que o seletor de velocidades.

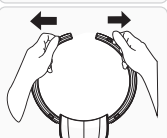

Segure e afaste as alças do dosador com as duas mãos não deixando passar de 1 cm.

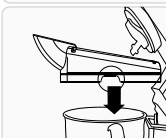

Antes de encaixar o dosador, certifique-se que o rebaixo está de acordo com a alça da tigela.




O dosador deverá com a alça e o dosador encaixados e o bico na direção da figura.



Aperte o botão de articulação e simultaneamente segure e abaixe a unidade motora



Para iniciar o movimento, ligue o produto à tomada e gire o seletor de velocidades em sentido horário.

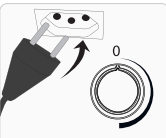

Coloque o plugue em uma tomada e gire o seletor de velocidades de acordo com as velocidades para iniciar o funcionamento


## 4 Limpeza do aparelho



Antes de limpar o produto, certifique-se que está na posição 0 (desligado).



Para limpar o corpo da batedeira, basta passar um pano úmido. Não utilize químicos.

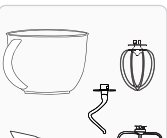

Para limpar os itens removíveis, lave com detergente e esponja e depois enxágue.



**Atenção**  
A batedeira nunca deverá ser mergulhada em água ou outros líquidos.

## 5 Dicas de Utilização

- O tempo de utilização não deverá exceder 4 minutos. Faça intervalos de 10 minutos entre ciclos de 4 minutos de utilização.
- Ao misturar massas que contenham fermento, sugerimos iniciar a velocidade pela mais baixa e aumentar gradativamente, para conseguir melhores resultados..
- Logo que acabe de bater, coloque o seletor de velocidade na posição 0 (desligado) e depois, tire o plugue da tomada.
- Para desmontar a batedeira, basta fazer a sequência contrária de montagem do tópico anterior.
- Se necessário, tire o excesso de massa dos batedores com uma espátula plástica ou de madeira.
- Só retire os batedores se a batedeira estiver na posição 0 (desligado) , com o plugue desconectado da tomada e totalmente parada.
- Não aperte o botão de articulação com o produto em movimento ou ligado.
- Ao colocar ingredientes na tigela, certifique-se que não exceda a quantidade máxima.
- Nunca utilizar o batedor de claras em neve para bater massas.

**ATENÇÃO** - As tigelas **Inox** da Batedeira Planetária PBP700 podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são de uso **exclusivo** para bater massas.



## Receita

### Pão Caseiro

#### Ingredientes

- 750g de farinha de trigo
- 75g de azeite de oliva
- 390ml de água morna
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento

#### Modo de Preparo

- Coloque todos os ingredientes na tigela e misture por aproximadamente 1 minuto, ou até que a massa fique uniforme.
- Após o preparo, retire a massa e separe em três pedaços iguais.
- Enrole as três partes em papel filme e coloque as massas em formas.
- Deixe a massa crescer e descansar por aproximadamente 1 hora.
- Retire o papel filme
- Preequeça o forno por 15 minutos em 180° e depois coloque as formas no forno.
- Deixe as massas assarem por cerca de 30 a 45 minutos, ou até que a massa esteja dourada.

**Após o preparo, deixe sua batedeira esfriar à temperatura ambiente antes de utilizar o produto novamente**

