

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONE DE OUVIDO BFI100



**BRITANIA**

## CONTEÚDO

<b>01. Introdução</b>	<b>3</b>
1.1 Cuidados	3
1.2 Instruções ao usuário	4
1.3 Local de instalação	5
1.4 Precauções quanto à segurança	6
1.5 Manuseio e limpeza	7
1.6 Meio ambiente	8
<b>02. CONHECENDO SEU APARELHO</b>	<b>10</b>
2.1 Conteúdo da Embalagem	10
2.2 Características	10
2.3 O aparelho	11
<b>03. UTILIZANDO O APARELHO</b>	<b>12</b>
3.1 Carregamento	12
3.2 Usando o produto	14
3.2.1 Ligar e Desligar o fone de ouvido	14
3.2.2 Conexão Bluetooth	16
3.3 Modos de operação	17
3.4 Limpeza e manutenção	19
3.5 Número de série	21
<b>04. CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	<b>22</b>
<b>05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>25</b>

# 01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

## 1.1 Cuidados

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja

adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

## 1.2 Instruções ao usuário

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Britânia, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 Local de instalação

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem

a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

## **1.4 Precauções quanto à segurança**

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho. Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

## **1.5 Manuseio e limpeza**

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## **1.6 Meio ambiente**

### **Embalagem**

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### **Pilhas e Baterias**

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão

descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

## **Produto**

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## 02. CONHECENDO SEU APARELHO

### 2.1 Conteúdo da Embalagem

- 01. Fone de ouvido BFI100.
- Manual de Instruções.

#### **Acessórios:**

- 02. Cabo USB tipo C.
- 03. 1 par de ponteiros.



### 2.2 Características

Bluetooth 5.4

ENC- Cancelamento de ruído durante chamadas

Drivers Dinâmicos de 13mm

-42dB  $\pm$ 3dB de Sensibilidade do Microfone

Hands-Free

Alimentação USB-C padrão (5V)

## 2.3 O aparelho

01. LED indicador de carga e pareamento



02. Botão touch multifunção

03. Ponteira

04. Microfone e contatos de recarga

05. Led de carga

06. Conector USB-C

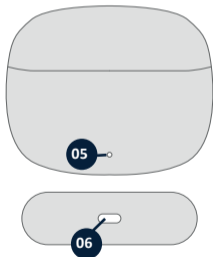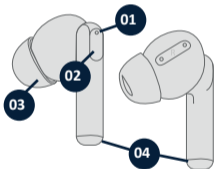

## 03. UTILIZANDO O APARELHO

### 3.1 Carregamento

01. Conecte uma extremidade do cabo USB-C no produto e a outra extremidade em um carregador externo.
02. Conecte, então, o carregador externo à uma tomada.



Carregador externo não incluso.

Não utilize carregadores do tipo *fast charger* (carregamento rápido), pois pode ocasionar o não carregamento do produto.

Tempo carregamento total: 2 horas

Fone de ouvido	Com carga do estojo
3 horas <sup>1</sup>	Até 16 horas <sup>1</sup>

### Estojo de carregamento

• Fone inserido no estojo	• Led se apagará após cerca de 40 segundos.	Led aceso
• Ao desconectar estojo da fonte	• Led permanece aceso por cerca de 15 segundos.	
• Estojo conectado a fonte	• Bateria totalmente carregada.	
• Estojo conectado a fonte	• Bateria em carregamento.	Led piscando

### Fones de ouvido

• Ao inserir fone no estojo de carregamento	• Led acesso por cerca de 10 segundos.	Led aceso
• Fone em modo de pareamento		Led piscando

<sup>1</sup>duração estimada para volume em 40%. A duração total dependerá do volume e conteúdo reproduzido.

## 3.2 Usando o produto

### 3.2.1 Ligar e Desligar o fone de ouvido

#### Com o estojo de carregamento:

01. Abra o estojo de carregamento e retire os fones de ouvido. Os fones serão automaticamente ligados e o led começará a piscar em ambos os fones indicando que estão ligados e em modo de pareamento.



02. O pareamento TWS entre os fones será executado e após isso apenas o led do fone do lado direito

permanecerá piscando até que a conexão com um dispositivo bluetooth seja habilitada.

03.Caso apenas um dos lados do fone seja retirado do estojo de carregamento, o led permanecerá piscando até que a conexão TWS com o outro fone seja executada, ou a conexão bluetooth seja efetivada.


04.Para desligar os fones insira-os no estojo de carregamento e feche o estojo.

### **Fones fora do estojo:**

01.Com os fones fora do estojo, toque e mantenha pressionado o botão multifunção de cada um dos fones por cerca de 3 segundos, ou até que o fone seja ligado. Um aviso sonoro será emitido confirmando que o fone foi ligado.

02. Após serem ligados, a conexão TWS entre os fones ocorrerá automaticamente.

03. Para desligar, toque e mantenha pressionado o botão multifunção em qualquer um dos fones por cerca de 7 segundos, ambos os fones serão desligados simultaneamente.

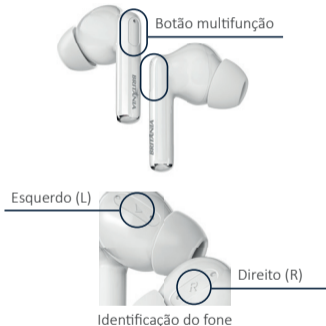

### 3.2.2 Conexão Bluetooth

01. Com o fone de ouvido ligado, ligue o bluetooth do seu dispositivo e busque na lista o fone “Britânia BFI100”.



02. Siga as instruções apresentadas no seu dispositivo e confirme a conexão.



O BFI100 lembra os dispositivos que foram conectados anteriormente. Quando o fone for ligado, este tentará se reconectar a um dispositivo conectado anteriormente.

O fone será automaticamente desligado após 10 minutos sem uma conexão bluetooth ativa.

### 3.3 Modos de operação

<b>Música</b>		
<b>Lado do Fone</b>	<b>Nº de Toques</b>	<b>Função</b>
Esquerdo (L) ou Direito (R)	1 Vez	Play/Pause
Esquerdo (L)	3 Vezes	Faixa Anterior
Direito (R)	3 Vezes	Próxima Faixa
Direito (R)	2 Vezes	Aumentar Volume
Esquerdo (L)	2 Vezes	Diminuir Volume

<b>Chamada</b>		
<b>Lado do Fone</b>	<b>Nº de Toques</b>	<b>Função</b>
Esquerdo (L) ou Direito (R)	1 Vez	Atender ou desligar chamada em andamento
Direito (R)	Manter pressionado	Rejeitar a chamada

**Assistente de voz**

Lado do Fone	Nº de Toques	Função
Esquerdo (L)	Manter pressionado por 3 seg.	Ativar assistente de voz

**Modo**

Lado do Fone	Nº de Toques	Função
Direito (R)	Manter pressionado por 3 seg.	Modo Gamer ou Música

**Ligar ou Desligar**

Lado do Fone	Nº de Toques	Função
Esquerdo (L) ou Direito (R)	3 seg.	Ligar o fone correspondente
Esquerdo (L) ou Direito (R)	Toque e mantenha pressionado por 7 seg.	Desligar o fone

### 3.4 Limpeza e manutenção

01. Realize periodicamente a limpeza do fone de ouvido e do estojo de carregamento.

02. Utilize exclusivamente um pano macio de microfibra ou uma haste de algodão. Não utilize objetos pontiagudos.

03. Antes de iniciar a limpeza, desconecte o estojo de carregamento do cabo USB-C e desligue o fone de ouvido.

04. Se necessário, umedeça levemente o pano ou a haste de algodão em álcool 70%.

05. Não utilize produtos de limpeza ou abrasivos, nem mergulhe o fone de ouvido ou o estojo em água.

06. Após a limpeza, garanta que não existam resíduos de pano ou de algodão nos contatos de carregamento do estojo ou do fone, assim como na saída de áudio do fone.

### Umedeça levemente o pano ou a haste flexível





### Delicadamente faça a limpeza do fone e do estojo de carregamento



### Limpeza do silicone do fone



 Apenas a ponteira pode ser lavada em água corrente, não utilize sabão ou produtos químicos.

 Garanta que as ponteiros estejam secas antes de encaixá-las novamente nos fones.

### 3.5 Número de série



O número de série do seu fone de ouvido está presente na parte interna do estojo de carregamento em um QR Code. Faça a leitura do código através da câmera de um celular.

Após a leitura do código, anote o mesmo no campo abaixo. Caso precise solicitar suporte técnico este número poderá ser solicitado.

Número de série: \_\_\_\_\_

## 04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra.

Conforme modelo abaixo:

### TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

### BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

\*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistenças Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)** ou através do **SAC (47) 3431 0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

## 05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### **Aparelho não liga.**

Verifique se o fone está carregado. Para isso insira o fone no estojo de carregamento e mantenha o mesmo no estojo por pelo menos 30 minutos para uma carga inicial. Após isso ligue o fone.

Faça o carregamento do estojo.

Assegure-se de estar utilizando o cabo USB-C original do aparelho e que o carregador externo utilizado não seja do tipo carregamento rápido e esteja em perfeito funcionamento.

### **Fone ou Estojo não carregam**

Verifique a integridade do cabo USB-C utilizado e a conexão deste cabo com o carregador externo.

Verifique se o carregador externo utilizado está corretamente conectado à tomada. Não utilize carregador externo do tipo *fast charger*

(carregamento rápido), a utilização deste tipo de carregador pode ocasionar o não carregamento do produto.

Faça a limpeza dos contatos de carregamento do fone e do estojo de carregamento.

### **Sem som.**

Certifique-se que o fone está selecionado como a saída de áudio do seu dispositivo.

Aumente o volume do seu dispositivo.

Reinsira os fones no estojo de carregamento e feche o estojo. Retire os fones do estojo e prossiga com a conexão bluetooth.

### **Aparelho com som distorcido.**

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth.

## **Áudio de fonte BLUETOOTH falhando/não reproduzindo.**



**Dispositivo fora de alcance:** Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

**Dispositivo não pareado:** Selecione o modo Bluetooth no produto, ligue o bluetooth do dispositivo e realize a busca e conecte ao produto (Britânia BFI100).

**Aparelho atualmente em ligação:** O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

**Aparelho incompatível:** O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

-  A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
-  As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

**Cód. de Homologação 06975-25-16592**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3  
Zona Industrial Norte- Joinville- SC  
CEP 89219-504 | Insc. Est. 24.784.565-8  
CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA



01/26 22567-00-05 728827 Rev.1