


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ariadne	18-06-2020

Esta página não deverá ser impressa

Este documento é uma propriedade Britânia Eletrodomésticos e NÃO PODE SER USADA POR TERCEIROS.

This page should not be printed.

This document is property of Britânia AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ariadne	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Consenso	BATEDEIRA PBT360P INOX RED TURBO	Unificado	295x185 mm
APROV.	Leandro		ESTRUTURA	COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	4292-09-05	0

Certificado de Garantia - Philco

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal *	90 Dias
Garantia Adicional	270 Dias
Garantia Total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

OBS.: Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



(47) 3431-0499

www.philco.com.br

06/20 4292-09-05 017853 Rev.0

Philco

Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270

Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Philco

Manual de Instruções


Batedeira PBT360



Parabéns! Você acaba de adquirir sua batedeira de qualidade Philco.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as instruções a seguir e guarde para eventuais consultas.

1 Componentes

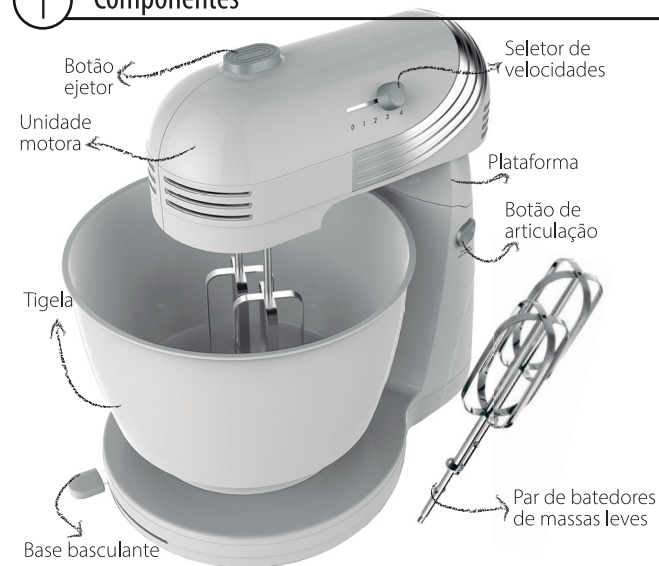

Este manual é unificado e atende toda a linha de batedeiras PBT360. Alguns componentes podem não estar presentes no modelo adquirido, verifique os componentes na caixa do produto.

2 Instruções de Segurança

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por


- uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

3 Antes de utilizar




Dica


Antes de utilizar sua batedeira, lembre-se de limpá-la para eliminar possíveis resíduos. Verifique o procedimento no tópico **7 - Limpeza**

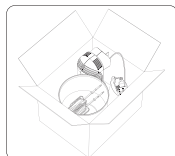


Retire os componentes cuidadosamente colocando-os sobre uma superfície plana.

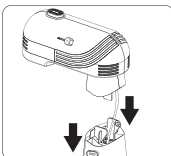


Centralize os encaixes da Unidade Motora nos encaixes da Base.

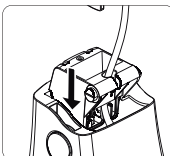


Verifique se o encaixe irá entrar na abertura e não no furo, como na imagem.

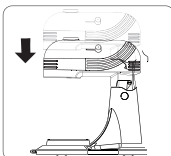

Em seguida, empurre a Unidade Motora em direção da Base até travar.

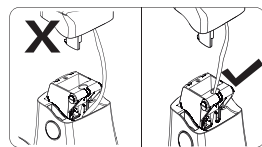


O cordão de alimentação deverá estar posicionado no encaixe para encaixar a base e a unidade motora. Caso não esteja, posicione o fio no encaixe como nas figuras acima.

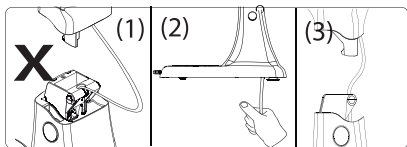


Caso haja excesso do cordão de forma que possa atrapalhar a montagem (1), puxe o cordão na saída da base (2), até que esteja o fio esticado levemente esticado como na imagem (3).


4 Montando a batedeira

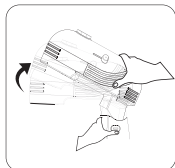


Aperte o botão de articulação e puxe a unidade motora até subir totalmente.

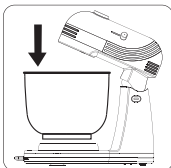

Encaixe a tigela no centro da base.

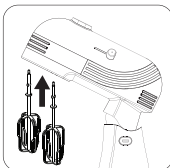


Encaixe os batedores desejados nos alojamentos existentes na Unidade Motora até travá-los.

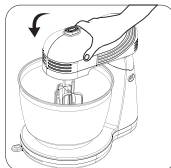


Aperte o botão de articulação e retorne a unidade motora na posição de trabalho.


5 Utilizando sua batedeira

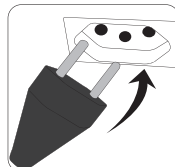


Coloque o plugue em uma tomada de mesma tensão do produto.

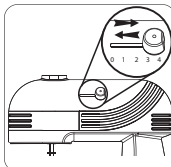

Para iniciar a batedeira, selecione uma das velocidades (1 a 4). Para desligar, coloque na posição 0.

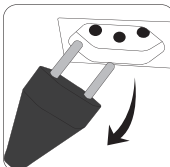

Depois de utilizar, retire o plugue do produto da tomada.

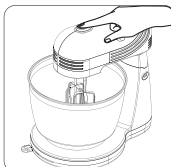

Para remover os batedores, basta apertar o botão ejetor.

6 Dicas de utilização


- Afim de não prejudicar o desempenho de seu produto, o tempo máximo de utilização deverá ser de 15 minutos, com intervalos de 10 minutos entre as operações.
- Inicie suas receitas com velocidades mais baixas e aumente gradativamente, conforme a mistura estiver homogênea.
- Após o término do uso, recomendamos guardar o fio no compartimento interno (situado na parte inferior de sua batedeira) e encaixe o plugue no suporte, conforme figura 1.
- **Não utilize velocidades altas para bater massas.**
- Após colocar os ingredientes, deve-se utilizar velocidade mínima por aproximadamente 10 segundos, e ir aumentando lentamente.

Figura 1



7 Limpeza

Faça este procedimento antes de utilizar a primeira vez e depois de cada utilização.

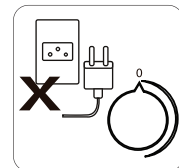


Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0 (desligado).



Limpe as partes removíveis com água morna e detergente neutro.



Para lavar, utilize uma esponja não abrasiva (lado macio) ou um pano. Enxágue com água para tirar o sabão.

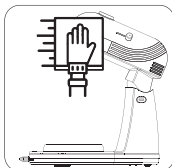

O corpo da batedeira deverá ser limpa apenas com um pano úmido.

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- Não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

8 Receita



PÃO DE QUEIJO CASEIRO

Ingredientes

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.



Produto exclusivo de uso doméstico



Advertência



Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não utilize adaptadores, benjamins ou T's.