

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR DE PÓ PASE30



Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial SAC PHILCO: (47) 3431-0499



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
 - Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
 - Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
 - Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
 - Não usar o aparelho sem os filtros.
 - Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
 - Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
 - Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
 - Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
 - Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
 - Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
 - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
 - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
 - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
 - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
 - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
 - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de

aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

•Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•O Produto funciona com uma escova de alta rotação. Nunca tocá-los com o aparelho ligado. Se algum tecido, cadarço ou tapete enroscar na escova, deve-se desligar o produto imediatamente.

Aviso importante : qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.

Aviso importante : não deixe o aspirador ligado e parado em cima de tapetes e carpetes, a escova não para de girar e isso pode acarretar em danos ao seu tapete / carpete.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada que tenha a mesma tensão do aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Alça para manuseio;
02. Alça para cordão elétrico;
03. Cabo;
04. Botão de liberação do compartimento de pó;
05. Mangueira de sucção;
06. Trava superior do compartimento de pó;
07. Compartimento de pó;
08. Plugue e cordão elétrico;
09. Trava inferior do compartimento de pó;
10. Entrada de sujeira;
11. Filtro de exaustão.
12. Pedal Liga/Desliga
13. Escova giratória

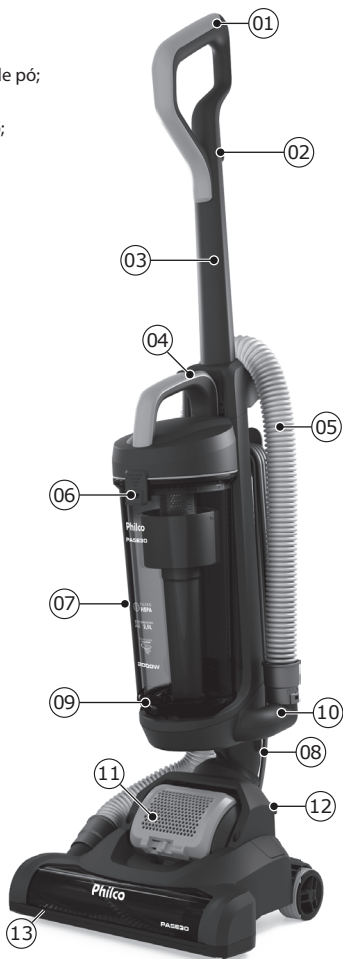

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Atenção: Todo o processo de montagem e limpeza de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

•Assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.

•Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.

1 - Pressione o botão de liberação do reservatório de poeira e desencaixe o acessório.




2 - Encaixe o cabo ao corpo do aparelho e fixe-o utilizando o parafuso que é fornecido com o aparelho.




3 - Encaixe o reservatório de poeira.

4 - Conectar a ponta mangueira de sucção na extremidade de entrada de sujeira, note que a ponta correta é a que acompanha o sistema de engate.

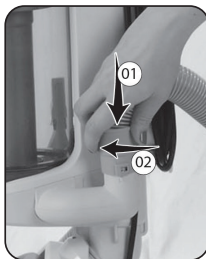

5 - Abrir a tampa da saída de sujeira da escova rotativa e conectar o bico liso da mangueira.

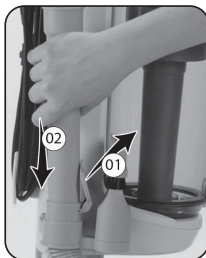

INSTRUÇÕES DE USO

Atenção: Nunca utilize o aparelho sem os filtros estarem devidamente montados.

Após o aparelho estar devidamente montado, conectar o plugue a tomada elétrica.

Pressionar o pedal Liga/Desliga.

Utilizar o aspirador para aspirar pisos, tapetes e carpetes.

Para aspirar estofados, cantos ou frestas, com o aparelho desligado, desencaixar a mangueira de sucção e encaixar o acessório para cantos e frestas.




MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpeza do compartimento de pó e filtros

-Quando o usuário perceber redução na capacidade de sucção do aparelho, deve-se esvaziar o compartimento de poeira. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

• Desligar o aparelho pressionando o pedal LIGA/DESLIGA.

• Pressionar o botão de liberação do compartimento de pó para remover a unidade individual.

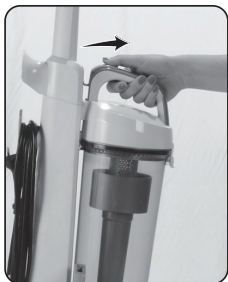

• Sobre um local adequado, abrir a parte inferior do compartimento de poeira.



• Após esvaziar o compartimento de pó, abrir a parte superior do compartimento e desmontar os filtros.

Abrir a tampa superior.



• Remover o filtro superior puxando-o para cima.



• Desencaixar os filtros internos puxando-os para cima.



• Desmontar os filtros internos




• Lavar em água corrente. Deixar os filtros secarem naturalmente.

Nota: não é necessário lavar o filtro em toda limpeza do compartimento de pó. Somente quando o filtro estiver obstruído.

Montagem dos filtros e do compartimento de poeira.

•Após os filtros estarem completamente secos, monte os filtros internos.

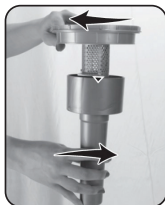

•Introduza os filtros já montados no compartimento de poeira.



Encaixe o filtro superior.



Nota: ao recolocar o filtro no produto, garanta que o mesmo está bem encaixado, este encaixe é suave.

•Feche o compartimento de poeira e introduza no corpo do aparelho.

Limpeza da escova

- Desligue o aparelho antes de limpar a escova giratória.
- Use uma tesoura para cortar pêlos, fios, etc. enrolados na escova giratória.

ATENÇÃO: Cuidado para não cortar as cerdas da escova giratória.

•Remova felpos, pêlos e outras sujeiras da escova giratória.

ATENÇÃO:

Atenção: Os filtros nunca devem ser montados ainda molhados. Isso pode danificar o aparelho.

Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia. O plugue não foi inserido na tomada elétrica O botão Liga/Desliga está desligado	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Inserir o plugue na tomada elétrica. Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de pó está cheio. O filtro está entupido.	Esvazie o reservatório de pó. (Consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”) Limpe o filtro (consulte capítulo “Manutenção e Limpeza”)
A sujeira escapa do aparelho	O reservatório de pó está cheio. O reservatório de pó não está devidamente encaixado.	Esvazie o reservatório de pó. (Consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”) Verifique se o saco coletor de pó está corretamente instalado após substituí-lo (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação	O reservatório de pó está cheio.	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”).
A p a r e l h o desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho	Esvazie o reservatório de pó (consulte o capítulo “Manutenção e Limpeza”) e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	1 Ano

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-504

Insc. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br

