

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CACHEADOR AUTOMÁTICO ARGAN  
STYLER PEC10

**Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!**

# Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**


## NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

## ⚠️ ATENÇÃO

 Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água.

## IMPORTANTE




Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

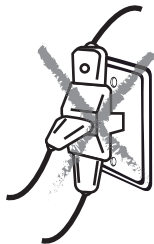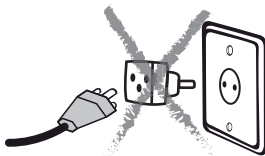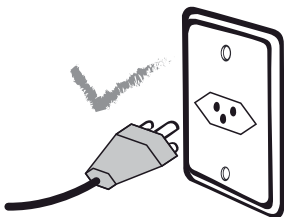


## COMPONENTES

- 01. Tampa de proteção;
- 02. Botão para cachear (direita e esquerda);
- 03. Indicador de temperatura;
- 04. Botão liga/desliga;
- 05. Botão para ajustar temperatura;
- 06. Área de modelagem de aquecimento.



## FUNCIONAMENTO

### ⚠️ ATENÇÃO

 Não use o cacheador nos cabelos úmidos e/ou molhados, isso pode danificá-lo. Desta forma, seus fios poderão cozinhar e causar queda.

### ⚠️ ATENÇÃO

Este produto não é indicado para cabelos muito fracos já danificados pela pintura, descoloração ou alisamento principalmente na temperatura mais alta. O seu uso nessa condição pode danificar e até levar a perda de cabelo. Consulte o seu cabelereiro antes de usar.

Siga os passos a seguir para cachear o seu cabelo:

01

Pressione o botão liga/desliga



02

Selecione a temperatura\*, clicando no botão seletor de temperatura



\*Conforme a tabela a seguir:

TIPO DE CABELO	TEMPERATURA
Cabelos finos	Ideal 150°C
Cabelos com química (alisado, descolorido ou pintado)	Ideal 150°C
Cabelos grossos (espessos)	Ideal 170°C e 190°C
Cabelos super grossos (muito espessos)	Ideal 210°C

## ⚠ CUIDADO



A fim de evitar dano ao seu cabelo, recomendamos que utilize um produto termoprotetor, à base de silicone, óleo de argan ou queratina. Isso irá proteger seu cabelo do calor.

## ⚠ CUIDADO



Não utilize nenhum tipo de gel fixador ou fixador spray antes do uso do produto. Recomendamos o uso de fixador após fazer o cacho.

### 03 Escolha a direção do cacho

Ao colocar a mecha do lado esquerdo aperte o botão "E"\*\*\*



ou

Ao colocar a mecha do lado direito aperte o botão "D"\*\*\*




## ⚠ ATENÇÃO

O uso incorreto deste produto pode causar danos ou perda do cabelo.

NÃO posicione o cabelo do lado esquerdo e aperte no botão "D", e NÃO posicione o cabelo do lado direito e aperte no botão "E".

Veja abaixo:

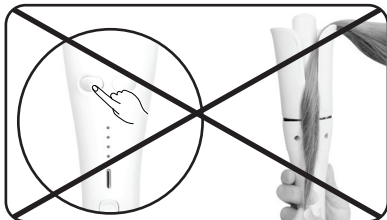

04

Segure o botão de rotação e deixe o cabelo até que o produto pare de girar e de 3 bip's



05

Retire o cabelo e aguarde o produto dar 3 bip's rápidos para usar novamente



## IMPORTANTE






Para o cacho durar por mais tempo, evite o uso de condicionadores durante o processo de lavar o cabelo.

## MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de aquecimento depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água).
- Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

## CUIDADOS ESPECIAIS

### LIMPEZA

-  • Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
-  • Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
-  • Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
-  • Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
-  • Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

