

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	-	-	-----	Ari Jr.	09-12-2009
1	Alterado a chave de velocidades. Passou de 3 para 4 velocidades	-	-	-----	Ari Jr.	25-01-2010
2	Unificação dos Manuais dos Liquidificadores Diamante	-	-	-----	Ari Jr.	15-02-2010
3	Inclusão de nota Liquidificador Duo contem 02 copos				Luiz Carlos	30-08-2010
4	Inclusão de Nota SGS	-	-	-----	Luiz Carlos	06-12-2012

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITÂNIA**  
0800-417644  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

02/10 077-08/00 012818 REV.4


# BRITÂNIA



*Diamante*

Manual de Instruções  
Unificado

Imagem meramente ilustrativa.

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	09-12-2009	TRATAMENTO		TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Ezequiel	DATA	09-12-2009	PRODUTO			SEM ESCALA
APROV.	Roni	DATA	09-12-2009	Liquidificador Diamante Classic		ESTRUTURA	FOLHA
						012818	1/1
				TÍTULO		NÚMERO	REV.
				<b>BRITÂNIA</b> Folheto de Instrução / User Manual		077-08/00	4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

### Introdução


Parabéns pela escolha do Liquidificador Diamante **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**Nota:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### Componentes

1. Sobretampa
2. Tampa com trava
3. Seletor de velocidades
4. Base antiderrapante
5. Alça
6. Copo
7. Plugue
8. Cordão elétrico
9. Rebaixo do filtro

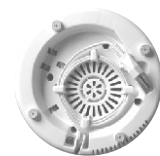

Porta cordão elétrico



02

### Dicas de Uso

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento\* situado no fundo do aparelho.

\*VER ILUSTRAÇÃO NA PÁGINA 02 - COMPONENTES

### Funcionamento

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 3).

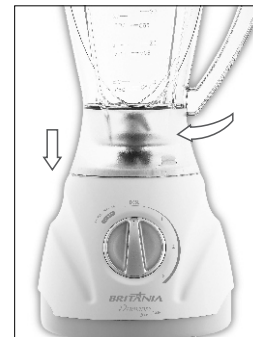


Figura 1



Figura 2



Figura 3

### Função AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTOLIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

#### Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.



### Cuidados

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando o pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxá-lo para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Ao manusear lâminas ou peças cortantes, ter muito cuidado para evitar acidentes.
- Evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho, para evitar acidentes.
- Nunca retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

### Características

VELOCIDADES	4*	PULSAR	PERMITE O USO POR IMPULSÕES
CAPACIDADE ÚTIL DE COPO	1,5 L*	AUTOLIMPEZA	PARA LIMPEZA DO COPO E DAS FACAS
LOCAL PARA ENROLAR O CORDÃO NO FUNDO DO APARELHO			

\* O Liquidificador Diamante PP conta com 2 velocidades.

\*\* Respeitar a capacidade máxima do copo = 1,5 L

\*\*\* O Liquidificador Duo contém 02 copos

Tempo máximo de funcionamento contínuo: 3 minutos