

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
KIT PKT3000 ADVANCE



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
- Quando o secador de cabelo for usado em um banheiro desligue-o após o uso, visto que a proximidade de água representa um perigo mesmo quando o secador está desligado

ATENÇÃO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

ATENÇÃO



ISO - não usar o aparelho próximo a banheiras ou chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água risco de choque elétrico.

ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Ponta fria;
- 02. Tubo modelador;
- 03. Presilha;
- 04. Botão de abertura da presilha;
- 05. Botão liga e desliga;
- 06. Cabo;
- 07. Proteção do cordão elétrico;
- 08. Plugue;
- 09. Cordão elétrico.

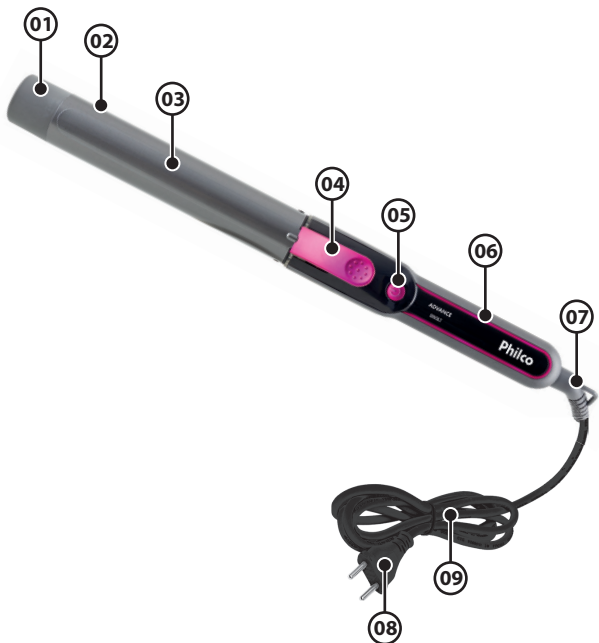

COMPONENTES

- 01. Cerdas e saída de ar;
- 02. Cabo;
- 03. Seletor de velocidade e temperatura;
- 04. Protetor giratório do cordão elétrico;
- 05. Plugue;
- 06. Cordão elétrico;
- 07. Seletor de tensão



UTILIZAÇÃO DO CACHEADOR

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Pressionar o botão Liga/Desliga para ligar o aparelho.
- Aguardar alguns segundos até que o tubo modelador esteja aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separar uma pequena mecha e esticá-la.
- Pressionar o botão de abertura da presilha e prender os cabelos iniciando pela ponta da mecha e fechar a presilha.
- Enrolar a mecha manualmente em volta do tubo modelador.
- Deixar agir por alguns segundos.
- Pressionar o botão da presilha e puxar o aparelho para baixo para liberar a mecha.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Após finalizar o processo, desligar o aparelho pressionando o botão Liga/Desl.

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	5 segundos	CABELOS ESPESSOS	15 segundos
CABELOS MÉDIOS	10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	20 segundos

⚠ ATENÇÃO

Ao utilizar o cacheador a fim de evitar dano ao seu cabelo, recomendamos que utilize um produto termoprotetor, à base de silicone, óleo de argan ou queratina, isso irá proteger seu cabelo do calor.


⚠ ATENÇÃO

Este produto não é indicado para cabelos muito fracos e danificados pela tintura, descoloração ou alisamento principalmente nas temperaturas mais altas.

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de iniciar o uso observe se a escova está com o seletor de voltagem na posição correta de acordo com a voltagem da sua região (127V ou 220V). Para alterar a tensão do aparelho, utilize uma ferramenta adequada (não fornecida com o produto) e gire a chave para a posição desejada.
- Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada elétrica de acordo com a tensão descrita na etiqueta do produto.

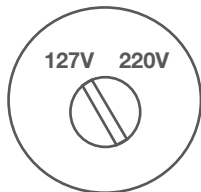

BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE E TEMPERATURA

O aparelho possui 2 níveis de velocidade e 3 níveis de temperatura. Para selecionar a velocidade/temperatura desejada, basta posicionar o botão seletor em uma posição desejada.

- Posição "Desl": Desligado
- Posição " 1 ": Baixa (velocidade alta e temperatura baixa);
- Posição " 2 ": Média (velocidade e temperatura média);
- Posição " 3 ": Alta (velocidade e temperatura alta);



1. Após lavar, deve-se enxugar o cabelo com uma toalha.
2. Em seguida, conectar o plugue na tomada elétrica e selecionar a posição desejada.
3. Secar o cabelo executando movimentos de escovagem.



Após o uso, limpar o aparelho para evitar o acúmulo de resíduos.



Essa produto possui tecnologia PURE HAIRBRUSH com cerdas super macias e cerdas de nylon que não agridem os fios e proporcionam brilho aos cabelos, além de diminuir o frizz.



Possui Infravermelho, tecnologia de calor que age secando a umidade diretamente do centro dos fios, evitando o ressecamento excessivo e selando as cutículas capilares. *(verifique na caixa se o seu produto possui essa função, algumas escovas Philco não possuem Infravermelho).*

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre limpar as cerdas depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza do aparelho, pois pode causar danos irreversíveis a este.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.



ABRASIVOS

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

