


| N° | MODIFICAÇÃO | POR | DATA |
|----|--|------|------------|
| 0 | Arquivo Liberado | Luiz | 24/08/2012 |
| 1 | Alteração na posição de retirada inclusão de nota certificação | Luiz | 20/11/2012 |




Retirada do corpo da batedeira

1. Para retirar o corpo da base da batedeira, é preciso segurar o corpo da batedeira pela alça. Pressionar, então, o botão de articulação para destravar, posicione o corpo da batedeira 90° conforme imagem abaixo e puxe.

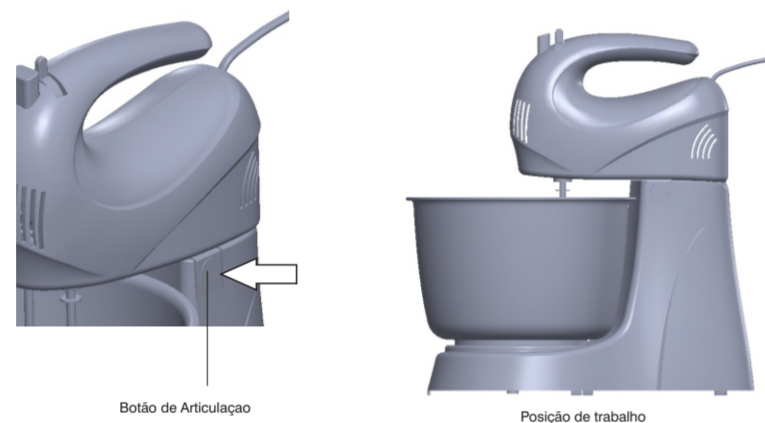

! - Na posição de descanso, conforme imagem abaixo, o corpo da batedeira não poderá ser retirado por causa do alinhamento do pino de articulação, esta posição de retirada é incorreta.

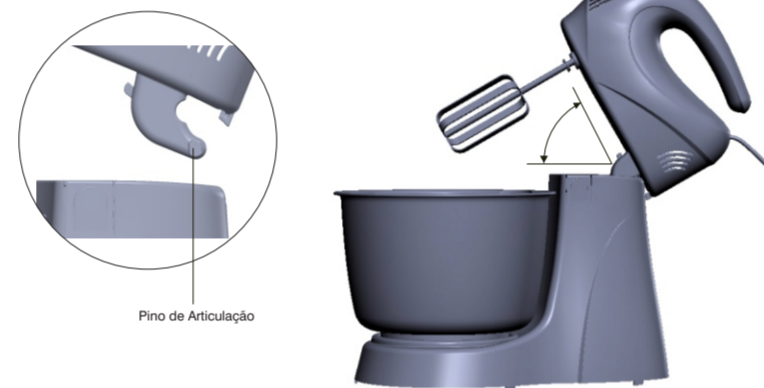

Posição Inclinada - Descanso

4. Para posicionar o corpo da batedeira na posição de descanso, será necessário pressionar o botão de articulação para destravar e puxe até ajustar o ponto de acordo com o que mostra a imagem abaixo.



ESCOLHENDO A VELOCIDADE ADEQUADA

O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

| VELOCIDADE | FUNÇÃO | EXEMPLOS DE USO | USO CONTÍNUO |
|----------------|--------------------|--|--------------|
| 0 | liga/ desliga | | Tempo Máximo |
| 1 (baixa) | mexer | misturar líquidos e alimentos secos | 5 minutos |
| 2 (média) | homogeneizar | preparar molhos, pudins e cremes | 8 minutos |
| 3 (média alta) | misturar | misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês | 6 minutos |
| 4 (alta) | bater massas leves | bater massas leves e fofoas, claras em neve, suspiros e chantili | 10 minutos |

Pulsar: pressionando-se o botão "(P) pulsar", a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar esse botão durante o período de operação.
Ex.: misturas rápidas

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.
Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

! Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores e as tigelas devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

www.britania.com.br sac@britania.com.br
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

BRITANIA



BATEDEIRA PEROLA

Maxx

Manual de Instruções

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

| PROJ. | DATA | MATERIAL | QUANTIDADE | |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| DES. Luiz | DATA 03/05/2012 | TRATAMENTO | TOL. N ESPECIF. | ESCALA SEM ESCALA |
| VERIF. | DATA | PRODUTO | ESTRUTURA | FOLHA |
| APROV. Luiz | DATA 03/05/2012 | Batedeira Perola Maxx | 014670 | 1/1 |
| | | TÍTULO | NÚMERO | REV. |
| | | Folheto de Instrução | 870-09/05 | 1 |

BRITANIA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Perola Maxx. Para garantir o melhor desempenho do produto, **é necessário ler atentamente as recomendações a seguir.** Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- A bateadeira deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxá-lo para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos nem ligá-lo com as mãos úmidas.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Ao manusear lâminas ou peças cortantes, ter muito cuidado para evitar acidentes.
- Evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho, para evitar acidentes.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O uso do aparelho por crianças, ou pessoas incapacitadas sem acompanhamento não é recomendado.

COMPONENTES

1. Corpo da bateadeira
2. Botão ejetor
3. Botão seletor de velocidades
4. Cordão elétrico
5. Plugue
6. Botão de Articulação
7. Base
8. Batedores para massas leves
9. Tigela



DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Lavar as tigelas e os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

UTILIZANDO A BATEIDEIRA PEROLA MAXX

ATENÇÃO: Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

1. Ajustar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).

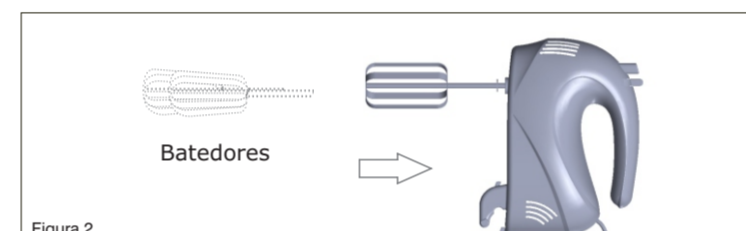


Figura 2

2. Encaixar a tigela na base da bateadeira, centralizar o pino da tigela com o furo na base (figura 3).


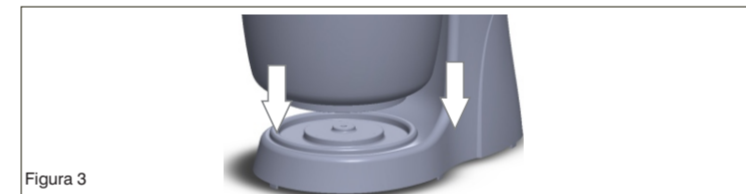


Figura 3

3. Encaixando-se o corpo na base da bateadeira, será mantido o alinhamento do pino conforme posição A. Segurar o corpo da bateadeira pela alça e encaixá-lo suavemente na base, no final do encaixe é preciso pressionar o botão de articulação para travá-lo e deixá-lo na posição de trabalho. O usuário deverá certificar-se de que o corpo ficou perfeitamente encaixado.

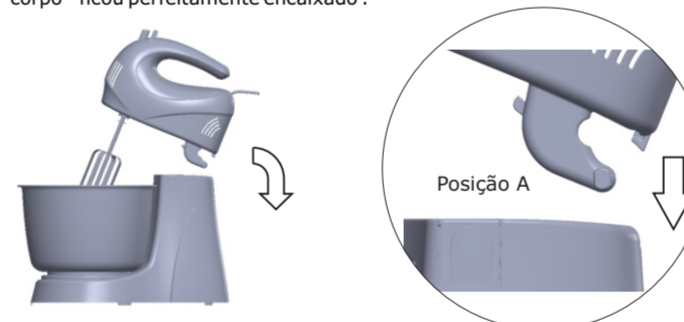

4. Para ligar a bateadeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para a esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 4).

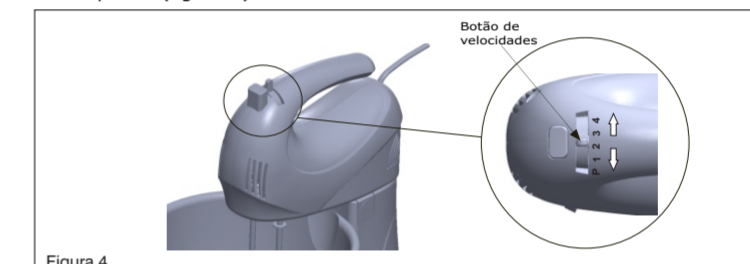


Figura 4

5. Levantar novamente a plataforma pressionando o botão de Articulação (06) da plataforma. Para a retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 5).

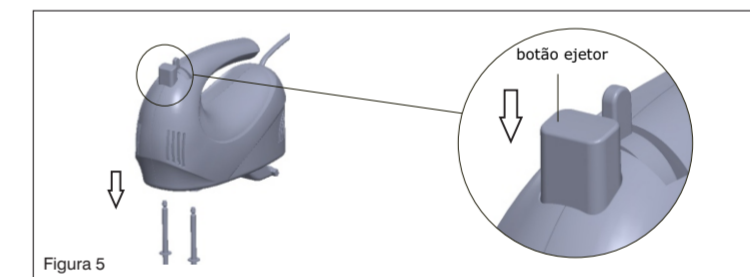


Figura 5

DICA: É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e ir aumentando gradativamente conforme a mistura for se tornando homogênea. Ver o tópico "Escolhendo a velocidade adequada".