

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado.			022-07	Edson Taborda	15-01-2007
1	Foi editada a informação: Depois desta operação, uma recarga de 2 horas será suficiente, na página3.			199-07	Edson Taborda	17-10-2007
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT.			220-07	Edson Taborda	05-11-2007
3	Exclusão da numeração dos componentes no texto.			220-07	Jeferson Martins	08/01/2010

01/10 258-05/00 072419 REV.3

BRITÂNIA



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

CORTADOR DE CABELOS SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Jeferson	DATA	08/01/2010	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	08/01/2010	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Nei	DATA	08/01/2010	Cortador de Cabelos sem fio - B640_Wenzhou	072419	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	258-05/00	3

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Cortador de Cabelos Sem Fio **Britânia**. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.

Sugerimos guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Retirar o adaptador da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico, no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- O cortador de cabelos deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico, segurar firmemente o adaptador para então puxá-lo da tomada elétrica.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o adaptador ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, ou com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode ocasionar ferimentos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

CORTES CURTOS COM PONTAS ALINHADAS

- Sempre cortar da nuca para o alto da cabeça, usando o pente de corte número 4. Segurando-o horizontalmente contra a cabeça, passar o aparelho vagarosamente pelo cabelo. Usar a mesma técnica nas laterais, cortando sempre de baixo para cima do cabelo.




- Da frente para o alto da cabeça, cortar o cabelo na direção em que ele cresce. Então emparelhar o comprimento do cabelo com as laterais.



- Para um corte alinhado, não usar os pentes de corte. Cortar somente o cabelo em volta do alto da cabeça. Para ir afinando o cabelo em direção à nuca, usar os pentes de corte menores. Pentear o cabelo e verificar se há pontos desiguais. Desenhar o contorno das costeletas e da nuca.



- Se desejar um corte curto e afilado nas laterais, e na parte de trás, seguir a Figura abaixo.

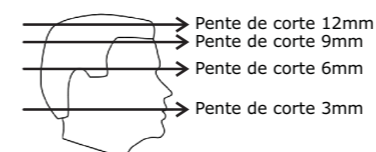

MANUTENÇÃO

- As lâminas deverão ser realinhadas se tiverem sido retiradas para limpeza ou substituição.
- Para manter seu aparelho em boas condições, as lâminas devem ser lubrificadas após alguns cortes de cabelo.
- Utilizar apenas o óleo para manutenção, que acompanha o aparelho.



•A partir do topo da cabeça, obtem-se um corte razoavelmente curto se usar o pente de corte número 4. Com os dentes apoiados de forma plana contra a cabeça, vagarosamente começar a cortar de frente para trás, Mais uma vez, nos primeiros cortes é melhor deixar o cabelo mais longo.



•Para obter um ajuste de comprimento do cabelo mais preciso, utilizar o anel de regulagem de ajuste de corte, que permite um ajuste adicional no comprimento entre 0,8 e 2 mm.

FAZENDO O ACABAMENTO

•Para fazer o acabamento não são necessários os pentes de corte. Regular o anel de ajuste de corte para a posição mais curto (0,8 mm).
Pentear o cabelo no estilo desejado. Posicionar o cortador entre a costeleta e a orelha.



•Certificar-se de que a extremidade da lâmina de cerâmica esteja contra a linha do cabelo.
•Utilizando a linha do cabelo como guia, vagarosamente mover o aparelho, ao redor e atrás das orelhas.




•Para a parte de trás do pescoço e as costeletas segurar o aparelho de cabeça para baixo (veja o esquema). Segurá-lo contra a pele, no comprimento desejado, movendo-o para baixo.

05

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

- | | |
|--|---|
| 1. Marca da posição de corte. | 8. Óleo para manutenção. |
| 2. Anel com 5 opções de ajuste de corte. | 9. Escova. |
| 3. Chave LIGA/DESLIGA. | 10. Suporte para recarga. |
| 4. Botão para destravamento do conector do aparelho (parte de trás). | 11. Conector para alimentação elétrica. |
| 5. Indicador de recarga. | 12. Botão para destravamento do conector. |
| 6. Lâmina de cerâmica. | 13. Cordão elétrico. |
| 7. Pentes de corte. | 14. Adaptador AC/DC. |

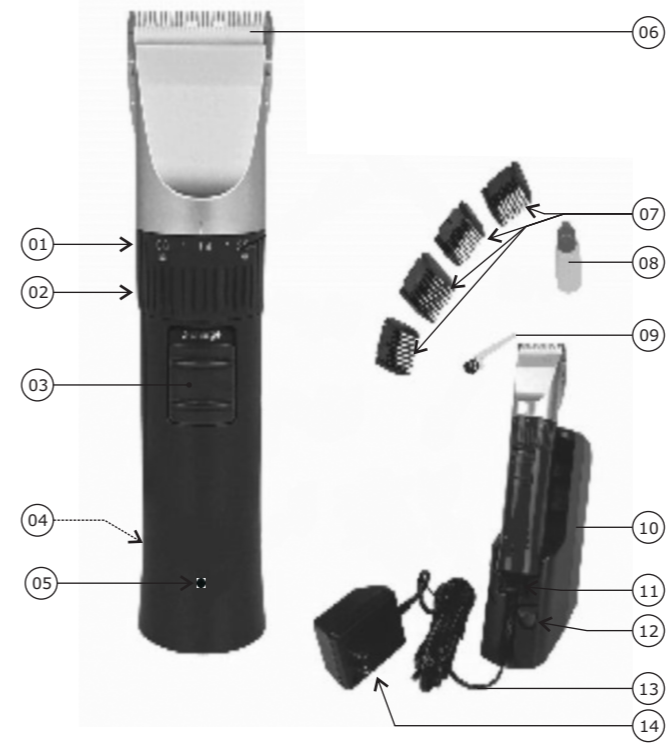

02

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- Recarregar o cortador durante 10 ou 12 horas antes de utilizá-lo pela primeira vez ou se não tiver sido usado por períodos prolongados (mais de 3 meses) a fim de ativar a função interna das baterias. Depois desta operação, uma recarga de 2 horas será suficiente.
- Durante o uso, manter sempre o aparelho no suporte para recarga para garantir o seu bom funcionamento. Quando não estiver em uso, retirar o adaptador da tomada elétrica a fim de aumentar a vida útil das baterias.
- Para acoplar o aparelho ao suporte para recarga, o conector deverá estar encaixado à mesma.
- Ao encaixar o conector ao suporte para recarga, os contatos metálicos deverão estar voltados para fora. Introduzir o conector no seu alojamento pressionando-o contra a mola até o seu travamento.

Nota: Não há risco de choque elétrico em caso de toque nos contatos metálicos do conector, pois a tensão nestes pontos é bastante baixa (3 V).

- Existe a possibilidade de continuar utilizando o aparelho mesmo com a bateria descarregada, utilizando-o conectado diretamente à rede elétrica. Para isso, remover o conector do suporte para recarga pressionando o respectivo botão para seu destravamento. Encaixar o conector no aparelho firmemente até o seu travamento.
- Para desencaixar o conector do aparelho, pressionar o botão de destravamento localizado atrás do corpo do aparelho e puxá-lo segurando-o pelo conector e não pelo cordão elétrico.

GUIA PARA CORTAR CABELOS EM SUA CASA

Nunca utilizar este aparelho para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas com cabelos secos. Antes de começar:

- Certificar-se de que o aparelho esteja limpo, adequadamente lubrificado e em perfeitas condições de uso.
- Colocar uma toalha ao redor do pescoço da pessoa para evitar que caia cabelo dentro da gola.
- Fazer a pessoa, cujo cabelo vai ser cortado, sentar-se em uma cadeira, de modo que a cabeça dela esteja ao nível dos seus olhos.
- Pentear o cabelo para remover todos os nós, segurar o cortador de modo relaxado e confortável. Isso ajudará a manter um controle preciso do corte.

03

CORTANDO O CABELO COM OS PENTES DE CORTE (Para cortes médios a longos)

- Para colocar os pentes de corte, segurar o pente desejado pelas laterais e encaixá-lo até o travamento do acessório.

Obs.: Para retirar o pente de corte, basta empurrá-lo pela sua parte central (utilizando o polegar) onde está indicado "Push" no acessório.

Estão disponíveis 4 tamanhos de pentes de corte:

Pente número 1 - para deixar o cabelo com aproximadamente 3 mm de comprimento

Pente número 2 - para deixar o cabelo com aproximadamente 6 mm de comprimento

Pente número 3 - para deixar o cabelo com aproximadamente 9 mm de comprimento

Pente número 4 - para deixar o cabelo com aproximadamente 12 mm de comprimento

Inicialmente, cortar apenas uma pequena quantidade de cabelo, até acostumar com o comprimento de cabelo que cada pente deixa.

- Recomenda-se usar primeiro o pente de corte número 4 (para deixar o cabelo mais longo), então usar os outros pentes, se o comprimento do cabelo desejado for mais curto.
- Para que os cortes sejam uniformes, nunca empurrar o cortador com força e de modo rápido ao longo do cabelo. O cortador trabalha mais eficientemente quando usado com a velocidade adequada.
- Começar penteando o cabelo na direção do crescimento.
- Colocar o pente de corte maior no seu cortador e começar por cortar o cabelo nas laterais, de baixo para cima. Segurar o cortador levemente contra o cabelo, com os dentes do pente de corte apontando para cima, mas apoiados de forma plana sobre a cabeça. Vagarosamente levantar o cortador através e para fora do cabelo, cortando apenas uma pequena quantidade por vez.



- Repetir o processo nos lados e na parte de trás da cabeça.



- Caso queira um cabelo mais curto, trocar por um pente de corte de número menor, ou aplicar mais pressão e menos levantamento da cabeça, com o pente atual.
- Este processo todo exige prática e nos primeiros cortes é sempre melhor deixar o cabelo mais comprido que o desejado.

04