

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Liquidificador PLQ14D



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA


- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 2 minutos consecutivos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠️ ADVERTÊNCIA

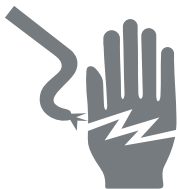

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

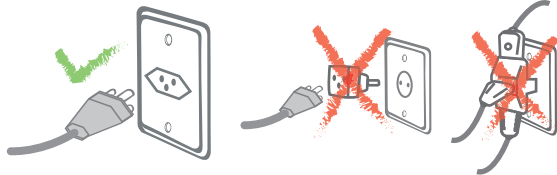

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Botões de funções
03. Botão giratório
04. Visor digital
05. Conjunto de lâminas
06. Jarra
07. Tampa
08. Sobretampa
09. Alça da jarra
10. Cordão elétrico e plugue



Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o conjunto de lâminas, os copos e as tampas.



OPERAÇÃO



Antes de conectar o aparelho na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do produto.

1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Preencha a jarra com os ingredientes a gosto respeitando o limite indicado e encaixe a tampa com a sobretampa, girando para fechar.
3. Encaixe a jarra no corpo do aparelho, girando-a até obter aperto.
4. Conecte o plugue na tomada e pressione o botão Liga/Desliga. Pressione o botão de função desejado para iniciar:
 - **Menu:** Pressione este botão para selecionar entre as opções pré-programadas Smoothie, Ice Crush ou Milkshake. Nestas funções, o aparelho opera e desliga automaticamente até o preparo alcançar a consistência selecionada.
 - **Manual:** Pressione este botão para utilizar o aparelho pelo botão giratório. Gire o botão para selecionar a velocidade desejada entre 6 opções.
 - **Pulsar:** Enquanto este botão é pressionado, o aparelho opera na velocidade máxima. Ao soltar o botão, a operação para.

6. Ao concluir o preparo, pressione o botão Liga/Desliga e desconecte o plugue da tomada.

7. Gire a jarra para desencaixá-la do corpo do aparelho e sirva o alimento preparado.

DICAS DE OPERAÇÃO

- Para melhor performance no preparo das bebidas, coloque os ingredientes no copo na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvete.
- Coloque primeiro os líquidos no copo, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
- Corte as frutas e vegetais em pedaços pequenos.
- Se o motor travar, desligue-o imediatamente, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho resfriar por 15 minutos. Retire um pouco dos ingredientes do copo antes de ligar novamente.
- Este aparelho não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, não mistura massas nem mói carne crua.
- Não prepare bebidas quentes neste aparelho.
- Não utilize o aparelho por mais de 2 minutos consecutivos.

RECEITA DE SUCO DE CENOURA

Ingredientes:

- 700g de cenoura
- 900ml de água

Preparo:

- Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.
- Adicione todos os ingredientes no copo.
- Bata por 2 minutos.
- Caso deseje, adoce utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto. Se preferir, peneire para retirar as fibras da cenoura.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Não mergulhe o corpo do aparelho, o plugue nem o cordão elétrico em água ou outros líquidos para evitar danos aos circuitos elétricos e o risco de choque elétrico.
- Utilize uma esponja macia com um pouco de

detergente neutro e água para a limpeza externa do corpo do aparelho.

• Todas as partes, exceto o corpo do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna.



Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólio, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho e acessórios para evitar danos.

- Quando não estiver em uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado nem enrolado ao redor do aparelho. Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0499

www.philco.com.br

12/25 24830-00-05 053101041 70001165 Rev.0