

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES
FRITADEIRA AIR FRYER PAF15B

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) acesse o QR Code ou entre em contato com o SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499



RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

CUIDADOS DIÁRIOS

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos dentro do aparelho.
- Não cobrir o aparelho. Isso pode causar o superaquecimento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.


SÍMBOLOS



Superfície quente

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

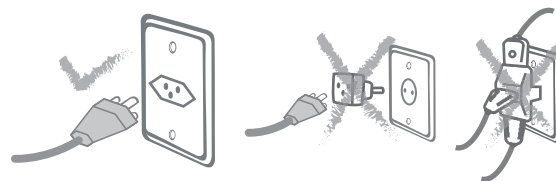

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES



PAINEL DE CONTROLE

- 01** - Função batata frita
- 02** - Função de resistência superior e inferior
- 03** - Liga/Desliga
- 04** - Função carne
- 05** - Função legumes
- 06** - Seleção de Temperatura / Tempo
- 07** - Função frutos do mar
- 08** - Função ajustar Temperatura / Tempo para mais
- 09** - Função pizza
- 10** - Função ajustar Temperatura / Tempo para menos
- 11** - Função Aves (pedaços)
- 12** - Seletor de Função
- 13** - Função Frango
- 14** - Função bolo
- 15** - Função de resistência inferior
- 16** - Função pão de queijo
- 17** - Lâmpada interna (Ligar / Desligar)
- 18** - Função de resistência superior
- 19** - Visor digital (tempo e temperatura resistência superior)
- 20** - Visor digital (tempo e temperatura resistência inferior)

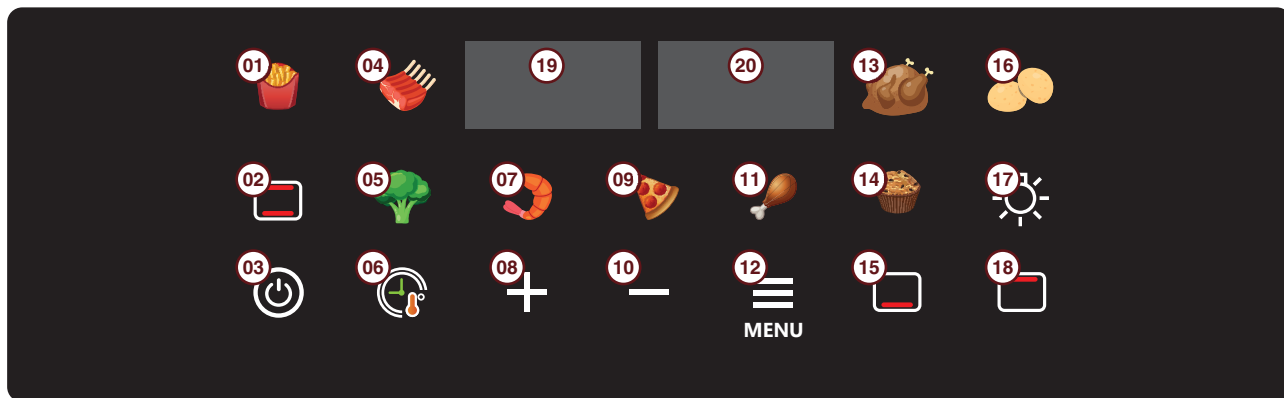



PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

O aparelho conta com um sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de superaquecimento. Caso o sistema de segurança seja ativado, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O aparelho é equipado com um "TIMER DIGITAL" com contagem regressiva que desliga o aparelho ao atingir a marcação 0. Quando o "TIMER" atingir a marcação 0 será emitido um sinal sonoro e o aparelho desligará automaticamente.

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remova toda a embalagem.
2. Remova rótulos ou etiquetas do aparelho.
3. Limpe o **cesto** e o **coletor de resíduos** por completo com água morna, um pouco de detergente neutro e uma esponja não abrasiva e enxugue com um pano seco.



- Para manter a qualidade do antiaderente do seu produto é necessário prepará-lo antes da primeira utilização.
- Na primeira utilização o antiaderente deve ser untado com óleo e o produto deve ser ligado na temperatura mínima por aproximadamente dois minutos, quando esfriar, lavar e enxugar novamente.
- Após esse processo, o produto poderá ser usado, nas próximas utilizações não é preciso untar.

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor. Não ligue o produto por muito tempo quando estiver vazio, isso pode danificar o antiaderente.




Não encha o coletor de resíduos com óleo ou qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

Ao utilizar o aparelho não obstruir a saída de ar, nem colocar próximo a materiais não resistentes ao calor.

Manter uma distância de 10 cm em todas as laterais do produto de móveis e paredes.



Este produto não foi desenvolvido para ser embutido em móveis planejados ou ser colocado dentro de nichos. A utilização de aparelho nessas condições pode ocasionar o mal funcionamento e queima do produto.

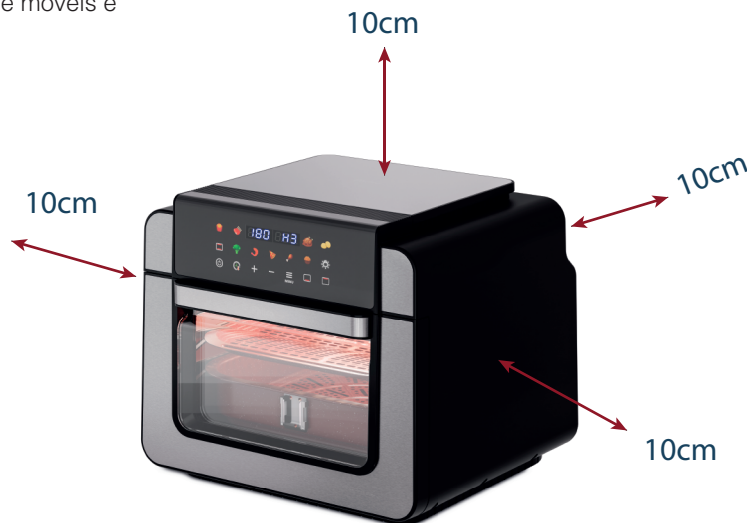

USANDO A ASSADEIRA PERFURADA

- Pode-se usar uma assadeira uma por vez ou duas ao mesmo tempo para preparar dois tipos de alimentos, ou também distribuir o mesmo tipo de alimento em duas partes.
- Sempre que for usar o aparelho desta forma, utilize o coletor de resíduos em baixo para que toda gordura e resíduos não caia na fritadeira e facilite a limpeza.
- Distribua os alimentos de forma uniforme em cada bandeja
- Encaixe as assadeiras nas frestas laterais e deslize para dentro do produto (como se estivesse encaixando uma gaveta).
- Alterne as bandejas durante o preparo pois os alimentos da bandeja de cima vão dourar mais rápido;




Sempre coloque o alimento mais gorduroso na assadeira de baixo para evitar que a gordura pingue no alimento menos gorduroso. Exemplo: ao preparar coxinhas da asa de frango e batata frita ao mesmo tempo, coloque as coxinhas da asa de frango na assadeira perfurada de baixo e a batata frita na assadeira perfurada superior.

REMOVENDO A PORTA


Certifique-se que o aparelho esteja desligado e frio.

- 1 Pressione o botão para remoção da porta, existente na borda inferior direita de dentro da porta.
- 2 Desencaixe a porta puxando-a para cima.

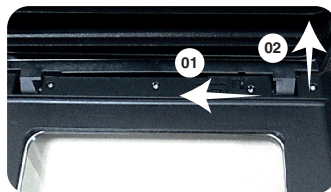


USANDO O CESTO

- Coloque o fundo removível no cesto;
- Coloque o alimento a ser preparado dentro do cesto;
- Introduza o cesto no aparelho e remova a alça;
- Feche a porta da fritadeira, ligue o aparelho na tomada e inicie o processo de preparo dos alimentos.

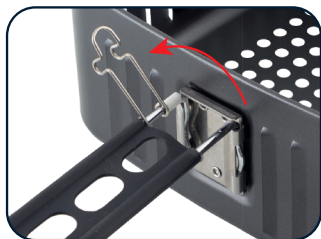

Removendo o clip que trava a alça

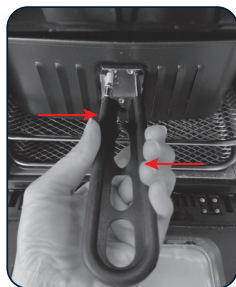

Removendo a alça

Imagens meramente ilustrativas




Para remover a alça do cesto desprenda a presilha da alça, aperte a alça com força e remova a alça.



A assadeira perfurada pode ser diferente dependendo do modelo adquirido.


TEMPERATURA

Resistência Superior:

Para selecionar a temperatura da resistência superior, pressione o botão  e então utilize os botões **+** ou **-**.

A temperatura pode ser ajustada de 80° C até 200° C.

Resistência Inferior:

Para selecionar a temperatura da resistência inferior, pressione o botão  e então utilize os botões **+** ou **-**.

A temperatura pode ser ajustada de H1 até H3.





Código	Temperatura
H1	Baixa
H2	Média
H3	Alta

UTILIZANDO O PRODUTO

1. Ao ligar o produto na tomada ele fará um sinal sonoro **BIP** indicado que o produto está ligado na energia elétrica;
2. A luz  ficará acessa no painel digital;



Se não selecionar alguma função produto desligará automaticamente após 5 minutos.

3. Clique em  para habilitar o painel e todas as luzes acenderem e o visor irá mostra a temperatura padrão;
4. Regule a temperatura de 80°C à 200°C, clicando em + ou - ;
5. Pressione  para selecionar o tempo de funcionamento, utilize os botoes + ou - para ajustar o tempo de utilização;
6. Ou pressione o botão  sucessivamente e escolha uma das funções pré-programadas representadas pelos ícones de alimentos, nessas funções o tempo e a temperatura já estão definidos;
7. Após selecionar o tempo e temperatura pressione o botão  ou aguarde por aproximadamente 4 segundos,



Se desejar preaqueça o aparelho por 3 ou 5 minutos antes de iniciar o preparo dos alimentos.

8. Coloque os alimentos espalhados de forma uniforme nas assadeiras perfuradas, ou no cesto.
9. Encaixe as assadeiras na Air Fryer. Se estiver usando o cesto, encaixe o fundo removível no cesto e em seguida remova a alça do cesto.
10. Para alguns alimentos, é necessário virar/mexer durante o preparo. Esse processo pode ser realizado utilizando uma pinça ou se o preparo for no cesto simplesmente sacudindo os alimentos no cesto.



Ao abrir o aparelho para virar ou sacudir os alimentos a Air Fryer continuará ligada, cuidado para não queimar as mãos sempre utilize luvas térmicas. Fique atento se a alça do cesto está travada antes de sacudi-lo.


UTILIZANDO O PRODUTO



A assadeira perfurada é idela para preparos carnes, frango, peixe ou também para porções pequenas de batata frita, são ótimas para preparar pão de queijo, empanados.



O cesto tem uma capacidade maior devido sua profundidade, é ideal para o preparo de porções de batata e petiscos tamanho família. E para alimentos que precisam ser chacoalhados durante o tempo preparo.

11. Ao final do preparo, o aparelho iniciará o desligamento tardio, ficará funcionando somente o ventilador mostrando no painel a informação **"OFF"** após alguns segundos o aparelho desligará automaticamente, mantendo apenas o símbolo  acesso no painel.




Caso deseje desligar o aparelho imediatamente apenas toque e segure o botão  por 4 segundos no painel digital e ele desligara imediatamente.

12. Quando uma porção de alimentos estiver pronta, aguarde 5 min para iniciar um novo preparo.











FUNÇÃO PRÉ-PROGRAMADA

- Para iniciar uma função pré-programada, selecione a função escolhida ela começará a piscar e começará o preparo automaticamente em 4 segundos.
- Caso deseje o início imediato da função clique na função escolhida e em seguida clique em  , o preparo iniciará imediatamente;



Caso escolha uma função pré-programada e quiser mudar para outra função pré-programada, basta tocar na nova função escolhida que a anterior irá cancelar automaticamente e se iniciará a nova função.

TEMPOS DE PREPARO - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS

BOTÃO	TEMP (°C) SUPERIOR	TEMP INFERIOR	TEMPO PADRÃO (min.)	QUANTIDADE
	200	H3	15	200 ~400g
	200	H3	12	500g
	180	H3	15	450g
	200	H3	10	500g
	170	H2	10	150 ~400g
	200	H3	15	200 ~400g
	160	H2	30	500g
	200	H3	30	450g
	180	H2	20	500g



As teclas pré-programadas iniciam com uma temperatura e tempo padrão, porém estes parâmetros podem ser ajustados nas teclas + e - antes do início do preparo, conforme gosto pessoal.

FUNÇÃO BOLO

- Para a função bolo representada pelo ícone 🍪, é necessário o uso de uma forma ou refratário forneável para assar a massa.
- Use uma forma de no máximo 25 cm.



A Air Fryer é ideal para fazer bolos pequenos, cupcakes e muffins, coloque forminhas individuais sobre as assadeiras perfuradas e use a função pré-programada Bolo para assar essas receitas.

FUNÇÃO PIZZA

- Para a função pizza representada pelo ícone 🍕 é necessário usar assadeiras ou o cesto/forma fornecido com o aparelho.
- Essa função é ideal para o preparo de mini pizzas ou pizzas prontas congeladas.



LIMPEZA E MANUTEÇÃO



A limpeza do aparelho só poderá ser executada quando este estiver desligado, com o plugue desconectado da tomada elétrica e totalmente frio.

1. Abrir o aparelho e retirar as assadeiras e/ou cesto.
2. Remover o coletor de resíduos do fundo do aparelho com cuidado para não derramar a gordura depositada nele.
3. Evite choques térmicos bruscos, colocando a cesta ou coletor quente em água fria, com o tempo pode danificar o antiaderente.



Para conservar a camada antiaderente, deve-se evitar esponjas de aço, que podem riscá-la e até removê-la. Não utilizar produtos abrasivos como saponáceos e evitar esfriar o antiaderente na água.

4. Passar uma toalha úmida quente na superfície de todos os componentes e no lado externo do aparelho e em seguida secá-los com uma toalha seca. Não utilizar materiais abrasivos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente do recipiente de cozimento ou o acabamento exterior.
Se algum alimento grudar no antiaderente do cesto, do coletor ou nas grades das assadeiras perfuradas, recomenda-se deixá-lo de molho em água morna com detergente por alguns minutos e lavá-lo normalmente.



As assadeiras perfuradas podem ser lavadas com a ajuda de uma escova de lavar louça, removerá com maior facilidade todos os resíduos grudados.



PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O Aparelho não funciona	A porta não está fechada corretamente.	Feche a porta
	O plug não está conectado corretamente na tomada.	Retire o Plug e conecte novamente na tomada
	A tomada está com defeito	Conecte em outra tomada
	Sem energia elétrica	Verifique a sua rede elétrica
	O dispositivo de segurança contra superaquecimento foi acionado.	Retire o produto da tomada, aguarde esfriar e ligue novamente. Caso o produto continue apresentando problema leve a uma assistência técnica autorizada
O fusível da rede elétrica de distribuição está desarmando	Muitos equipamentos elétricos conectados no mesma rede elétrica.	Reduza o número de equipamentos ligados na mesma rede elétrica
PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Mensagem de erro: E1 ou E2.	Sensor com defeito.	Entre em contato com a assistência técnica.

PROBLEMAS
X CAUSA
X SOLUÇÕES



PROBLEMAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A comida não esta cozida uniformemente.	Diferentes tipos de comida com tempos de cozimento/ fritura diferentes sendo preparados ao mesmo tempo.	Prepare um tipo de alimento por vez.
	A programação de temperatura ou tempo baixa	Aumente o tempo ou temperatura
	A comida esta empilhada uma sobre a outra.	Espalhe a comida pelas assadeiras perfuradas. Caso esteja utilizando o Cesto, agite o cesto para distribuir a comida.
A comida está ligeiramente queimada.	A temperatura selecionada é muito alta ou o tempo selecionado é muito alto.	Diminui a temperatura ou tempo
Durante o uso o produto apresenta um cheiro desagradável de fumaça.	O produto está sujo.	Siga as instruções de limpeza
	O produto foi ligado pela primeira vez.	No primeiro uso é comum ter um cheiro de fumaça , cheiro desaparece depois de alguns usos.
	Muita gordura ou óleo.	Remova o excesso de gordura ou óleo da fritadeira.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas AssisTências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PHILCO (47) 3431-0499

Philco
www.philco.com.br

07/26 18718-00-05 726318 Rev.1

