

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	187-06	Edson	28-11-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007
2	Item Funcionamento, informação invertida: Lâmpada verde...acende.	-	-	000-00	Edson	28-05-2008

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico (06), no plugue (05) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico (06). Segurar firmemente o plugue (05) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico (06), o plugue (05), o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (04) para abrir ou mover a Sanduicheira *Bello Pane 2 Britânia*.
- Nunca deixar o cordão elétrico (06) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue (05) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

#### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

# BRITÂNIA



Sanduicheira *Bello Pane 2*  
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	28-11-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	28-11-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	28-11-2006	Sanduicheira Bello Pane 2	072411	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	244-05/00	2

## ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira *Bello Pane 2 Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.


## COMPONENTES

- 1.Fecho com trava
- 2.Chapas antiaderentes
- 3.Luzes indicadoras de funcionamento
- 4.Alças
- 5.Plugue
- 6.Cordão elétrico



LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO VERMELHA

LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO VERDE

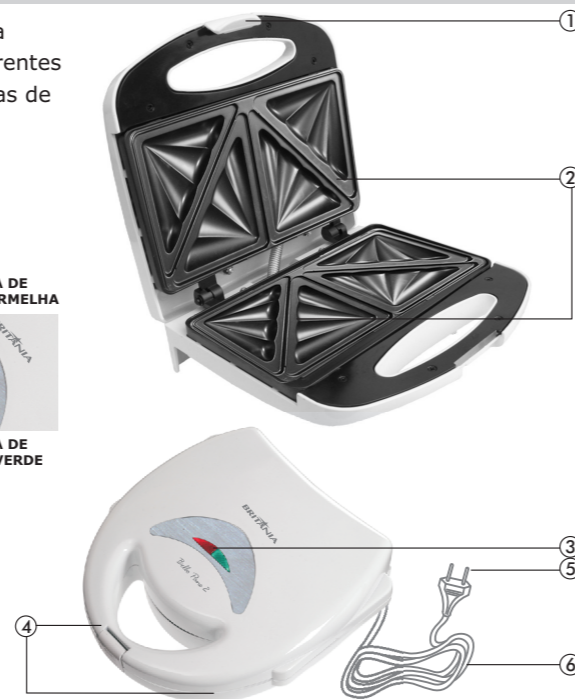

## FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira *Bello Pane 2 Britânia* pela primeira vez, limpar a superfície das chapas (02) com um pano úmido.
  - Untar as chapas (02) com manteiga ou margarina.
  - Conectar o plugue (05) na tomada elétrica.
  - Colocar o(s) sanduíche(s) sobre a chapa(02) quando a luz (03) verde acender.
  - Fechar e travar (01) a Sanduicheira *Bello Pane 2 Britânia* cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas (02) fiquem juntas. Não forçar o fechamento.
- Nota:** enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz verde (03) deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O(s) sanduíche(s) deverá(ão) estar pronto(s) entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto do usuário.
- Para retirar os sanduíches usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar a chapa antiaderente (02).
- Depois de usar, desconectar o plugue (05) da tomada elétrica.

## LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue (05) da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das chapas (02) com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa (02) e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das chapas (02).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.