

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Kaue	17-11-2011
1	Retirado bolsa para acessórios Pg. 3	Kaue	01-12-2011
2	Alteração da capa e inclusão da informação referente à certificação na pág.01.	Dieli	13-11-2012



www.philco.com.br

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.



11/12 773-09-05 777360 REV.2

MANUAL DE INSTRUÇÃO

SHAVER PBA02

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	13-11-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre F.	DATA	13-11-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Nayana	DATA	13-11-2012	Shaver PBA02	777360	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	773-09-05	2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um aparelho da linha **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o aparelho na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada.
- Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um

dermatologista.

- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- O aparelho pode ser utilizado com ou sem o cordão elétrico conectado na rede elétrica. Para utilizar o aparelho sem o cordão elétrico, o aparelho deve estar carregado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- Nos primeiros usos, o usuário deve começar a utilizar o aparelho pouco a pouco durante os primeiros dois ou três dias.
- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este depilador após o banho.
- Depois de aparar, pequenas gotas de sangue e vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.
- Para um melhor resultado, não deixar os pelos com comprimento superior a 10mm.
- A utilização deste aparelho é recomendada para corte de pelos curtos. É recomendado a utilização diária do aparelho.

COMPONENTES

- 01**-Cabeças de corte
- 02**-Botão Liga/Desl.
- 03**-Luz indicadora de funcionamento
- 04**-Luz indicadora de carga da bateria
- 05**-Luz indicadora de carregamento

- 06**-Entrada do Plugue do adaptador
- 07**-Escova para limpeza
- 08**-Tampa de proteção
- 09**-Adaptador
- 10**-Plugue do adaptador



CARREGAMENTO



Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho durante 24 horas.

- A luz indicadora de carga da bateria (verde) acenderá quando a bateria estiver fraca.
- Conectar o plugue ao barbeador e em seguida conectar o adaptador a uma tomada elétrica (Figura 1).
- A luz indicadora de carregamento (vermelha) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.

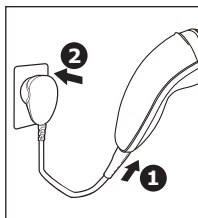


Figura 1

- Carregar o aparelho por aproximadamente 90 minutos.
- Quando a bateria estiver carregada a luz de carregamento (vermelha) apagará e a luz indicadora de carga da bateria acenderá (verde) (Figura 2).
- Desconectar o adaptador da tomada elétrica e retirar o plugue do aparelho.

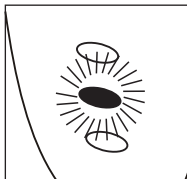


Figura 2

NOTA: Recomenda-se não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 24 horas.

Pode-se também utilizar o aparelho sem a necessidade de carregar totalmente a bateria.

UTILIZAÇÃO

1. Remover a proteção plástica das cabeças de corte.
2. Pressionar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho (Figura 5).
3. Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares (Figuras 6 e 7).

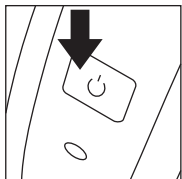


Figura 5

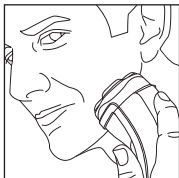


Figura 6

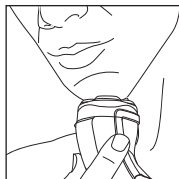


Figura 7

NOTA: Para melhor desempenho do produto, lavar o rosto com água morna antes da utilização.

IMPORTANTE: Para maior segurança este aparelho possui a função para bloquear o botão Liga/Desl.

- Para bloquear o aparelho, deixar pressionado o botão Liga/Desl. (Figura 3) por aproximadamente 3 segundos. A luz indicadora de funcionamento irá piscar quando o botão Liga/Desl. for pressionado.
- Para desbloquear, deixar pressionado o botão Liga/Desl. por aproximadamente 3 segundos novamente.

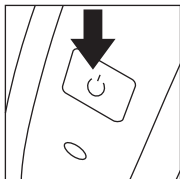


Figura 3

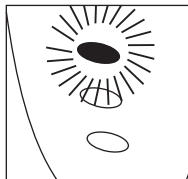


Figura 4

LIMPEZA



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho.

Limpeza periódica

- Certificar que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes das limpezas.
- Pressionar o botão de abertura das cabeças de corte (Figura 8).
- Colocar as cabeças de corte sob água corrente (Figura 9).

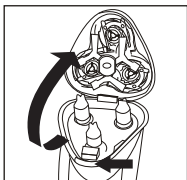


Figura 8

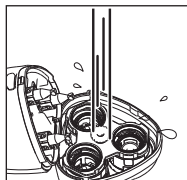


Figura 9

Limpeza completa

- Utilizar a escova para limpar a proteção das lâminas de corte (Figura 10).
- Pressionar e girar no sentido anti-horário o botão de travamento das cabeças giratórias (Figura 11). Retirar o travamento das cabeças giratórias (Figura 12).

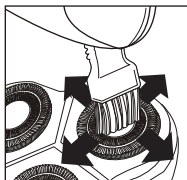


Figura 10

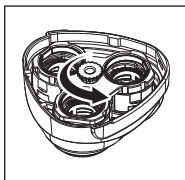


Figura 11

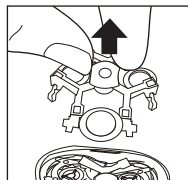


Figura 12

- Retirar a o conjunto de corte (Figura 13).
- Remover a proteção da lâmina de corte e a lâmina de corte (Figura 14).
- Utilizar o pincel fornecido com o aparelho para efetuar a limpeza de todas peças (Figura 15 e Figura 16).

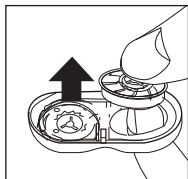


Figura 13

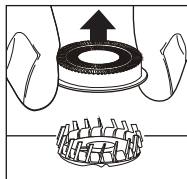


Figura 14

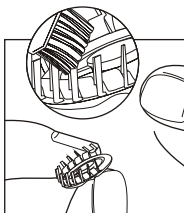


Figura 15

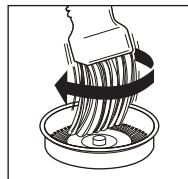


Figura 16

NOTA: Para evitar a formação de mal cheiro ao aparelho, nunca guardar o aparelho com as lâminas de corte molhadas.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele.	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada ou aparelho desconectado da tomada elétrica.	Carregar o aparelho ou verificar se o mesmo está conectado corretamente a uma tomada elétrica.