



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

Manual de Instruções

Batedeira Bellagio CRISTAL NEVE

- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E APLICAÇÕES SIMILARES.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

ADVERTÊNCIA

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



(47) 3431-0499
www.philco.com.br


04/18 2079-09-05 016514 Rev.2

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

COMPONENTES

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 01. Corpo | 06. Base | 10. Plugue |
| 02. Botão ejetor | 07. Batedores para massas leves | 11. Batedor para claras em neve; |
| 03. Botão seletor de velocidades | 08. Tigela | 12. Espátula manual. |
| 04. Plataforma | 09. Cordão elétrico | |
| 05. Botão de giro da plataforma | | |

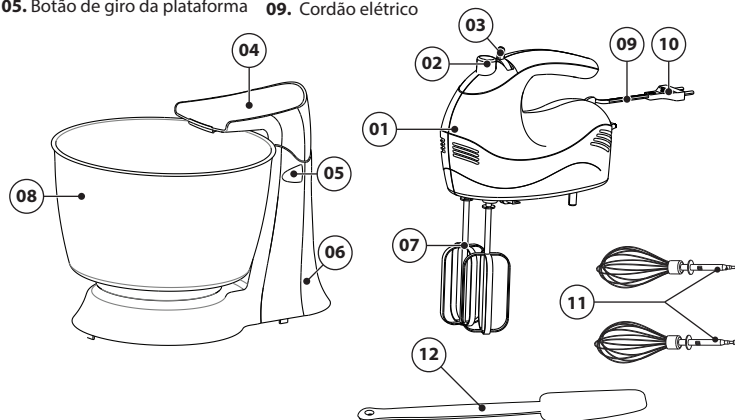

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.

2. Lavar os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

UTILIZANDO O APARELHO

ATENÇÃO: Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

1. Levantar a plataforma pressionando o botão de giro (figura 1).

2. Ajustar os batedores de sua preferência (*Massas Leves ou Clara em Neves*) nos orifícios

existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).

3. Encaixar o corpo na plataforma da batedeira. Para isso, encaixar o engate do corpo na plataforma e girar o corpo no sentido vertical para baixo (figura 3).

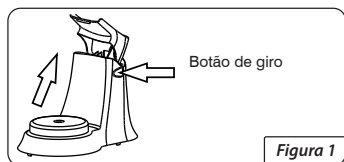


Figura 1

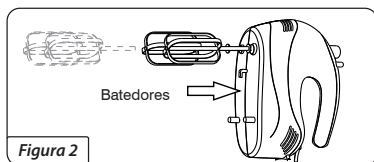


Figura 2

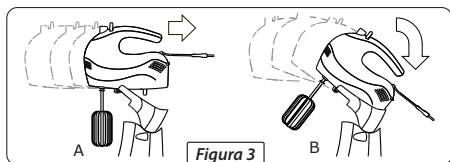


Figura 3

4. Encaixar a tigela na base da batedeira, centralizar o pino da tigela com o furo na base (figura 4).

5. Apertar o botão de giro da plataforma para baixar o corpo da batedeira e deixá-la na posição de trabalho (figura 5).

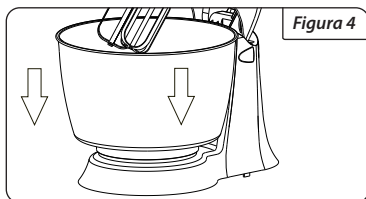


Figura 4

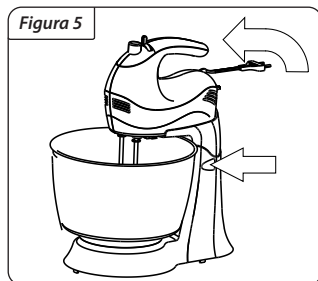


Figura 5

6. Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização da função Turbo (T) (figura 6).

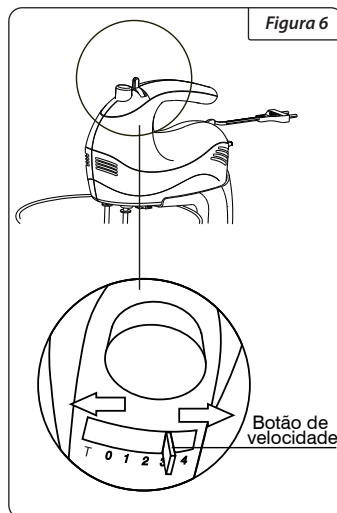


Figura 6

7. Após a utilização do aparelho, posicionar o seletor de velocidades para a direita nas velocidades em "0" (Desl.) e então levantar novamente a plataforma pressionando o botão de giro da plataforma (figura 1).

8. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 8).

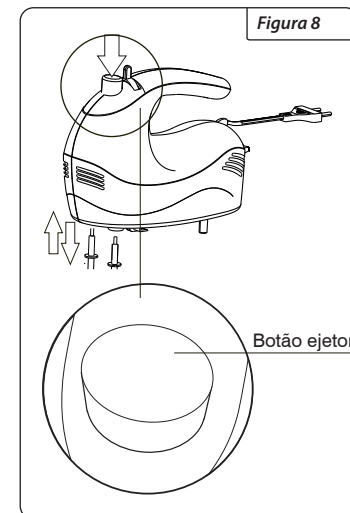


Figura 8

Botão ejetor

DICAS

Turbo: pressionando-se o botão "T" (turbo) a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar o botão durante todo o período de operação.

Ex.: *Misturas rápidas.*

Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos.

Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

RECEITA

Receita pão de queijo

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

Modo de preparo:

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos em velocidade máxima.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve mergulhar o corpo do produto em água.