



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	01-11-2013
1	Inclusão da informação "Este aparelho somente deve ser utilizado com a base fornecida."	Ari	05-08-2014
2	Acréscimo de frases de certificação na aba "CUIDADOS"	Julia	05-01-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia	DATA	05-01-2016	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Elmar	DATA	05-01-2016					SEM ESCALA
APROV.	Brunno	DATA	05-01-2016	PRODUTO	Chaleira Elétrica	ESTRUTURA	773243	FOLHA
				TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	1161-09-05	REV
								

BRITANIA



CHALEIRA ELÉTRICA

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é importante procurar a Assistência técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
- Para evitar danos não colocar a chaleira sobre superfícies quentes nem ao lado do fogo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado. Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar-se de que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a chaleira ou quando não a estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não se deve mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da chaleira.
- Algumas partes (componentes) da chaleira se aquecem durante a utilização; portanto, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou com pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue; nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a chaleira funcionar sem água.
- Poderão ocorrer queimaduras no usuário se a tampa da chaleira for aberta durante o funcionamento do aparelho.
- Este aparelho somente deve ser utilizado com a base fornecida.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a chaleira ao ar livre.
- Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.

- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não se deve tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Caso a água ultrapasse o nível máximo, água fervente pode ser ejetada.




ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01. Tapa
- 02. Botão de abertura da tampa
- 03. Filtro
- 04. Reservatório/Luz indicadora de funcionamento
- 05. Base do aparelho
- 06. Botão Liga/Desliga
- 07. Alça
- 08. Corpo do Aparelho

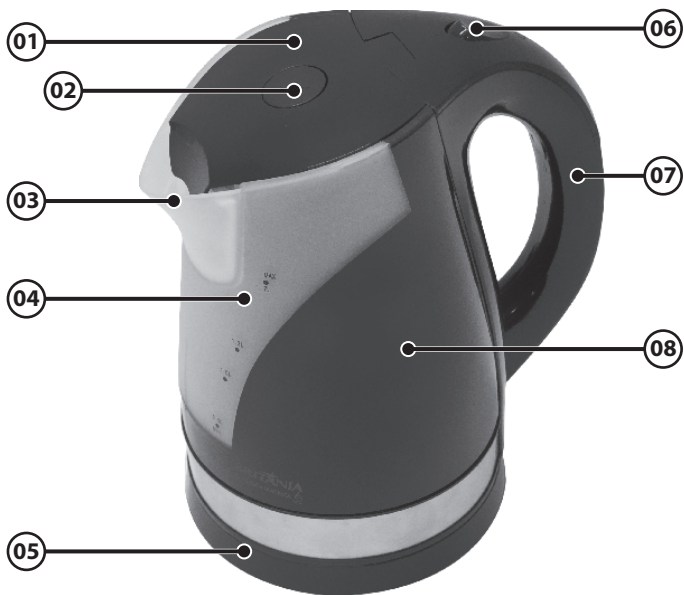

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

- Use apenas água fria para encher a chaleira.
- O nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN.
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.

UTILIZANDO O SEU APARELHO

Antes de utilizar o aparelho, deve-se encher chaleira elétrica com água e deixar ferver. Este processo deve ser repetido por 2 vezes. A água deve ser descartada.

- Pressionar o botão de abertura da tampa (Figura 1).
- Acrescentar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN. (Figura 2).
- Colocar o corpo do aparelho sobre sua base (Figura 3).
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada elétrica.
- Colocar o botão Liga/Desliga na posição "I". A luz indicadora de aquecimento acenderá indicando que a água está sendo fervida (Figura 4).
- Depois da água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente e o botão Liga/Desliga retornará à posição "0" (Figura 5).
- Desligar o plugue da tomada elétrica.

Atenção: Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.



Figura 1

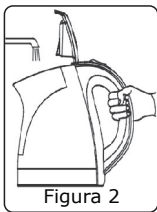


Figura 2

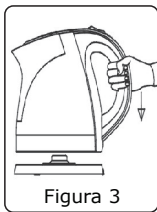


Figura 3

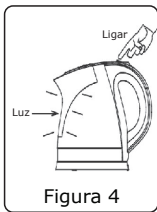


Figura 4

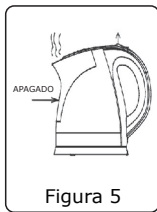


Figura 5

NOTA: Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza do aparelho.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano macio e seco; se necessário o pano pode ser levemente umedecido em água.
- Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Retire o filtro para efetuar a limpeza, pressionando-o de dentro para fora e puxando para cima.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3 - O botão Liga/Desliga está desligado	3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
	4 - O aparelho foi utilizado recentemente e ainda está quente.	4 - O botão Liga/Desliga permanecerá na posição "Liga" apenas após o resfriamento do aparelho
Água morna.	1 - A chaleira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
	2 - Temperatura ambiente muito baixa.	2 - Procurar utilizar o aparelho em local com temperatura ambiente superior à 20°C.



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**



01/16 1161-09-05 773243 REV 2