


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr	27-05-2011
1	Acrescentado carregador e parafusos aos componente	Kaue	22-08-2011

05/11 698-09-05 775189 REV.1



www.britania.com.br
0800-417644

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

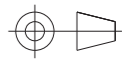

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA



Aspirador
ASP Portátil
Pó e Água

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	27-05-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diogo	DATA	27-05-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	27-05-2011	Aspirador Portátil Pó e Água	775189	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	698-09-05	1

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Britânia.
Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada, antes de ligar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca puxar o cabo do carregador para desligá-lo da tomada. Proteger o cabo do carregador contra o calor e evitar o contato com óleo e objetos cortantes.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o carregador ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho só pode ser conectado com o carregador fornecido. Não usar este carregador com qualquer outro aparelho.
- Não deixar o cabo do carregador pendurado sobre a extremidade de mesa, balcão ou superfície quente.
- A bateria velha deve ser descartada corretamente conforme as normas do meio ambiente vigente. Nunca jogá-la no fogo pois podem ocorrer explosões.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Desligar o carregador antes de limpar o mesmo ou o próprio aparelho.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Verificar regularmente se o cabo do carregador não está danificado. Substituir o carregador caso o cabo esteja danificado ou com defeito.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01 - Bico auxiliar
- 02 - Reservatório de resíduos
- 03 - Luz auxiliar
- 04 - Botão de acionamento da luz auxiliar
- 05 - Botão de destravamento do reservatório de resíduos
- 06 - Botão Liga/Desliga
- 07 - Alça
- 08 - Filtro
- 09 - Bico para cantos e frestas
- 10 - Bico com escova
- 11 - Suporte de parede
- 12 - Carregador
- 13 - Parafusos 4x18mm (3 unidades)
- 14 - Bucha (3 unidades)



COMO UTILIZAR O ASPIRADOR

Para o uso inicial do aparelho, carregar a bateria totalmente por 14 a 16 horas e descarregar completamente pois isto aumenta a vida útil da bateria.

Antes de usar, verificar se a carga da bateria é suficiente. Se o aparelho estiver ligado e o motor não tiver um poder de sucção satisfatório significa que a bateria está fraca e precisa recarregar.

Prender o filtro entre o reservatório e o corpo motor. Encaixar o acessório para cantos e frestas na frente do reservatório.

Adicionar a escova se necessário.

Para ligar o aparelho, colocar o botão Liga/Desliga na posição " I " (para frente).

Para desligar o aparelho, retornar o botão Liga/Desliga na posição " O " , na direção do corpo motor (para trás).

O tempo máximo de funcionamento do aparelho é de 20 minutos se a bateria estiver totalmente carregada.

COMO USAR O SUPORTE DE PAREDE

O suporte pode ser fixado na parede por parafusos e buchas.

Encaixar o aparelho no suporte como ilustrado na figura abaixo. Para facilitar o armazenamento do aparelho, o suporte agrega um local próprio do acessório para cantos e frestas.

O aparelho pode ser recarregado no próprio suporte como mostra a figura central, onde o plugue da fonte se encontra encaixado no suporte. Ou se preferir, com a fonte conectada diretamente ao aparelho na parte inferior do corpo do motor.

Instalação do suporte de parede.

Pode-se instalar o suporte de parede para se obter um meio de armazenagem e um ponto de carregamento convenientes.

- Encontrar um local adequado dentro de casa, próximo a uma tomada.
- Posicionar o suporte de parede e marcar o local dos três orifícios de montagem na parede.
- Efetuar a perfuração e logo em seguida inserir as buchas fornecidas nos orifícios.
- Instalar o suporte de parede utilizando os parafusos fornecidos.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Certificar-se de que o aparelho está totalmente desligado antes de iniciar a limpeza do mesmo.

Tirar a escova e o acessório para cantos e frestas. Apertar o botão de destravamento do reservatório de pó para separá-lo do corpo motor. Remover o filtro do reservatório.

Despejar o pó acumulado no reservatório e no filtro. Enxaguar o filtro na água corrente abundantemente, deixar secar antes de utilizá-lo novamente.

Passar um pano umedecido na superfície externa do corpo motor, do reservatório e do acessório para cantos e frestas e em seguida fazer um polimento com um pano seco macio.



Nunca mergulhe o aparelho na água.

