

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BARBEADOR 4D

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cabo de alimentação ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Desligar o aparelho do adaptador antes de limpá-lo na água.
- Não deixar o aparelho submerso em água.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada, consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Atentar-se ao fato de que o aparelho é bivolt (140V-240V), conforme informado na etiqueta.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.



Modelo à prova d'água que pode ser usado no chuveiro ou na banheira.

COMPONENTES

- 01. Aparador de bigode e costeleta;
- 02. Cabeças de corte;
- 03. Botão de abertura das cabeças de corte
- 04. Botão Lig/Desl.;
- 05. Corpo do aparelho;
- 06. Tapa de proteção;
- 07. Aparador para recorte
- 08. Lâmina para Desbaste

- 09. Óleo para manutenção
- 10. Pente para regulagem de altura 3mm
- 11. Pente para regulagem de altura 5mm
- 12. Pente para regulagem de altura 7mm
- 13. Bolsa para viagem
- 14. Cabo de alimentação e plugue
- 15. Base para carga
- 16. Escova de Limpeza



Imagens meramente ilustrativas

CARREGAMENTO



Antes da primeira utilização do aparelho, deve-se carregar o aparelho por 12 horas.

- Conectar o cabo de alimentação a Base para carga e encaixar o Corpo do Aparelho na Base. Em seguida, conectar o plugue a uma tomada.
- A luz indicadora de carregamento (azul) irá acender e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver sendo carregado.
- Carregar o aparelho por aproximadamente 8 horas.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica e retirar o aparelho da base.

NOTA: Recomenda-se não deixar o carregador conectado a tomada elétrica por mais de 12 horas.

Quando a bateria descarregar completamente, conectar o aparelho a uma tomada elétrica e aguardar pelo menos 1 hora para poder utilizar.

Não é possível utilizar o aparelho conectado a tomada, quando a bateria estiver descarregada.

UTILIZAÇÃO

Barbear

- Remover a proteção plástica das cabeças de corte.
- Apertar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho.
- Esticar suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Posicionar suavemente o aparelho de modo que suas cabeças de corte formem um ângulo de 90° com a região do rosto efetuando movimentos retos e circulares.

Nota: Para melhor desempenho do produto, lavar o rosto antes da utilização, removendo toda sujeira e oleosidade da pele.

A característica deste produto é para corte de pelos curtos, é recomendado a utilização diária do aparelho.

Caso o usuário queira, o aparelho pode ser utilizado durante o banho e/ou com espuma de barbear.

Aparar Bigode e Costeletas

- Retirar a Cabeça de corte puxando-a do aparelho. Encaixe o Aparador de Bigodes e Costeletas no produto, atentando-se para a indicação na base do mesmo a fim de um encaixe correto.
- Apertar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho.
- Para aparar bigodes e costeletas, posicionar suavemente o aparelho de modo que o Aparador de bigode e costeleta forme um ângulo de 90° com a região do rosto e efetuar movimentos retos.

Aparador para Recorte

- Caso o aparelho esteja instalado com outro acessório, retirar puxando-o.
- Encaixe o **Aparador para Recorte** no produto, atentando-se para a indicação na base do mesmo a fim de um encaixe correto.
- Apertar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho.
- Utilizar aparador para fazer recortes mais definidos para a barba. Para tal, posicionar suavemente o aparelho de modo que o **Aparador para Recorte** forme um ângulo de 90° com a região do rosto e efetuar movimentos retos.

Acessório para Desbaste

- Caso o aparelho esteja instalado com outro acessório, retirar puxando-o.
- Encaixe o **Acessório para Desbaste** no produto, atentando-se para a indicação na base do mesmo a fim de um encaixe correto.
- Apertar o botão Liga/Desl. para ligar o aparelho.
- Utilizar acessório para retirar o excesso de barba antes de aparar. Para tal, posicionar suavemente o aparelho de modo que o **Acessório para Desbaste** forme um ângulo de 90° com a região do rosto e efetuar movimentos retos.

LIMPEZA



Limpeza periódica é necessária para manter o desempenho e o máximo conforto ao utilizar o seu aparelho.

- Certificar que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da limpeza.
- Utilizar a escova para limpar a proteção das lâminas de corte (**Figura 1**).
- Para facilitar a limpeza, é possível retirar a Cabeça de Corte, ou outro acessório que estiver instalado, puxando-os do aparelho.
- Pressionar o botão de abertura das cabeças de corte (**Figura 2**).
- Pressionar e girar no sentido anti-horário o botão de travamento das cabeças giratórias (**Figura 3**).
- Retirar o travamento das cabeças giratórias (**Figura 4**).

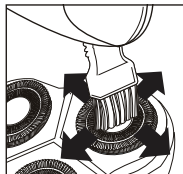


Figura 1

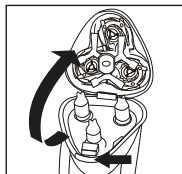


Figura 2

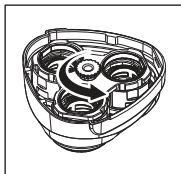


Figura 3

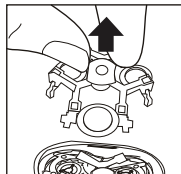


Figura 4

- Retirar a o conjunto de corte (Figura 5).
- Remover a proteção da lâmina de corte e a lâmina de corte (Figura 6).
- Utilizar o pincel fornecido com o aparelho para efetuar a limpeza de todas peças (Figura 7 e Figura 8).

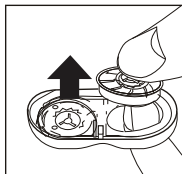


Figura 5

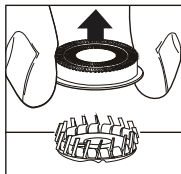


Figura 6

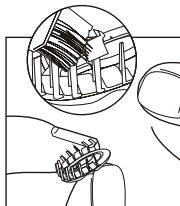


Figura 7

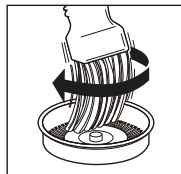


Figura 8

Nota: Para facilitar a limpeza das cabeças giratórias, o usuário pode utilizar água corrente para eliminar o restante dos resíduos.

RESOLVENDO PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa eficiência de corte	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. Caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada.	Carregar o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

