

# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Celular  
PCE02

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

- Respeite as restrições locais para uso de aparelhos celulares.
- Mantenha este produto fora do contato:
  - Direto da luz solar e próximo a fontes de alta temperatura, pois o calor em excesso pode danificar o produto.
  - Água, umidade e fontes eletromagnéticas fortes, pois podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e interferência magnética o que leva ao mau funcionamento.
- Não aplique ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.
- Proteger o cabo elétrico do carregador contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado ou preso por uma porta ou calçado.
- Caso você identifique odores estranhos, calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com o Atendimento ao Consumidor Philco.
- Utilize apenas um pano macio para a limpeza da tela.
- Se uma substância estranha ou água entrar no produto enquanto ele carrega, desconecte o adaptador de energia.
- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Para substituir qualquer peça, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada de modo adequado. Para mais informações entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Celular Philco.
- Bateria.
- Carregador
- Manual de Instruções

## O APARELHO



- 01. Display
- 02. Botão Esquerdo
- 03. Botão de Discagem
- 04. Teclado Numérico
- Em alguns casos a tecla 5 funciona como a tecla OK.
- 05. Botão Ligar/Desligar/Finalizar chamada.
- 06. Botões de Navegação

- 07. Botão Direito
- 08. Porta Micro USB
- 09. Microfone
- 10. Ligar/Desligar Lanterna
- 11. Câmera Fotográfica
- 12. Tecla SOS
- 13. Alto Falante
- 14. Lanterna


## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Seu telefone estará com a carga da bateria baixa quando for ligado pela primeira vez. O tempo recomendado para a primeira carga é de aproximadamente 6 horas, de modo a aumentar o tempo de vida da bateria.

## REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BATERIA

Para remover a bateria:

- 01. Puxe a tampa traseira, a partir da saliência situada na parte inferior do produto.
- 02. Erga e retire a bateria conforme imagem abaixo.

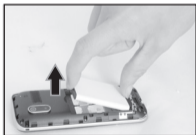

Para instalar a bateria:

- 01. Insira a parte inferior da bateria no compartimento.
- 02. Coloque a tampa traseira diretamente sobre o aparelho e então pressione até que ele se encaixe no lugar.

## CARREGANDO A BATERIA

Durante o processo de carga, o indicador de carga da bateria no canto superior direito da tela irá piscar para indicar o carregamento. Mesmo que o telefone esteja desligado, caso algum botão seja pressionado, uma imagem da bateria será mostrada, indicando o carregamento.

Quando o indicador de carga da bateria parar de piscar e mostrar uma bateria cheia significa que a carga está completa. O telefone estando desligado, a tela também mostrará uma indicação de carga completa. É normal que o telefone, a bateria e o carregador fiquem levemente aquecidos durante este processo.


Quando a carga estiver completa, desconecte o telefone e o carregador da fonte de alimentação.

## INSTALAÇÃO DO CARTÃO SIM

**01.**Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo

**02.**Insira o cartão SIM no soquete do cartão SIM, conforme imagem.

**03.**Quando precisar remover o cartão SIM, desligue o telefone primeiro, remova a bateria e em seguida retire o cartão.

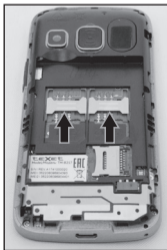

## INSTALAÇÃO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

01. Desligue o telefone, remova a bateria e o carregador externo
02. Empurre o soquete do cartão no sentido oposto ao interior e puxe para cima, conforme imagens abaixo.
03. Insira o cartão de memória no soquete.



## LIGANDO E DESLIGANDO O APARELHO

Para ligar o aparelho, pressione e segure o Botão Desliga.

Caso já configuradas pelo usuário, as senhas do aparelho e do cartão SIM serão solicitadas. Quando as senhas forem digitadas, o aparelho irá buscar automaticamente as redes disponíveis e registrar-se na rede configurada no cartão SIM.

Para desligar o aparelho, pressione e segure o Botão Desliga .

## SENHA PIN E PUK

Para a prevenção de uso não autorizado pelo usuário, a senha PIN (Número de Identificação Pessoal) é adotada para proteger o seu cartão SIM. Caso selecionada essa opção, a senha PIN deverá ser digitada cada vez que o aparelho

for iniciado. A senha PIN é fornecida pela operadora.

Pressione e segure o Botão de Desliga para ligar o telefone. Digite a senha PIN (4 dígitos). Você pode apagar erros de digitação usando a tecla "Limpar". Pressione "OK" para finalizar. Exemplo: se sua senha é 1234, digite-a da seguinte forma: 1 2 3 4 "OK".

Após três tentativas erradas da entrada da senha PIN, seu cartão SIM estará bloqueado para uso e só poderá ser desbloqueado com a inserção da senha PUK (consulte sua operadora para obter a senha PUK).


Atenção: sua operadora de telefonia irá configurar uma senha PIN padrão, você deverá mudar esta senha para sua senha particular assim que possível.

## BLOQUEIO DE TELA

Para bloquear a tela do celular, pressione por aproximadamente 3 segundos a tecla \*#\*#

Para desbloquear a tela, pressione o botão "Desbloquear" e em seguida \*#\*#

## CHAMADAS


Disque o número desejado e, em seguida, pressione a tecla  para fazer a chamada. Caso ocorra um erro de digitação, é possível apagar os dígitos incorretos pressionando a tecla "Excluir".

Para encerrar a chamada, pressione a tecla .

## CHAMADAS DE SOS

Esse aparelho possui a função de chamadas SOS. Esse recurso permite o cadastro de até 05 (cinco) números para realizar chamadas e/ou mensagens de SOS em caso de emergência. Para configurar a função SOS siga os passos abaixo:  
MENU - SOS:

- Status - Ativado
- SMS Status -Ativado
- Lista de Números - Configure os 5 números para contatos de emergência
- Mensagem Padrão - Digite a mensagem de emergência que será enviada aos contatos em caso de acionamento da função.

Após configurada a função SOS, pressione por alguns instantes a tecla SOS . Será ativado um alarme de emergência e em seguida será realizada uma chamada e envio de mensagem para os números cadastrados pelo usuário.

## ACESSANDO O MENU

01. Pressione o Botão Esquerdo.
02. Use os Botões de Navegação para navegar até a função desejada.
03. Pressione o Botão Esquerdo para entrar no submenu da função.

## NAVEGANDO NO MENU PRINCIPAL

### CONTATOS

#### Adicionar um novo contato:

01. Selecione "Contato" - "Opções" - "Novo"
02. Pressione o Botão OK para adicionar o contato.
03. Insira os dados do contato.
04. Pressione "Voltar" e confirme para salvar os dados.

#### Buscar um contato

01. Selecione "Contato".
02. Digite a primeira letra do nome do contato na barra de busca. Contatos cujo nome começam com esta letra serão mostrados.

#### Apagar contatos salvos

É possível apagar contatos que estão salvos na agenda, com as opções:

- Excluir: exclui o contato selecionado.
- Apagar Vários: permite a seleção dos contatos que se deseja apagar.
- Excluir Tudo: exclui todos os contatos salvos na lista telefônica.

### MENSAGEM

#### Escrever Mensagem

01. Selecione "Mensagem" - "Escrever Mensagem" - "Novo SMS"
02. Selecione o destinatário da mensagem

Digitar número ou vá em “Adicionar” - “Opções” - Selecione o contato que deseja enviar a mensagem - “Marcar” (certifique-se se o contato foi selecionado, um símbolo ✓ aparecerá ao lado do contato) - “Opções” - “OK”.

**03.** Edite o conteúdo da mensagem.

**03.** Para terminar, pressione “Adicionar” - “Enviar”.

## **CHAMADAS**

Permite visualizar as configurações de chamada:

- Chamadas Perdidas
- Chamadas Discadas
- Chamadas Recebidas
- Rejeitar Chamada
- Tempo da Chamada

## **MULTIMÍDIA**

### **Câmera**

**01.** Selecione “Multimídia” - “Câmera”.

**02.** Pressione OK (tecla 5) para tirar fotos.

**03.** Pressione o Botão Esquerdo para salvar ou excluir a foto.

**04.** Após cada foto, pressione o Botão Direito para voltar para o modo câmera.

### **MODO VÍDEO**

**01.** Selecione “Multimídia” - “Câmera” - “Opções” - “Modo Vídeo”

**02.** Pressione OK (tecla 5) para gravar vídeos.

**OBS: Recomenda-se usar cartão de memória.**

### **Imagem**

**01.** Selecione “Multimídia” - “Imagem”.

**02.** Pressione o Botão Esquerdo (“Opções”) para realizar ações como renomear, excluir, enviar ou usar a imagem como papel de parede, etc.

**03.** Pressione OK (tecla 5) para visualizar a imagem.

**04.** Quando a imagem estiver em modo de exibição, você pode usar o Botão de Navegação (acima/abaixo) para visualizar a imagem anterior/posterior.

## **Áudio**

**01.**Selecione “Multimídia” - “Áudio”.

**02.**Pressione o Botão Esquerdo para selecionar a lista de músicas

**03.**Dentro da lista de músicas, pressione o botão esquerdo para enviar, renomear, excluir e ordenar arquivos de música.

## **Vídeo**

**01.**Selecione “Multimídia” - “Vídeo”.

**02.**Pressione OK para reproduzir o vídeo.

Durante a reprodução do vídeo:

- Pressione OK para pausar/recomeçar a reprodução.

## **Rádio FM**

**01.**Selecione “Multimídia” - “Rádio FM”.

**02.**Na tela de Rádio FM: pressione as teclas  $\wedge$  e  $\vee$  para ajustar o volume, 4 e 6 para ajustar a frequência em passos de 0,1 MHz, o Botão de Navegação Superior e então o Botão Esquerdo ou Direito para realizar busca automática por estações. Pressione a tecla # para salvar a estação.

**03.**Na tela de Rádio FM, pressione o Botão Esquerdo (Opções) para ter acesso a lista de canais, digitação manual, pesquisa automática, gravar, lista de arquivo.

**04.**Pressione o botão direito para sair.

## **Gravador**

**01.**Selecione “Multimídia” - “Gravador”.

**02.**Pressione OK para iniciar a gravação ou pressione o Botão Esquerdo (“Opções”) e selecione “Iniciar gravação”.

**03.**Durante a gravação, pressione OK para pausar/recomeçar a gravação.

**04.**Pressione o Botão Direito para encerrar e salvar a gravação.

**05.**Pressione o Botão Esquerdo (“Opções”) para realizar ações como excluir, enviar, usar como a gravação, etc. Também acesse “Formato de Arquivo” para escolher as opções de formato de arquivo de áudio da gravação.

## **Lista de Arquivos**

Exibe os arquivos do telefone.

## CONFIGURAÇÕES

### Configurações da chamada

Esse recurso de configuração, permite configurar em detalhes os tipos de chamada.

### Configurações do aparelho

Você pode definir a data e hora atual, programar desligamento automático, definir o idioma, restaurar configurações para o modo de fábrica e configurações diversas.

### Tela

Esse recurso permite configurar o papel de parede e opções de tela.

### Segurança

Você poderá definir a senha PIN para cada cartão SIM inserido, definir a senha de bloqueio do aparelho (4 a 8 dígitos, a senha padrão é 0000), a trava automática de teclado (definindo o tempo de espera para o bloqueio automático do teclado) e configurar a lista negra.

### Perfis

Neste submenu você pode configurar o perfil de usuário a ser utilizado quando do recebimento de chamadas ou mensagens, escolhendo o tipo de toque a ser utilizado para cada cartão SIM, volume do toque, tipo de toque e volume para mensagens, sons utilizados quando o aparelho é ligado e desligado, e volume do teclado.

Estão disponíveis cinco perfis diferentes: Normal, Silencioso, Reunião, Interno e Externo. Selecione o perfil desejado com o botão OK. Cada perfil pode ser personalizado através do menu de Opções selecionado através do Botão Esquerdo.

### Ligar

Configuração de rede para todos os dois cartões SIM que o telefone suporta.

## FERRAMENTAS

### Bluetooth

Utilize a tecnologia bluetooth para se conectar com outros dispositivos e trocar arquivos.

Para ligar ou desligar a função bluetooth acesse Ferramentas, e em seguida, Bluetooth, pressione o Botão OK para entrar no menu Bluetooth. Quando a função bluetooth estiver ativa, um ícone indicando esta função será mostrado na barra indicadora na parte superior da tela principal.

Para se conectar com outro dispositivo bluetooth, é necessário realizar a busca por dispositivos próximos e emparelhar (conectar) os dispositivos.

Outras configurações:

Visibilidade: define se o aparelho pode ser visto por outros dispositivos.

Interconexão de dispositivos: procura por dispositivos Bluetooth ao alcance.

Navegue pela lista de dispositivos e selecione um deles. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu aparelho primeiro é necessário parear os dispositivos (processo de autenticação).

Você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja-se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo que você deseja conectar para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione "Parear".

### Internet

Você pode acessar sites de internet e serviços baseados em WAP no seu aparelho.

Para acessar sites WAP vá em "Configurações" - "Ligar" - "Selecionar Rede" para escolher o tipo de conexão desejada (Para que a conexão seja possível, o Serviço de Dados deverá estar habilitado).

### Calendário

01. Selecione "Ferramentas" - "Calendário".

02. Será exibido o calendário mensal, pressione as teclas # e \* para avançar e

retroceder entre os meses.

**03.** Pressione o Botão Esquerdo (“Opções”) para ter acesso a operações como adicionar e excluir compromissos, avançar para determinada data, etc.

### **Calculadora**

Ferramenta para a realização de cálculos numéricos.

### **Alarme**

**01.** Selecione Ferramentas e a seguir, Alarme.

**02.** Pressione o Botão Esquerdo (“Editar”) para configurar o horário do alarme e outras opções.

### **Hora Mundial**

Oferece as informações dos horários de diversos países do mundo.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rede: 2G 850/900/1800/1900MHz

Quantidade de SIM CARD: 2

Bateria: 800 mAh

Tela: 1.77"

Resolução: 128\*160 QCIF

Memória Externa: Cartão Micro-SD Expansível até 32GB.

Câmera: VGA

Áudio: AAC, AMR, MID, MP3, WAV

Video: 3GP, MP4, MPEG, AVI, RM, RMVB

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Informamos que os máximos valores de SAR medidos para este produto são: 0,4130 W/kg (cabeça) e 1,8300 W/kg (corpo).

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 centímetros de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.



03555-19-12163

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados..

## CERTIFICADO DE GARANTIA ÁUDIO E VÍDEO

A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>CELULARES</b>			
<b>Aparelho</b>		<b>Bateria</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias	GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias	GARANTIA ADICIONAL	00 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias	GARANTIA TOTAL**	90 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TÊM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Philco prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados Philco, o produto deverá ser enviado através da modalidade

e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento Philco que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Philco, a qual realizará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada Philco.

Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)

Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.

Danos causados por vírus.

Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.

Problemas relacionados a software de terceiros.

Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

Ausência ou adulteração do número de série.

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340

Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

