



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	31-10-2013
1	Adição de frase em "medidas importantes de segurança"	Elaine	24-01-2014
2	Alteração do produto. Retirada da luz interna/botão de luz no painel/assadeira antiaderente	Elaine	14-04-2014
3	Remoção da Assadeira	Ari Jr	18-06-2014

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Ari	DATA	18-06-2014	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Diogo	DATA	18-06-2014	PRODUTO	<b>Forno Elétrico 42L</b>	ESTRUTURA	785238	<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Fernando	DATA	18-06-2014	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	1157-09-05	FOLHA
								1/1
								REV 

# Philco



**FORNO ELÉTRICO 42L**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Forno Elétrico 42L Philco*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- O cordão de alimentação deve ser regularmente examinado a procura de sinais de danos, e se o cordão estiver danificado o aparelho não deve ser utilizado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.
- Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.
- Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado. Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Não cobrir qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que seja de metal ou vidro.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

### ANTES DE USAR O SEU FORNO ELÉTRICO

- Ler todas as instruções contidas neste manual.
- O forno deverá estar desligado da tomada elétrica e o controle de tempo deverá estar na posição "DESL".
- Retirar do forno a grelha deslizante e lavá-las com água e detergente neutro.
- Secar bem todos os acessórios e instalá-los no forno. Ligar o plugue na tomada elétrica e o forno estará pronto para ser usado.
- Depois de instalar todos os acessórios no forno, recomendamos aquecê-lo na temperatura máxima por aproximadamente 15 minutos para eliminar os possíveis resíduos do óleo.

## COMPONENTES

01. Resistências;
02. Grelha deslizante;
03. Cordão elétrico;
04. Plugue;
05. Porta de vidro temperado;
06. Puxador da porta;
07. Gabinete;
08. Controle de temperatura;
09. Controle de função;
10. Luz indicadora de funcionamento;
11. Controle de tempo;



\*imagens meramente ilustrativas  
a assadeira não acompanha o produto

## USANDO O FORNO ELÉTRICO

Conhecer as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.


- Controle de temperatura:** permite escolher a temperatura desejada: até 230°C.
- Controle de função:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:


- Aquecimento superior
- Aquecimento inferior
- Aquecimento superior e inferior


•**Controle de tempo:** para ligar, girar este botão para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar o botão no sentido anti-horário até a posição "Desl.". Girando-o para esquerda na posição "Ligado", o produto irá funcionar continuamente por tempo indeterminado.

•**Luz indicadora de funcionamento:** permanece acesa sempre que o forno estiver ligado.

•**Grelha deslizante:** para assar, tostar e cozinhar alimentos em panelas e travessas.


•Função  (aquecimento superior e inferior): usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.

•Função  (aquecimento superior): usar esta função para peixe, bifés, filés, legumes, etc.

•Função  (aquecimento inferior): usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito tenros, sopas, ensopados e bolos em geral.

## OPERAÇÃO

•Colocar a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias. Coloque uma assadeira sobre a grelha conforme figura abaixo (a assadeira não acompanha o produto).

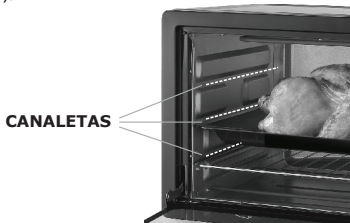

•Girar o controle de função para a posição desejada.

•Girar o controle de tempo para a posição "Ligado" ou selecionar o tempo desejado.

•Selecione a temperatura desejada.

•Girar o controle de tempo para a posição "Desl." quando o preparo do alimento estiver completo.

Nota: Os tempos de cozimento são fornecidos para carnes na temperatura da geladeira. Para carnes congeladas os tempos poderão ser mais longos.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

**SEMPRE RETIRAR O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA E DEIXAR O APARELHO ESFRIAR ANTES DE LIMPÁ-LO.**

Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.

Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave.

**NUNCA USAR PALHA DE AÇO, SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS. NÃO RASPAR AS PAREDES COM UTENSÍLIOS DE METAL.**

Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.

**SECAR TOTALMENTE TODOS OS COMPONENTES ANTES DE CONECTAR O FORNO À TOMADA ELÉTRICA E UTILIZÁ-LO.**



**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**