

BRITANIA



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**



LEIA O MANUAL

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o

aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por

CUIDADOS DIÁRIOS

peessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o produto na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação

na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SÍMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

COMPONENTES



COMPONENTES - ACESSÓRIOS



CORTE DE CABELO
(PRECISÃO)



BARBA, BIGODE
E COSTELETAS



SOBRANCELHA




CORTE RENTE A PELE



NARIZ E ORELHA



ESCOVA DE LIMPEZA

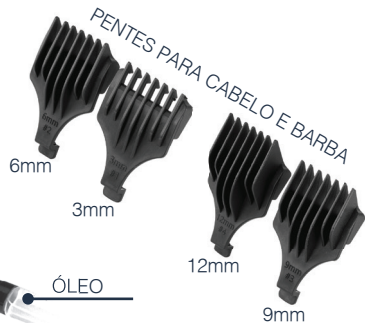

6mm

3mm

12mm

9mm

ÓLEO



PENTE

CARREGAMENTO

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.



O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

2. Com o aparelho desligado, o plugue de saída do adaptador AC/DC na entrada localizada atrás do suporte e então posicione o aparelho em seu suporte.
3. O tempo integral de recarga é de 3 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 90 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado, ao final o display mostrará 100% de carga.
4. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

CONHECENDO OS ACESSÓRIOS



•Cabeça de corte de precisão, utilize esse acessório para corte baixo quase rente do cabelo, ideal para fazer o “pezinho” e acabamento.



•Cabeça para corte da barba, bigode e costeletas, ideal para acabamentos e cortes quase rentes similar a cabeça de precisão.



•Cabeça para corte da sobrancelha, ideal para remover o pêlos entre as sobrancelhas ou para fazer acabamentos de detalhes na barba e cavanhaque.



•Acessório de acabamento rente a pele, deixa um acabamento similar a lâmina de barbear, porém antes de utilizá-lo é necessário remover a barba com a cabeça de precisão.



•Acessório para remoção de pêlos no nariz e orelha, utilize esse acessório para fazer a limpeza de pêlos indesejados que crescem nas narinas e na região da orelha.



•Escova de limpeza, esse acessório deve ser utilizado após cada uso do aparador para remover todos os pelos dos acessórios e do aparelho. A limpeza e bom armazenamento do produto garantem vida mais longa ao mesmo.



- Pentes de corte, 1 e 2, esses pentes devem ser encaixados na cabeça de corte de precisão para acabamentos médios de 3mm e 6mm, ideal para cortes de cabelo, acabamentos e costeletas e para aparar a barba.



- Pentes de corte, 4 e 3, esses pentes devem ser encaixados na cabeça de corte de precisão para acabamentos mais longos de 9mm e 12mm, ideal para cortes de cabelos e aparar barbas mais longas.



- Auxilia no corte do cabelo, passe o pente nos cabelos e passe o aparador sobre do pente. Também pode ser utilizado para para finalizações.



- Para a lubrificação do aparelho, mantenha as lâminas de corte lubrificadas e alinhadas para garantir o melhor funcionamento do aparelho. Recomenda-se lubrificar as lâminas antes do primeiro uso e a cada dois ou três cortes.

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.

Utilizando o aparelho.

1. Para encaixar a cabeça primeiro encaixe o pino inferior (A) e depois os pinos superiores (B) em **Encaixando a cabeça**. Já para encaixar os pentes encaixe primeiro a parte superior (A) depois empurre a parte inferior pra baixo até ouvir um click (B) conforme a imagem **Encaixando o pente**.
3. Ligue o aparelho no botão Liga/Desl.
4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos.

Encaixando a cabeça



Encaixando pente





Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.



Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

LIMPEZA

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho empurrando para cima .

- Desencaixe do corpo do aparelho.

2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga.

- Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los (Figura 3).

- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.

- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.

- Limpe o aparelho após cada uso e mantenha o mesmo desligado.

- Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.



PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos.	Acessório de corte não estão bem encaixados.	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual.
Pouco desempenho de corte.	Sem bateria. Excesso de pêlos no aparelho. Excesso de força/pressão ao usar o aparelho.	Carregue o aparelho. Realize a limpeza antes de usar. Somente toque a pele ao passar o aparador sem exercer pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autoriza-

dos está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC

CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ

07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA





ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300

www.britania.com.br

07/21 4599-09-05 066303029 733181 Rev.0